Korisnički priručnik

SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

OSNOVNI

1. Uvod

Glavne prednosti 5
Značajke po modelu 7
Korisno je znati 13
O ovom korisničkom priručniku 14
Informacije o sigurnosti 15
Prikaz stroja 20
Prikaz upravljačke ploče 24
Uključivanje uređaja 29
Instaliranje upravljačkog programa lokalno 30
Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača 31

2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Pregled izbornika 33
Osnovne postavke uređaja 38
Mediji i ladica 40
Osnovno ispisivanje 52
Osnovno kopiranje 58
Osnovno skeniranje 63
Osnovno faksiranje 64

3. Održavanje

Naručivanje potrošnog materijala i pribora 69
Dostupni potrošni materijal 70
Dostupni dijelovi za održavanje 71
Pohrana spremnika za toner 72
Preraspodjela tonera 74
Zamjena spremnika za toner 76
Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala 78
Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera 79
Čišćenje uređaja 80
Savjeti za micanje i pohranu uređaja 86

4. Rješavanje problema

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 88
Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta 89
Uklanjanje zaglavljenja papira 94
Razumijevanje status LED 98
Razumijevanje zaslonskih poruka 101

5. Dodatak

Specifikacije 107
Informacije o propisima 117
Autorska prava 130

1. Uvod

Ovo poglavlje pruža Vam informacije koje morate znati prije korištenja uređaja.

- **Glavne prednosti** 5
- **Značajke po modelu** 7
- **Korisno je znati** 13
- **O ovom korisničkom priručniku** 14
- **Informacije o sigurnosti** 15
- **Prikaz stroja** 20
- **Prikaz upravljačke ploče** 24
- **Uključivanje uređaja** 29
- **Instaliranje upravljačkog programa lokalno** 30
- **Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača** 31

Glavne prednosti

U skladu s očuvanjem okoliša

- Da biste uštedjeli toner i papir, stroj podržava značajku Eco (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 14).
- Kako biste uštedjeli na papiru, na jednom listu papira možete ispisivati više stranica (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 14).
- Kako biste uštedjeli papir, možete ispisivati na obje strane papira (dvostrani ispis) (ručno) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 14).
- Za uštedu električne energije ovaj uređaj automatski štedi električnu energiju bitno smanjujući potrošnju struje dok ne ispisuje.

Brzi ispis visoke rezolucije

- Ispisivati možete s rezolucijom do 1,200 x 1,200 dpi efektivno.
- Brzi ispis na zahtjev.
  - Za jednostrano ispisivanje 20 ppm (A4) ili 21 ppm (Letter).

Pogodnost

- Program Easy Capture Manager omogućuje Vam da jednostavno uređujete i ispisujete štogod zahvatite pomoću tipke Print Screen na tipkovnici (pogledajte "Easy Capture Manager" na stranici).
- Samsung Easy Printer Manager i Printing Status (ili Smart Panel) je program koji prati i obavještava Vas o statusu stroja te Vam omogućuju da prilagodite postavke stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ili "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici).
- AnyWeb Print pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis zaslona Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na stranici).
- Smart Update Vam omogućuje da provjerite najnoviji softver i instalirate najnoviju verziju tijekom postupka instaliranja upravljačkog programa pisača. Dostupno samo za Windows.
- Ako imate pristup Internetu, pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji www.samsung.com > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

Glavne prednosti

Široki raspon funkcionalnosti i podrška u primjeni

- Podržava različite veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Ispis vodenog žiga: Svoje dokumente možete prilagoditi riječima, kao što je npr. „Povjerljivo” (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 14).
- Ispis plakata: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta povećavaju se i ispisuju preko višestrukih listova papira i spajaju zajedno kako bi oblikovale plakat (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 14).
- Ispisivati možete u različitim operativnim sustavima (pogledajte "Zahtjevi sustava" na stranici 3).
- Vaš stroj je opremljen USB sučeljem i/ili mrežnim sučeljem.

Podržava različite metode postavljanja bežične mreže

- Korištenje gumba WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Na bežičnu se mrežu lako možete spojiti pomoću gumba WPS na uređaju ili pristupnoj točci (bežični usmjerivač).
- Korištenje USB kabela ili mrežnog kabela
  - Koristeći USB kabel ili mrežni kabel možete spojiti i podesiti razne postavke bežične mreže.
- Korištenje značajke Wi-Fi Direct
  - Pomoću značajke Wi-Fi ili Wi-Fi Direct možete jednostavnije ispisivati s mobilnog uređaja.

Pogledajte "Uvođenje bežičnih metoda postavljanja" na stranici 13.

Značajke po modelu

Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama.

Operativni sustav

Operativni sustav	SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Windows	●	●
Macintosh	●	●
Linux	●	●
Unix		

(●: Included, Blank: Nije dostupno)

Softver

Softver	SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
SPL upravljački program pisača	●	●
PCL upravljački program pisača		

Značajke po modelu

Softver		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
PS upravljački program pisača			
XPS upravljački program pisača[a]		●	●
Direct Printing Utility			
Samsung Easy Printer Manager	**Scan to PC settings**	●	●
	Fax to PC settings		●
	Device Settings	●	●
Samsung Printer Status		●	●
Smart Panel		●	●
AnyWeb Print		●	●
SyncThru™ Web Service		● (Samo SCX-340xW Series)	● (SCX-340xFW/SCX-340xHW Series samo)
SyncThru Admin Web Service		● (Samo SCX-340xW Series)	● (SCX-340xFW/SCX-340xHW Series samo)
Easy Eco Driver		●	●
Telefaks	**Samsung Network PC Fax**		●

Značajke po modelu

Softver		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Skeniranje	**Upravljački program dvostrukog skeniranja**	●	●
	Upravljački program WIA skeniranja	●	●
	Samsungov pomoćnik za skeniranje	●	●
	SmarThru 4		
	SmarThru Office	●	●

a. Za pokretački program XPS podržan je samo za Windows putem web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com)

(●: Included, Blank: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Značajka vrste

Značajke	SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Brzi USB 2.0	•	•
Mrežno sučelje Eternet 10/100 Base TX ožičeno LAN		• (SCX-340xFW/SCX340xHW Series samo)
Mrežno sučelje 802.11b/g/n bežični LAN[a]	• (Samo SCX-340xW Series)	• (SCX-340xFW/SCX340xHW Series samo)
Eco printing (upravljačka ploča)	•	•
Duplex (2-strano) ispisivanje (ručno)[b]	•	•
Sučelje USB memorije		
Memorijski modul		
Uređaj za masovnu pohranu (HDD)		
Dvostruki automatski ulagač dokumenata (DADF)		
Automatski ulagač dokumenata (ADF)		•
Ručni telefon		• (SCX-340xFH/SCX-340xHW Series samo)

Značajke po modelu

Značajke		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Telefaks	Višestruko slanje		•
	Odgođeno slanje		•
	Prioritetno slanje		•
	Dvostruko slanje		
	Sigurni prijem		•
	Dvostruki ispis		
	Slanje/primanje proslijeđenog telefaks		•
	Slanje/primanje proslijeđenog - e-pošta		
	Slanje/primanje proslijeđenog-poslužitelj		
Skeniranje	Skeniranje e-poštom		
	Skeniranje SMB poslužitelja		
	Skeniranje FTP poslužitelja		
	Dvostruko skeniranje		
	Postavke Scan to PC	•	•

Značajke po modelu

Značajke		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Kopija	**Kopiranje ID kartice**	●	●
	Smanjena ili povećana kopija		●
	Kolacioniranje		●
	Plakat		●
	Identična kopija		●
	Knjiga		
	2 naviše/4 naviše		●
	Podesite pozadinu	●	●
	Pomak margine		
	Brisanje ruba		
	Pojačanje sive nijanse		
	Dvostruko kopiranje		

a. Bežična LAN kartica možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji. Za neke se zemlje može koristiti samo 802.11 b/g. Kontaktirajte lokalnog Samsungovog dobavljača ili trgovca kod kojeg ste kupili uređaj.

b. Samo Windows.

(●: Included, Blank: Nije dostupno)

Korisno je znati

Uređaj ne ispisuje.

- Otvorite popis reda čekanja za ispis i uklonite dokument s popisa (pogledajte "Otkazivanje ispisa" na stranici 11).
- Uklonite upravljački program i ponovno ga instalirajte (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Odaberite svoj uređaj kao zadani uređaj u sustavu Windows (pogledajte "Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja." na stranici 13).

Gdje mogu kupiti dodatke ili pribor?

- Raspitajte se kod dobavljača tvrtke Samsung ili svojeg trgovca.
- Posjetite www.samsung.com/supplies. Odaberite svoju zemlju/regiju da biste vidjeli servisne informacije za proizvod.

Statusna LED lampica bljeska ili je stalno uključena.

- Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
- U priručniku provjerite značenje LED pokazatelja i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Razumijevanje status LED" na stranici).

Došlo je do zaglavljenja papira.

- Otvaranje i zatvaranje uređaja za skeniranje (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- U priručniku provjerite upute o uklanjanju zaglavljenog papira i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).

Ispisi su mutni.

- Razina tonera je možda niska ili neujednačena. Protresite uložak za toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
- Pokušajte koristiti druge postavke za razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
- Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).

Gdje mogu preuzeti upravljački program stroja?

- Pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji www.samsung.com > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o osnovnom razumijevanju stroja kao i detaljne korake uporabe stroja.

- Pročitajte sigurnosne informacije prije uporabe stroja.
- Ako imate problema s uporabom stroja, pogledajte poglavlje o rješavanju problema.
- Pojmovi korišteni u ovom korisničkom priručniku su objašnjeni u poglavlju pojmovnika.
- Sve slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modela koji ste kupili.
- Sve zaslonske slike u ovom priručniku za administratora mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovom ugrađenom softveru/verziji upravljačkog programa.
- Postupci korišteni u ovom korisničkom priručniku uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.

Sporazumi

Neki pojmovi u ovom priručniku se koriste istoznačno, kao što je navedeno dolje:

- Dokument je istoznačno s izvornikom.
- Papir je istoznačno s medijima ili medijima za ispis.
- Stroj se odnosi na pisač ili MFP.

Opće ikone

Ikona	Tekst	Opis
	Oprez	Korisnicima daje informacije o zaštiti stroja od mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara.
	Napomena	Pruža dodatne informacije i detaljne specifikacije o funkcijama i značajkama stroja.

Informacije o sigurnosti

Ta upozorenja i mjere opreza su uključeni kako bi spriječile ozljede Vama i drugima te kako bi se spriječila eventualna šteta na Vašem stroju. Budite sigurni da ste pročitali i razumjeli sve ove upute prije uporabe stroja. Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

Važni sigurnosni simboli

Značenje svih ikona i oznaka korištenih u ovom poglavlju

	Upozorenje	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do ozbiljne osobne ozljede ili smrt.
	Oprez	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do manjih osobnih ozljeda ili oštećenja vlasništva.
	Nemojte pokušavati.	

Radno okruženje

Upozorenje

	Ne koristite ako je strujni kabel oštećen ili ako utičnice nisu uzemljene. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Ne stavljajte ništa na vrh stroja (voda, mali metalni ili teški predmeti, svijeće, upaljene cigarete itd.). Tako može doći do električnog udara ili požara.
	• Ako se stroj pregrijava, ispušta dim, čini čudne zvukove ili generiraju neugodni miris, odmah isključite prekidač napajanja i odspojite stroj. • Korisnik bi trebao biti u mogućnosti pristupiti utičnici u slučaju izvanrednih situacija koje bi mogle zahtijevati od korisnika da iskopčate utikač. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Nemojte savijati ni stavljati teške predmete na kabel za napajanje. Stajanjem na kabel ili dopuštanjem da napojni kabel bude prelomljen teškim predmetom, može se prouzročiti strujni udar ili požar.

Informacije o sigurnosti

	Ne uklanjajte utikač povlačenjem kabela, ne dodirujte utikač mokrim rukama. Tako može doći do električnog udara ili požara.

Oprez

	Tijekom grmljavinske oluje ili u razdoblju nerada, uklonite utikač iz električne utičnice. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Budite pažljivi, područje izlaza papira je vruće. Može doći do zapaljenja.
	Ako stroj padne ili ako se kućište ošteti, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	Ako stroj ne radi pravilno nakon ovih uputa, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	Ako utikač ne ulazi lako u električnu utičnicu, ne pokušavajte ga silom utaknuti. Za zamjenu električne utičnice pozovite električara, jer inače može doći do električnog udara.
	Nemojte dopustiti da kućni ljubimci žvaču kabel za izmjeničnu struju, telefonske ili kablove računalnih sučelja. Tako može doći do električnog udara ili požara i/ili ozljede životinje.

Metoda rada

Oprez

	Nemojte nasilno izvaditi papir tijekom ispisa. U protivnom se time stroj može oštetiti.
	Pazite da ne stavite svoju ruku između stroja i ladice za papir. Mogli biste se ozlijediti.
	Budite oprezni prilikom zamjene papira ili uklanjanja zaglavljenog papira. Novi papir ima oštre rubove i može prouzročiti bolne porezotine.
	Pri tiskanju velikih količina, donji dio područja izlaza papira se može zagrijati. Nemojte dopustiti djeci da dodiruju. Može doći do zapaljenja.

Informacije o sigurnosti

	Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, nemojte koristiti pincete ni oštre metalne. Time se stroj može oštetiti.
	Nemojte dopustiti da se naslaže previše papira u ladicu za izlaz papira. Time se stroj može oštetiti.
	Nemojte blokirati ventilacijski otvor ni u njega gurati predmete. To bi moglo rezultirati povišenim temperaturama komponenti, što može prouzročiti oštećenje ili požar.
	Uporaba kontrola ili podešavanja, ili izvedbi postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.
	Prijemni uređaj za napajanje ovog stroja je kabel za napajanje. Da biste isključili napajanje, izvadite mrežni kabel iz električne utičnice.

Instalacija / pomicanje

Upozorenje

	Ne postavljajte stroj u području u koje prodire prašina, vlaga ili voda. Tako može doći do električnog udara ili požara.

Oprez

	Prije pomicanja stroja, isključite napajanje i otpojite sve kablove. Donje informacije su samo sugestije na temelju mase uređaja. Ako zbog zdravstvenog stanja ne smijete podizati teret, nemojte dizati uređaj. Zatražite pomoć i uvijek koristite odgovarajući broj ljudi za sigurno podizanje uređaja. Zatim podignite stroj: • Ako je stroj lakši od 20 kg (44,09 lbs), podiže ga 1 osoba. • Ako stroj teži 20 kg (44,09 lbs)-40 kg (88,18 lbs), podižu ga 2 osobe • Ako je stroj lakši od 40 kg (88,18 lbs), podižu ga 4 osoba. Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.

	Ne postavljajte stroj na nestabilnu površinu. Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.
	Koristite samo br.26 AWG[a] ili veći, žica telefonske linije, ako je potrebno. U protivnom se time stroj može oštetiti.
	Provjerite da ste uključili kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	Koristite kabel isporučen s Vašim strojem za siguran rad. Ako koristite kabel koji je dulji od 2 metra (6 stopa) sa strojem od 110V, onda mjerilo treba biti 16 AWG ili veće. U protivnom može doći do oštećenja stroja i može doći do električnog udara ili požara.
	Nemojte staviti poklopac iznad stroja ili ga postaviti na hermetičnom mjestu, kao što je ormar. Ako stroj nije dobro ventiliran, to bi moglo rezultirati zapaljenjem.
	Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kablove. Time se mogu smanjiti radne karakteristike i može doći do električnog udara ili požara.
	Stroj treba biti spojen na razinu snage koja je navedena na naljepnici. Ako niste sigurni i želite provjeriti razinu snage koju koristite, kontaktirajte poduzeće za električarske usluge.

a. AWG: Američki mjerač žice

Održavanje/ provjera

Oprez

	Odspojite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja unutrašnjosti stroja. Ne čistite stroj benzenom, razrjeđivačem za boju ni alkoholom, ne prskanje vodu izravno u stroj. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Kada radite unutar stroja na zamjeni robe ili čišćenju iznutra, nemojte raditi na stroju. Mogli biste se ozlijediti.
	Sredstva za čišćenje držite izvan dohvata djece. Djeca bi se mogla ozlijediti.
	Stroj nemojte rastavljati, popravljati ni obnavljati sami. Time se stroj može oštetiti. Pozovite certificiranog tehničara kada stroj treba popravak.
	Za čišćenje i rad stroja, strogo slijedite upute u priručniku koje su dostavljene sa strojem. U protivnom se stroj može oštetiti.

Informacije o sigurnosti

	Držite kabel za napajanje i kontaktne površine utikača čistima od prašine ili vode. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	• Nemojte ukloniti sve pokrove ni osigurače koji su učvršćeni vijcima. • Jedinice grijača bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar. Ako ga popravlja neovlašteni tehničar, može doći do električnog udara ili požara. • Stroj bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar tvrtke Samsung.

Korištenje izvora napajanja

Oprez

	Uložak tonera nemojte rastavljati. Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.
	Nemojte spaliti nijedan materijal, kao što je uložak tonera ili grijaća jedinica. Tako može doći do eksplozije ili nekontroliranog požara.
	Kada spremate potrepštine kao što su ulošci tonera, držite ih izvan dohvata djece. Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.
	Korištenjem recikliranog napajanja, kao npr. tonera, moguće je prouzročiti oštećenje uređaja. U slučaju oštećenja zbog korištenja recikliranih izvora, naplaćivat će se naknada za uslugu.
	Kada toner dospije na odjeću, nemojte koristiti vruću vodu za njezino pranje. Vruća voda veže toner s tkaninom. Koristite hladnu vodu.
	Kad mijenjate toner ili uklanjate zaglavljeni papir, pazite da ne dopustite da prah tonera dodiruje vaše tijelo ili odjeću. Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.

Pribor

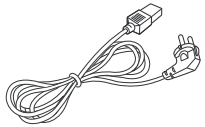	
Napojni kabel	Brzi vodič za instaliranje
	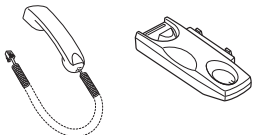
CD sa softverom[a]	Ručni telefon [b]
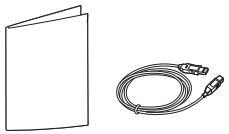	
Razni pribor[c]	

a. CD sa softverom sadrži upravljačke programe pisača, korisnički priručnik i softverske aplikacije.
b. Samo ručni model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
c. Razni pribor priložen Vašem stroju može varirati ovisno o zemlji kupnje i specifičnom modelu.

Prikaz stroja

Pogled s prednje strane

- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Vrsta A

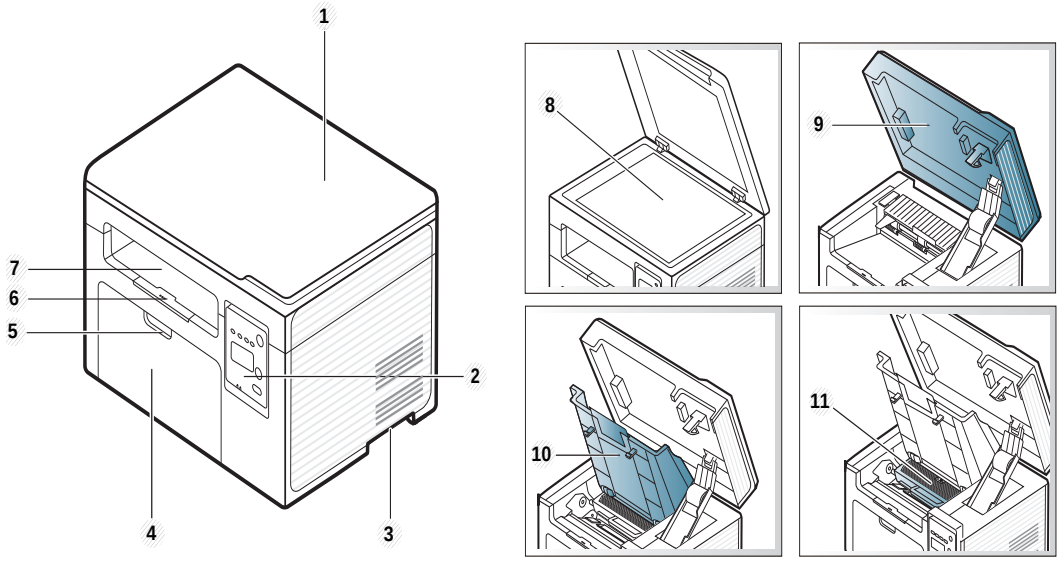

1	Poklopac skenera	7	Izlazna ladica
2	Upravljačka ploča	8	Staklo skenera
3	Ručka	9	Uređaj za skeniranje[a b]
4	ladica	10	Unutarnji poklopac
5	Ručka ladice	11	Spremnik za toner
6	Izlazni držač		

a. Zatvorite poklopac skenera prije otvaranja uređaja za skeniranje.
b. Pazite da se ne uštinete.

Prikaz stroja

Vrsta B

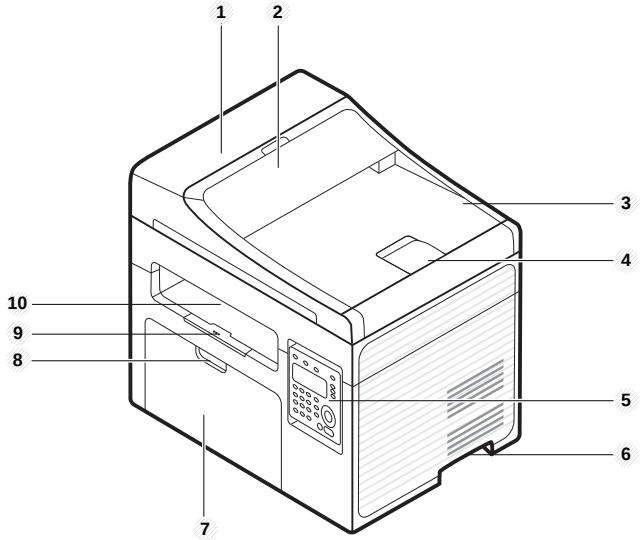

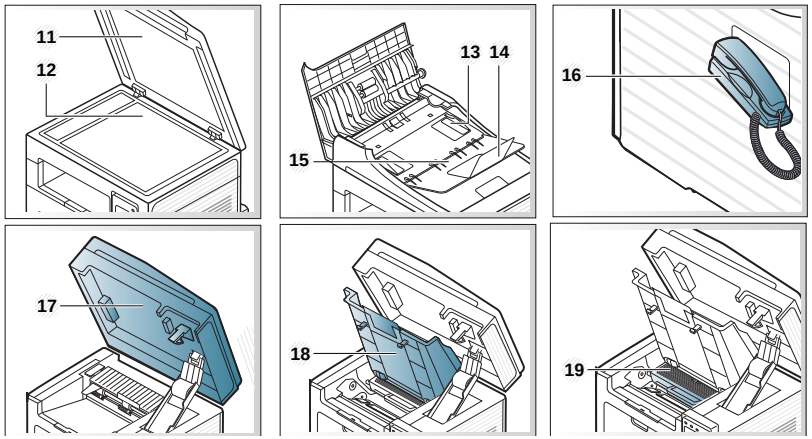

1	Poklopac ulagača dokumenata	11	Poklopac skenera
2	Poklopac vodilice ulagača dokumenata	12	Staklo skenera
3	Izlazna ladica ulagača dokumenata	13	Vodilica širine papira na ulagaču dokumenata
4	Izlazni držač ulagača dokumenata	14	Ulazna podrška ulagača dokumenata
5	Upravljačka ploča	15	Ulazna ladica ulagača dokumenata
6	Ručka	16	Ručni telefon [a]
7	ladica	17	Uređaj za skeniranje[b] [c]
8	Ručka ladice	18	Unutarnji poklopac
9	Izlazni držač	19	Spremnik za toner
10	Izlazna ladica		

a. Samo ručni model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
b. Zatvorite poklopac skenera prije otvaranja uređaja za skeniranje.
c. Pazite da se ne uštinete.

Prikaz stroja

Pogled sa stražnje strane

- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Vrsta A

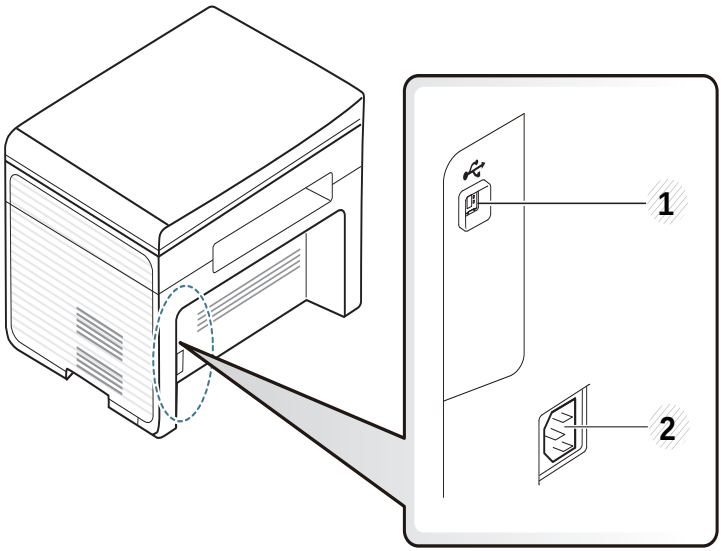

1	USB ulaz	2	Utičnica napajanja

Vrsta B

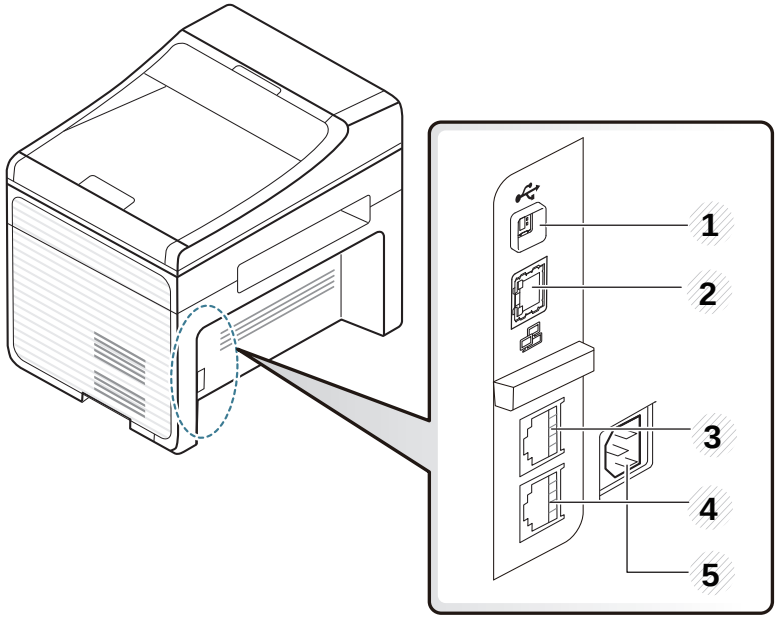

1	USB ulaz
2	Mrežni ulaz[a]
3	Proširenje telefonskog priključka (**EXT.**)
4	Utičnica telefonske linije (**LINE**)
5	Utičnica napajanja

a. Samo SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

Prikaz upravljačke ploče

- Ova kontrolna ploča se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovom modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Vrsta A

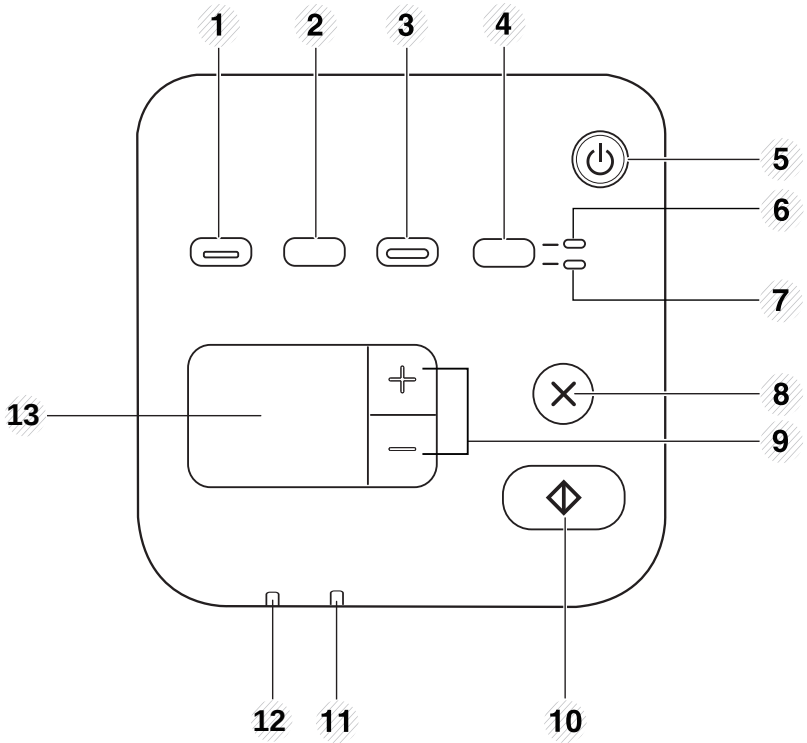

1	**Eco**		Uvodi u ekološki modus kako bi se smanjila potrošnja tonera i papira samo prilikom ispisivanja na računalu (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 14).
2	**WPS**[a]		Jednostavno konfigurira bežičnu mrežu bez računala (pogledajte "Pomoću gumba WPS" na stranici 14).
	Print Screen		Pritisnite ovaj gumb i LED **Status** početi će treperiti. Ako želite ispisati samo aktivni zaslon, pustite gumb kad LED **Status** prestane treperiti. Ako želite ispisati cijeli zaslon, pustite gumb dok treperi. • **Zaslon ispisa** može se koristiti samo u operativnim sustavima Windows i Macintosh. • Ovu funkciju možete koristiti samo na strojevima s priključenim USB-uređajem. • Kad ispisujete aktivni prozor/cijeli zaslon koristeći gumb Print screen, stroj može koristiti više tonera, ovisno o tome što se ispisuje. • Ovu funkciju možete koristiti samo ako je na stroju instaliran program Samsung Easy Printer Manager. Ako koristite Macintosh OS, za korištenje značajke Print Screen morate omogućiti **Screen Print Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager.

Prikaz upravljačke ploče

3	**Scan to**		Šalje podatke o skeniranju (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 18.)
4	**ID Copy**		Omogućuje Vam kopiranje s obje strane identifikacijske iskaznice poput vozačke dozvole na jednoj strani papira (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 17).
5	**Power**		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde.
6	**LED Front**		Kad LED svjetlo svijetli, prednju stranu ID kartice stavite okrenutu prema dolje na staklo skenera (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 17).
7	**LED Back**		Kad LED svjetlo svijetli, stražnju stranu ID kartice stavite okrenutu prema dolje na staklo skenera (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 17).
8	**Stop/ Clear**		Zaustavlja rad u bilo koje vrijeme i postoji još funkcija. • **Obustavlja trenutni radni zadatak.** • **Ispisuje izvještaj o konfiguraciji:** Pritisnite i držite ovaj gumb oko 2 sekunde dok LED svjetlo sporo treperi te pustite. • **Izvještaj o dostavljenim informacijama:** Pritisnite i držite ovaj gumb oko 6 sekundi te pustite. • Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji[a]**:** Pritisnite i držite ovaj gumb oko 4 sekunde dok LED svjetlo brzo treperi te pustite.

9	**gumbi +/-**		Omogućuje Vam povećanje/smanjenje broja stranica za kopiranje. Pritiskom gumbiju +/- možete utvrditi broj kopija (do 99 kopija) za kopiranje. Zadana vrijednost je 1. • Ako pritisnete gumbe +/-, broj kopija će se povećati/smanjiti za jedan. • Ako pritisnete i držite gumbe +/-, broj kopija će se povećati/smanjiti za deset.
10	**Start**		Započinje zadatak.
11	**LED Status**		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje status LED" na stranici).
12	**LED Toner**		Pokazuje stanje tonera (pogledajte "Razumijevanje status LED" na stranici).
13	**Zaslonski prikaz**		Pokazuje broj stranica koje želite kopirati.

a. Samo SCX-340xW Series.

Prikaz upravljačke ploče

Vrsta B

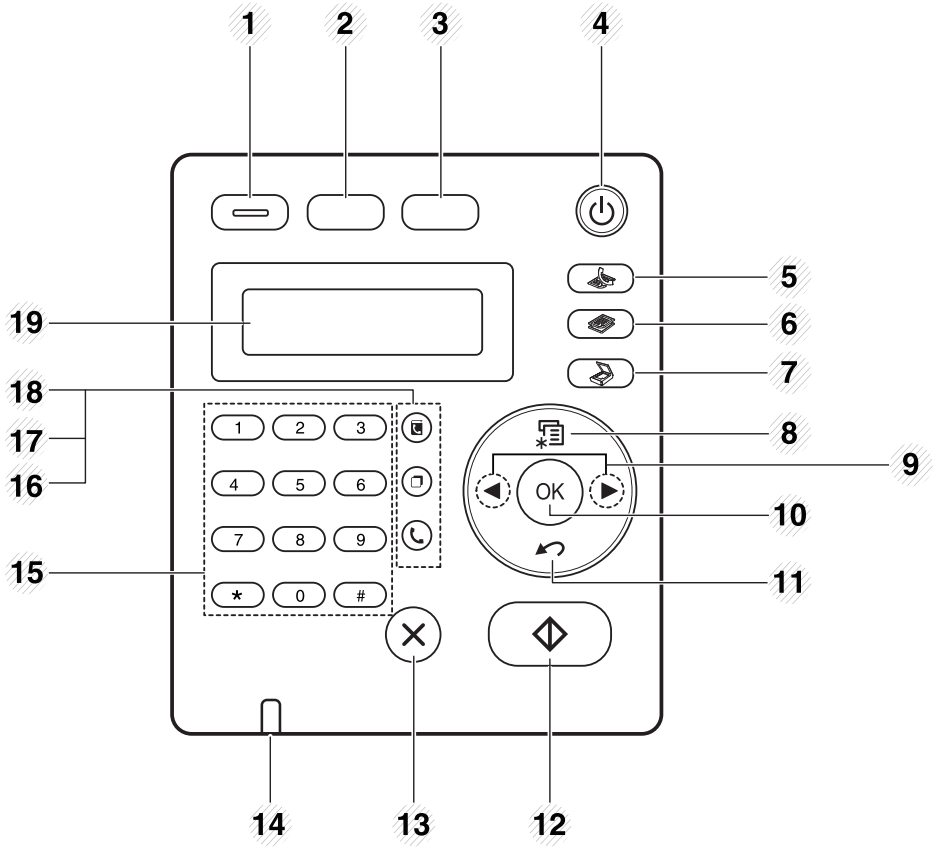

1	**Eco**		Uvodi u ekološki modus kako bi se smanjila potrošnja tonera i papira samo prilikom ispisivanja na računalu i kopiranja (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 14).
2	**WPS**[a]		Jednostavno konfigurira bežičnu mrežu bez računala (pogledajte "Pomoću gumba WPS" na stranici 14).
	Print Screen		Pritisnite ovaj gumb i prikaz će **Print Screen?** na zaslonu za prikaz. Ako želite ispisati samo aktivni zaslon, odaberite **Active**. Ako želite ispisati cijeli zaslon, odaberite **Full**. • **Zaslon ispisa** može se koristiti samo u operativnim sustavima Windows i Macintosh. • Ovu funkciju možete koristiti samo na strojevima s priključenim USB-uređajem. • Kad ispisujete aktivni prozor/cijeli zaslon koristeći gumb Print screen, stroj može koristiti više tonera, ovisno o tome što se ispisuje. • Ovu funkciju možete koristiti samo ako je na stroju instaliran program Samsung Easy Printer Manager. Ako koristite Macintosh OS, za korištenje značajke Print Screen morate omogućiti **Screen Print Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager.

Prikaz upravljačke ploče

3	**ID Copy**		Omogućuje Vam kopiranje s obje strane identifikacijske iskaznice poput vozačke dozvole na jednoj strani papira (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 17).
4	**Power**		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde.
5	**Faks**		Prebacuje na modus telefaksa.
6	**Kopija**		Prebacuje na modus kopiranja.
7	**Skeniranje**		Prebacuje na modus skeniranja.
8	**Menu**		Otvara modus Izbornik i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).
9	**Strelice lijevo/ desno**	◀ ▶	Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.
10	**OK**		Potvrđuje odabir na zaslonu.
11	**Back**		Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.
12	**Start**		Započinje zadatak.

13	**Stop/Clear**		Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.
14	**LED Status**		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje status LED" na stranici).
15	**Numerička tipkovnica**		Bira broj ili unosi alfanumeričke znakove (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 4).
16	**On Hook Dial**		Kad pritisnete ovaj gumb, možete čuti zvuk biranja. Zatim unesite broj telefaksa. To je slično upućivanju poziva pomoću spikerfona (pogledajte "Prijem ručno u modusu Tel" na stranici 42).
17	**Redial/ Pause**		Poziva zadnji pozivani broj na koji je poslan faks ili primljeni ID pozivatelja u modusu pripravnosti ili umeće crticu(-) u broj telefaksa u modusu uređivanja (pogledajte "Ponovno biranje broja telefaksa" na stranici 32).
18	**Address Book**		Omogućuje pohranu često korištenih brojeva telefaksa ili pretraživanje pohranjenih brojeva telefaksa (pogledajte "Spremanje adrese e-pošte" na stranici ili "Podešavanje adresara za telefaks" na stranici).
19	**Zaslonski prikaz**		Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije.

a. Samo SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

Prikaz upravljačke ploče

Podešavanje kontrolne ploče

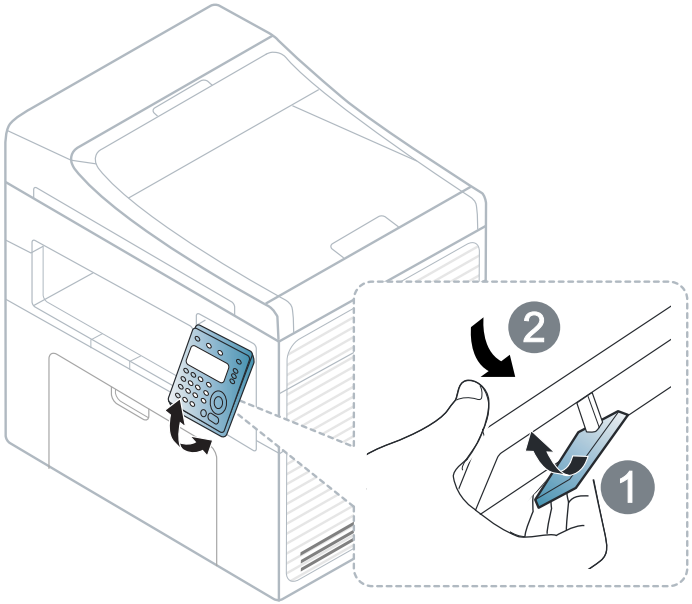

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Uključivanje uređaja

1 Najprije stroj uključite u električno napajanje.

Uključite sklopku ako stroj ima sklopku za uključenje.

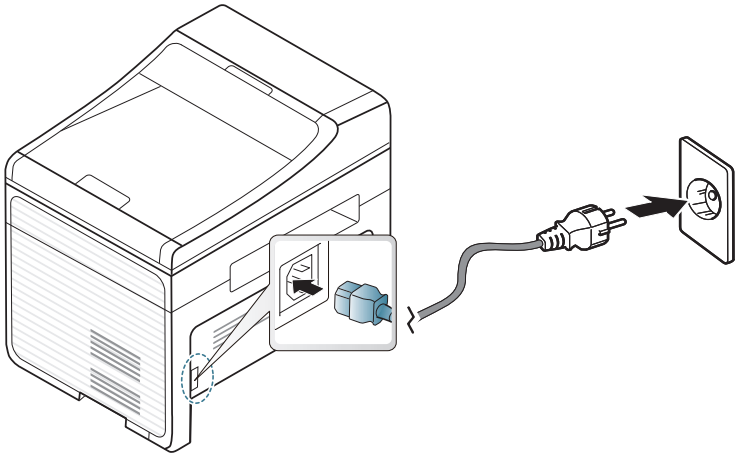

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

2 Napajanje se uključuje automatski.

For SCX-340x/SCX-340xW Series, pritisnite gumb (**Power**) na upravljačkoj ploči.

Ako uređaj želite isključiti, pritisnite i držite gumb (**Power**) oko 3 sekunde.

Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

- Ako koristite operativni sustav Macintosh ili Linux, pogledajte "Instalacija za Macintosh" na stranici ili "Instalacija za Linux" na stranici .
- Instalacijski prozor u ovom Korisnički priručnik može se razlikovati ovisno o uređaju i sučelju koji se koriste.
- Odabirom značajke **Custom Installation** omogućeno Vam je da odaberete koje ćete programe instalirati.
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Windows

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

Ako se pojavi prozor "**Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera**" tijekom postupka instaliranja, pritisnite **Odustani** i zatvorite prozor.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak** > **Svi programi** > **Accessories** > **Pokreni**.

X:**Setup.exe** umjesto „X" unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

3 Odaberite **Install Now**.

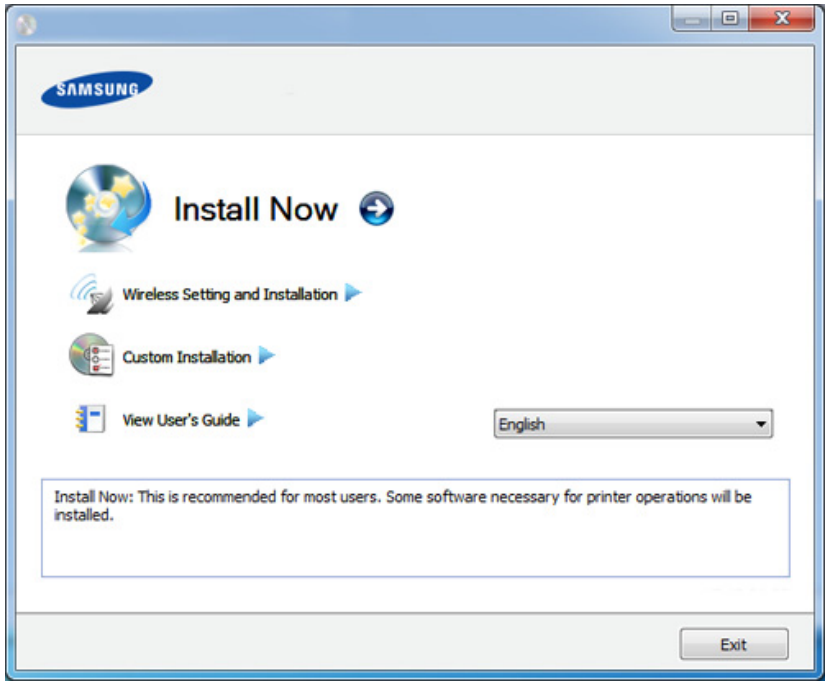

4 Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.

5 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, slijedite korake u nastavku kako biste ponovno instalirati upravljački program.

Windows

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. U izborniku **Početak** odaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > **naziv upravljačkog programa pisača** > **Uninstall**.
3. Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
4. Umetnite priloženi CD u pogon za CD-ROM i ponovno instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).

2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Ovo poglavlje sadrži informacije o ukupnoj strukturi izbornika i osnovnim opcijama podešavanja.

- **Pregled izbornika** 33
- **Osnovne postavke uređaja** 38
- **Mediji i ladica** 40
- **Osnovno ispisivanje** 52
- **Osnovno kopiranje** 58
- **Osnovno skeniranje** 63
- **Osnovno faksiranje** 64

Pregled izbornika

Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja.

- Ova funkcija nije podržana za SCX-340x/SCX-340xW Series (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni izbornici postavki" na stranici 3.).

Pristupanje izborniku

1 Odaberite gumb Fax, Copy ili Scan na upravljačkoj ploči, ovisno o značajci koju ćete koristiti.

2 Odaberite (**Menu**) dok se u donjem redu prikaza ne pojavi izbornik koji želite i pritisnite **OK**.

3 Pritiščite strelice dok se ne pojave potrebne stavke izbornika i pritisnite **OK**.

4 Ako postavka ima podizbornike, ponovite korak 3.

5 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

6 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Stavke	Opcije	
Fax Feature	**Darkness**	**Normal** **Dark+1- Dark+5** **Light+5- Light+1**
	Contrast	**Normal** **Dark+1- Dark+5** **Light+5- Light+1**
	Resolution	**Standard** **Fine** **Super Fine** **Photo Fax** **Color Fax**
	Scan Size	
	Multi Send	
	Delay Send	

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
Fax Feature (nastavi)	Priority Send	
	Forward	Fax PC
	Secure Receive	Off On Print
	Add Page	
	Cancel Job	
Fax Setup	Sending	Redial Times Redial Term Prefix Dial ECM Mode Send Report Image TCR Dial Mode[a]

Stavke	Opcije	
Fax Setup (nastavi)	Receiving	Receive Mode Ring To Answer Stamp RCV Name RCV Start Code Auto Reduction Discard Size Junk Fax Setup DRPD Mode[a]
	Change Default	Resolution Darkness Contrast Scan Size
	Auto Report	On Off
Copy Feature	Scan Size	
	Reduce/Enlarge	
	Darkness	Normal Dark+1- Dark+5 Light+5- Light+1

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
Copy Feature (nastavi)	Contrast	Normal Dark+1- Dark+5 Light+5- Light+1
	Original Type	Text Text/Photo Photo
	Layout	Normal 2-Up 4-Up ID Copy Poster Copy Clone Copy
	Adjust Bkgd.	Off Auto Enhance Lev.1 Enhance Lev.2 Erase Lev.1- Erase Lev.4

Stavke	Opcije	
Copy Setup	Change Default	Scan Size Copies Copy Collation Reduce/Enlarge Darkness Contrast Original Type Adjust Bkgd.

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
System Setup	Machine Setup	Machine ID
		Fax Number
		Date & Time
		Clock Mode
		Language
		Power Save
		Wakeup Event
		System Timeout
		Altitude Adj.
		Auto Continue[b]
		Paper Mismatch
		Paper Substit.[b]
		Toner Save
		Eco Settings
	Paper Setup	Paper Size
		Paper Type
		Margin

Stavke	Opcije	
System Setup (nastavi)	Sound/Volume	Key Sound
		Alarm Sound
		Speaker
		Ringer
	Report	All Report
		Configuration
		Supplies Info.
		Address Book
		Fax Send
		Fax Sent
		Fax Received
		Schedule Jobs
		Junk Fax
		Network Conf.[c]
		Usage Counter
		Fax Options
	Maintenance	CLR Empty Msg.[d]
		Supplies Life
		Serial No.
		TonerLow Alert

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
System Setup (nastavi)	Clear Setting	All Settings Fax Setup Copy Setup System Setup Network Setup[c] Address Book Fax Sent Fax Received
Network [c]	TCP/IP (IPv4)	DHCP BOOTP Static
	TCP/IP (IPv6)	IPv6 Activate DHCPv6 Config
	Ethernet Speed	Automatic 10Mbps Half 10Mbps Full 100Mbps Half 100Mbps Full

Stavke	Opcije	
Network [c] (nastavi)	Wireless	Wi-Fi ON/OFF Wi-Fi Direct WPS Setting WLAN Setting WLAN Default WLAN Signal
	Clear Setting	
	Network Conf.	

a. Ova opcija možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji.
b. Ta se opcija pojavljuje samo ako je omogućeno **Paper Mismatch**.
c. Samo SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.
d. Ova opcija se pojavljuje samo ako je u spremniku ostala mala količina tonera.

Osnovne postavke uređaja

Ako Vaš uređaj ima gumbe +/- na upravljačkoj ploči (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici):

Postavke uređaja možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljku **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

Nakon dovršetka instalacije, možete podesiti zadane postavke stroja.

Za promjenu zadanih postavki uređaja slijedite ove korake:

Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **System Setup** > **Machine Setup**.

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Language:** promijenite jezik koji se prikazuje na upravljačkoj ploči.
- **Date & Time:** Kada postavite vrijeme i datum, oni se koriste za odgođeni faks i odgođeni ispis. Oni se ispisuju na izvještajima. Ako oni nisu ispravni, potrebno ih je ispraviti na točno vrijeme.

Točno vrijeme i datum unesite pomoću strelica ili numeričke tipkovnice (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 4).

- Mjesec = 01 do 12
- Dan = 01 do 31
- Godina = zahtijeva četiri znamenke
- Sati = 01 do 12
- Minute = 00 do 59

- **Clock Mode:** Svoj uređaj možete postaviti tako da prikazuje trenutno vrijeme pomoću formata od 12 sati ili 24 sata.
- **Toner Save:** Modus uštede tonera omogućuje Vašem računalu da koristi manje tonera na svakoj stranici. Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera van onoga u normalnom modusu, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.

Prilikom ispisa putem računala u svojstvima pisača možete uključiti ili isključiti modus uštede tonera.

- **Power Save:** Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, koristite ovu značajku kako biste uštedjeli energiju.

- Kada pritisnete gumb za napajanje, započne ispisivanje ili je primljen faks, proizvod će se probuditi iz načina za uštedu energije.
- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Wakeup Event** > **Button Press** > **On** na upravljačkoj ploči. Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba za napajanje, uređaj se budi iz modusa uštede energije,.

- **Altitude Adjust:** Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, čiji je atmosferski pritisak određen visinom uređaja iznad razine mora. Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

6 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Pogledajte doljnje veze za postavljanje drugih postavki korisne pri korištenju uređaja.

- Pogledajte "Unos različitih znakova" na stranici .
- Pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 4.
- Pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.
- Pogledajte "Podešavanje adresara za telefaks" na stranici .

Mediji i ladica

Ovo poglavlje vam pruža informacije o tome kako umetnuti medije za ispis u vaš uređaj.

- Uporaba medija za ispis koji ne udovoljavaju ovim specifikacijama može prouzročiti probleme ili zahtijevati popravak. Takvi popravci nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung niti ugovorima o servisu.
- Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografski papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.
- Korištenje zapaljivih tiskanih medija može prouzročiti požar.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Korištenje zapaljivih medija ili stranog materijala ostavljenog u pisaču može dovesti do pregrijavanja jedinice i u rijetkim slučajevima može prouzročiti požar.

Pregled ladice

Da biste promijenili veličinu, morate prilagoditi vodilice papira.

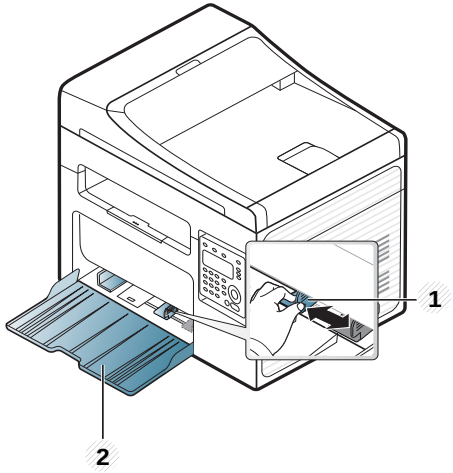

1 Vodilica za širinu papira
2 ladica

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Ako ne podesite vodilicu, može doći do unošenja papira, iskrivljenja slike ili zaglavljivanja papira.

Mediji i ladica

Stavljanje papira u ladicu

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

1 Otvorite ladicu. Zatim podesite veličinu ladice veličini medija kojeg stavljate (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).

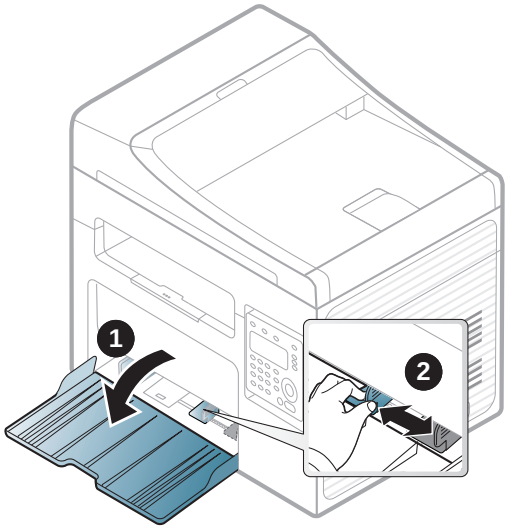

2 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja papira.

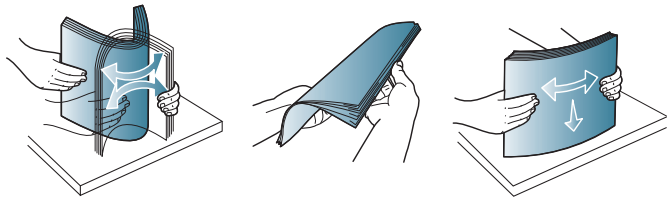

3 Postavite papir sa stranom koju želite ispisati licem prema gore.

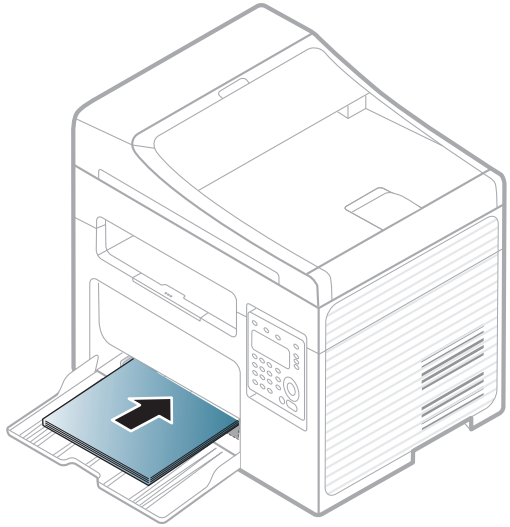

- Vodilicu za širinu papira ne gurajte predaleko da ne dođe do deformiranja materijala.
- Nemojte koristiti papir sa uvrnutim rubovima, jer to može prouzročiti zastoj papira ili se papir može izgužvati.
- Ako ne podesite vodilicu za širinu papira, može doći do zaglavljivanja papira.

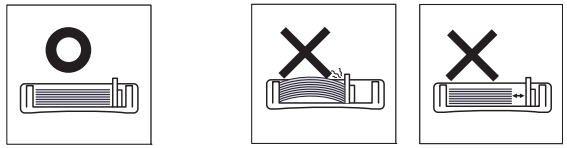

4 Stisnite papir po širini vodilice i povucite ga do ruba sloga papira, bez savijanja.

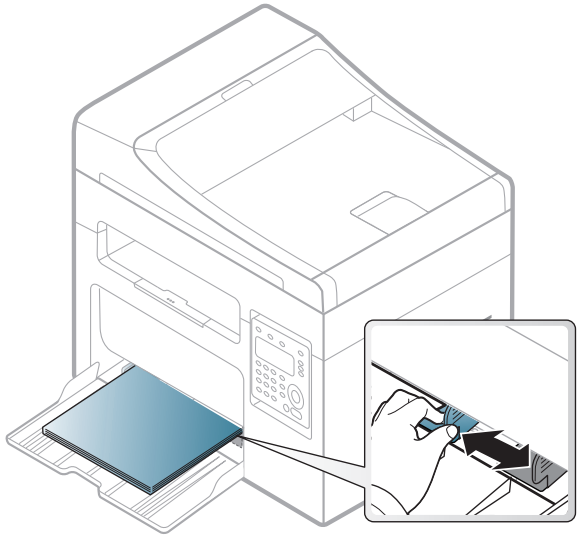

5 Kad ispisujete dokument, postavite vrstu i veličinu za ladicu (pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.)

Postavke iz upravljačkog programa uređaja nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.

a Za ispis u aplikaciji otvorite aplikaciju i pokrenite izbornik ispisa.

b Otvorite **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

c Pritisnite karticu **Paper** pod **Postavke ispisa** i odaberite odgovarajuću vrstu papira.

Na primjer, ako želite koristiti naljepnicu, postavite vrstu papira na **Label**.

d Odaberite **Auto Select** (ili **Manual Feeder**) kao izvor papira, zatim pritisnite **OK**.

e Započnite ispisivati u aplikaciji.

Mediji i ladica

Ručno ulaganje u ladicu

Ladica može držati posebne veličine i vrste materijala za ispis, kao što su razglednice, listiće i omotnice (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Za ručno ulaganje u ladicu kliknite ispod:

Pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3.

Savjeti za korištenje ručnog ulaganja u ladicu

- Ako odaberete **Paper** > **Source** > **Manual Feeder** iz upravljačkog programa, morate pritisnuti **OK** svaki put kad ispisujete stranicu.
- U ladicu umetnite samo jednu vrstu, veličinu i težinu medija za ispis istovremeno.
- Kako ne bi došlo do zaglavljivanja, nemojte dodavati papir u pisač tijekom ispisa dok u ladici još ima papira.
- Mediji za ispis moraju biti umetnuti okrenuti licem prema gore tako da u ladicu prvo ulazi gornji rub i moraju biti postavljeni u sredinu ladice.
- Kako bi se osigurala kvaliteta ispisa i spriječilo zaglavljivanje papira, uložite samo dostupni papir (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Izravnajte sve neravnine na razglednicama, omotnicama i naljepnicama prije nego ih stavite u ladicu.
- Kod ispisa na specijalne medije, morate slijediti upute za umetanje (pogledajte "Ispis na posebne medije" na stranici 5).

Ispis na posebne medije

Dolje prikazana tablica pokazuje posebne medije za ladicu.

Mediji su prikazani pod **Postavke ispisa**. Za postizanje najbolje kvalitete ispisa odaberite odgovarajuću vrstu medija u prozoru **Postavke ispisa** > na kartici **Paper** > **Paper Type** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Na primjer, ako želite ispisati naljepnice, odaberite **Labels** za **Paper Type**.

- Kod uporabe posebnih medija, preporučamo umetanje jednog po jednog lista (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Da biste vidjeli mase papira za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2.

Vrste	ladica[a]
Plain	•
Thick	•
Thin	•

Mediji i ladica

Vrste	ladica[a]
Bond	●
Color	●
CardStock	●
Labels	●
Envelope	●
Preprinted	●
Cotton	●
Recycled	●
Archive	●

a. Vrste papira dostupne za ručno ulaganje u ladicu.

(●: Included, Blank: Nije dostupno)

Omotnica

Uspješno ispisivanje na omotnicama ovisi o kvaliteti omotnica.

Za ispis omotnica postavite ih kako je prikazano na sljedećoj slici.

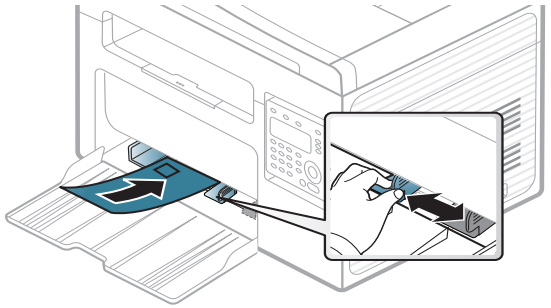

- Prilikom odabira omotnica uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
  - **Masa:** ne smije prekoračiti 90 g/m^2 ili može doći do zaglavljivanja.
  - **Konstrukcija:** trebaju ležati ravno uz uvijanje manje od 6 mm i ne smiju sadržavati zrak.
  - **Uvjet:** ne smiju biti naborane, presavijene ni oštećene na neki drugi način.
  - **Temperatura:** moraju biti otporne na vrućinu i tlak uređaja tijekom njegovog rada.
- Koristite samo dobro strukturirane omotnice s oštrim i dobro savijenim rubovima.
- Ne koristite otisnute omotnice.

- Ne koristite omotnice sa spojnicama, zatvaračima, prozorčićima, podstavljene omotnice, omotnice sa samoljepljivim preklopima ili ostalim sintetičkim materijalima.
- Ne koristite oštećene ili loše izrađene omotnice.
- Provjerite da se rub na oba kraja omotnice proteže cijelom duljinom do kuta omotnice.

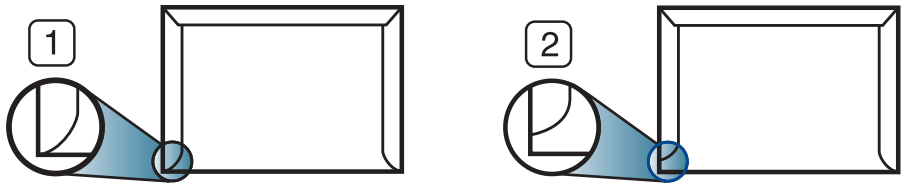

1 Prihvatljivo
2 Neprihvatljivo

- Omotnice s ljepljivom trakom koja se ljušti ili s više od jednog preklopa koji se savija preko pečata, mora koristiti ljepila kompatibilna s temperaturom spajanja (oko 170 °C (338 ° F)) za 0,1 sekundu. Dodatni preklopi i trake mogu uzrokovati boranje, savijanje ili zaglavljivanje pa čak i oštećenje grijača.
- Za vrhunsku kvalitetu ispisa margine postavljajte manje od 15 mm od rubova omotnice.
- Izbjegavajte ispisivati preko područja sastajanja rubova omotnica.

Naljepnice

Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo naljepnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

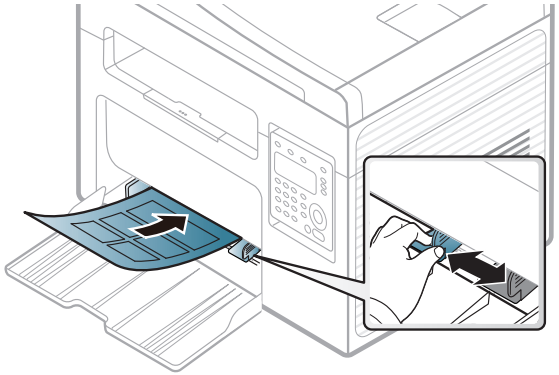

- Kad odabirete naljepnice, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
  - **Ljepila:** Mora biti otporan na temperaturu spajanja na stroju, oko 170°C (338°F).
  - **Raspored:** Koristite samo naljepnice između kojih nema izložene podloge. S listova s naljepnicama između kojih postoji razmak može doći do odljepljivanja naljepnica, što izaziva ozbiljna zaglavljenja.
  - **Savijanje:** Moraju ležati ravno bez savijenosti veće od 13 mm u bilo kojem pravcu.
  - **Uvjet:** Ne koristiti naljepnice s naborima, balončićima ili drugim naznakama razdvojenosti.

- Provjerite da između naljepnica nema izloženog ljepljivog materijala. Izložena područja mogu uzrokovati odljepljivanje naljepnica tijekom ispisa, što može dovesti do zaglavljivanja papira. Izloženo ljepilo također može uzrokovati oštećenja komponenti uređaja.
- List s naljepnicama ne propuštajte kroz uređaj više od jedanput. Ljepljiva podloga namijenjena je samo za prolazak kroz uređaj.
- Ne koristite naljepnice koje se odvajaju od lista podloge ili su naborane, namreškane ili oštećene na neki drugi način.

Snop kartica/Prilagođena veličina papira

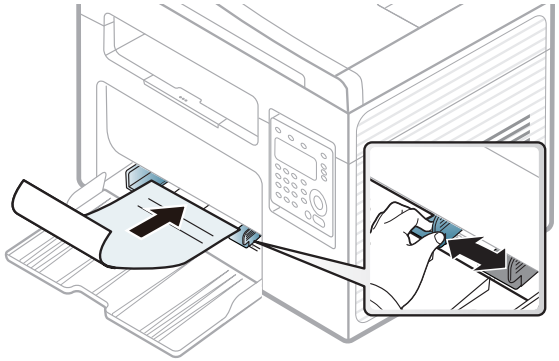

- U softverskoj aplikaciji postavite margine na najmanje 6,4 mm (0,25 inča) od rubova materijala.

Prethodno ispisani papir

Kada ulažete prethodno ispisani papir, ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, s nenaboranim rubom na prednjoj strani. Ako imate problema s umetanjem papira, okrenite papir. Imajte na umu da kvaliteta ispisa nije zajamčena.

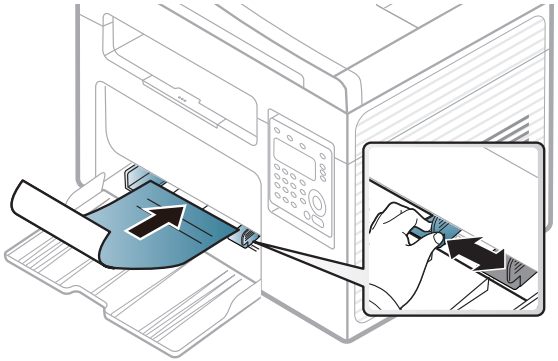

- Mora biti ispisano s toplinski otpornom tintom koja se neće rastopiti, ispariti ni oslobađati opasna isparenja kada je podvrgnut temperaturi zagrijavanja stroja (oko 170°C (338°F)) za 0,1 sekunde.
- Prethodno ispisanog papira mora biti nezapaljiva i ne smije negativno utjecati na valjke pisača.
- Prije umetanja prethodno ispisanog papira, provjerite je li tinta na papiru suha. Tijekom procesa fiksiranja vlažna se tinta može skinuti s prethodno ispisanog papira, smanjujući time kvalitetu ispisa.

Postavljanje veličine i vrste papira

Nakon ulaganja papira u ladicu za papir, postavite vrstu i veličinu papira pomoću gumbiju na upravljačkoj ploči.

Ako ima uređaj za gumbe **+/-** na upravljačkoj ploči (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici):

Postavke uređaja možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljku **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** ili **Paper Type**.

3 Odaberite ladicu i opciju koju želite.

4 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

5 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

- Postavke iz upravljačkog programa stroja vozač nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.
  - **a** Za ispis iz aplikacije otvorite program i započnite ispisivati izbornik.
  - **b** Otvorite **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
  - **c** Pritisnite karticu **Paper** i odaberite odgovarajući papir.
- Ako želite koristiti papir posebne veličine, kao što je papir za račune, odaberite karticu **Paper** > **Size** > **Edit...** i postavite **Custom Paper Size Settings** pod **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Mediji i ladica

Pomoću podrške izlaza

Površina izlazne ladice se može zagrijati ako odjednom ispisujete veliki broj stranica. Pazite da ne dodirujete površinu i ne puštajte djecu blizu nje.

Ispisane stranice se zaglavljuju na podršci izlaza, a podrška izlaza pomaže poravnati ispisane stranice. Pisač po zadanom šalje ispisano na izlaznu ladicu.

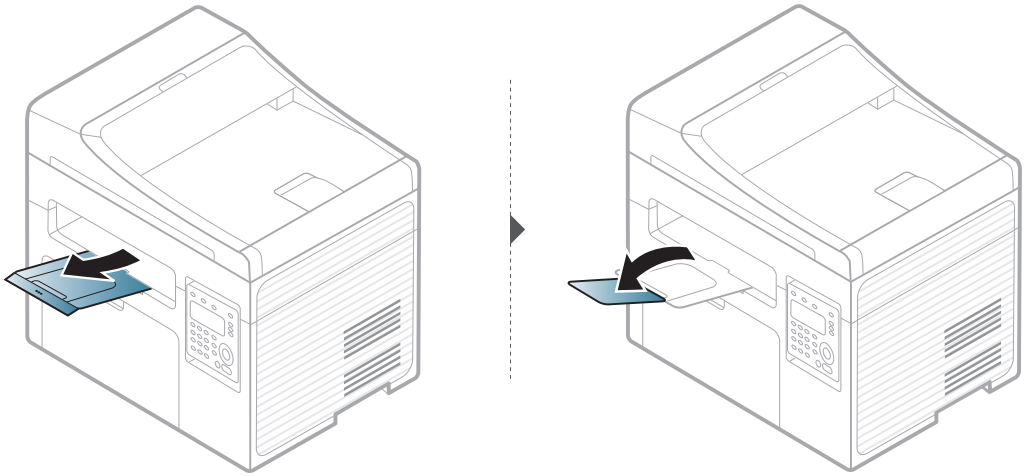

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Priprema originala

- Nemojte ulagati papir manji od 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inča) ni veći od 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča).
- Ne pokušavajte uložiti sljedeći papir, kako bi se spriječilo zaglavljivanje papira, niska kvaliteta ispisa i oštećenje uređaja.
  - Karbonski ili indigo papir
  - presvučeni papir
  - Onion skin ili tanki papir
  - Naborani ili zgužvani papir
  - Uvijeni ili smotani papir
  - istrgani papir
- Prije ulaganja uklonite sve spojnice i spajalice.
- Uvjerite se da su ljepilo, boja ili korektor potpuno suhi prije ulaganja.
- Nemojte ulagati izvornike koji različite veličine i težine papira.
- Nemojte ulagati brošure, letke, folije ni dokumente s drugim neobičnim karakteristikama.

umetanje originala

Za ulaganje originala za kopiranje, skeniranje i slanje telefaksa možete koristiti staklo skenera ili ulagač dokumenata.

Mediji i ladica

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Na staklu skenera

Uporabom stakla skenera možete kopirati ili skenirati originale. Možete dobiti najbolju kvalitetu skeniranja, posebno za slike u boji ili slike u sivim tonovima. Pazite da u ulagaču dokumenata nema originala. Ako u ulagaču dokumenata ima originala, stroj im daje prioritet u odnosu na original na staklu skenera.

1 Podignite i otvorite poklopac skenera.

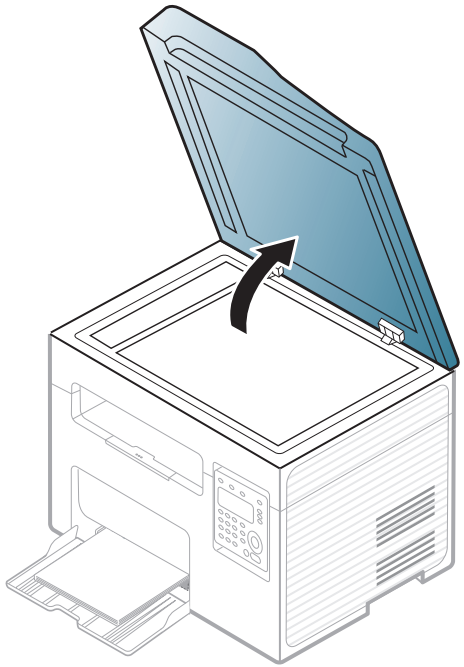

2 Original okrenite licem prema dolje na staklo skenera. Poravnajte ga s registracijskom vodilicom u gornjem lijevom kutu stakla.

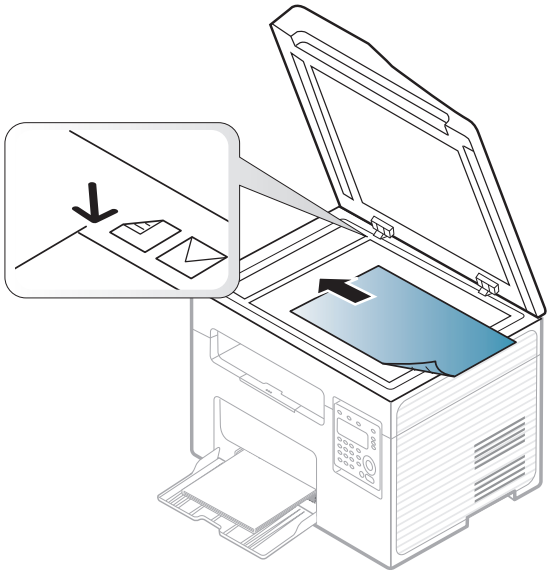

3 Zatvorite poklopac skenera.

- Ako poklopac skenera ostavite otvoren tijekom kopiranja, to može utjecati na kvalitetu kopiranja i potrošnju tonera.
- Prašina na staklu skenera može izazvati crne točke na ispisu. Uvijek ga održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
- Ako kopirate stranicu iz knjige ili časopisa, podignite poklopac skenera dok se zglobovi uhvate u zaustavljivaču, a zatim zatvorite poklopac. Ako je knjiga ili časopis deblji od 30 mm, kopiranje započnite s otvorenim poklopcem skenera.

- Pazite da ne slomite staklo skenera. Mogli biste se ozlijediti.
- Nemojte stavljati ruku dok zatvarate poklopac skenera. Poklopac skenera bi Vam mogao pasti na ruke i ozlijediti ih.
- Tijekom kopiranja ili skeniranja nemojte gledati u svjetlo iz unutrašnjosti skenera. Time možete oštetiti oči.

U ulagaču dokumenata

Pomoću ulagača dokumenata možete uložiti do 40 listova papira (80 g/m^2, 20 lbs bond) za jedan radni postupak.

1 Otvorite poklopac vodilice ulagača dokumenata.

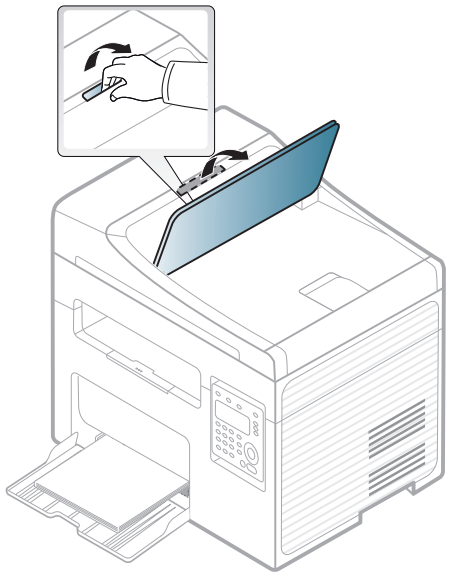

2 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja originala.

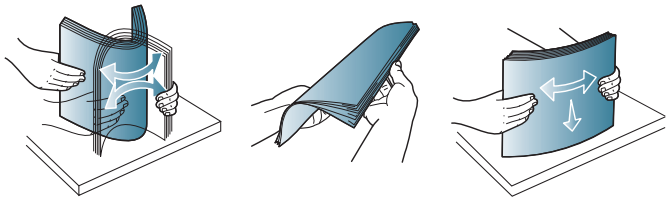

3 Original uložite u ulaznu ladicu ulagača dokumenata okrenut prema gore. Pazite da dno originalnog sloga odgovara veličini papira označenoj na ladici za ulaz dokumenata.

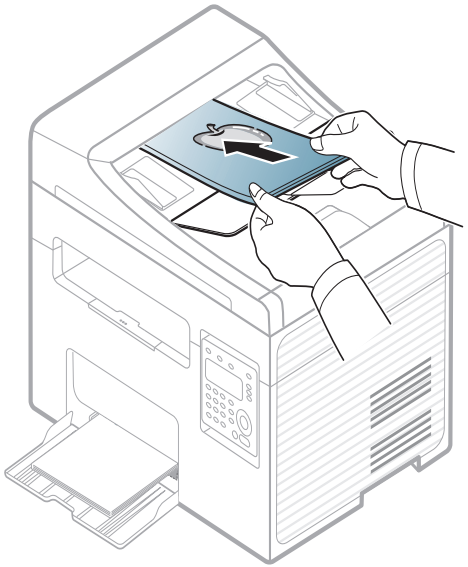

4 Podesite vodilice za određivanje širine u ulagaču dokumenata s veličinom papira.

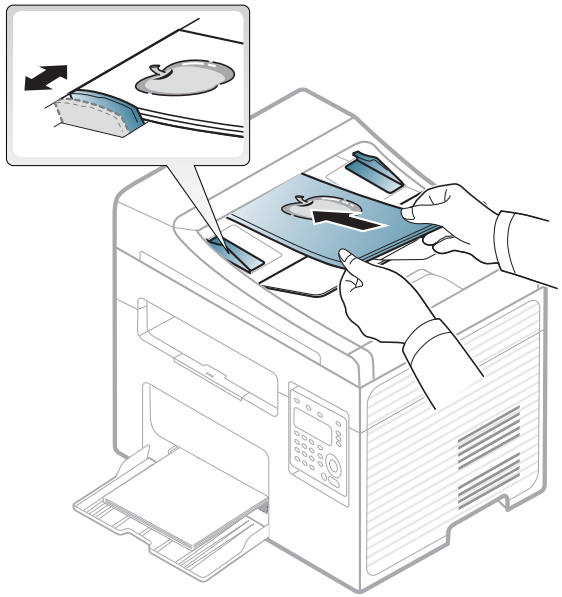

Prašina na staklu ulagača dokumenata može izazvati crne točke na ispisu. Staklo uvijek održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).

Osnovno ispisivanje

Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 14).

Ispis

Ako koristite operativni sustav Macintosh ili Linux, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Macintosh ispis" na stranici 16 ili "Linux ispis" na stranici 17).

Sljedeći prozor **Postavke ispisa** je za Notepad u sustavu Windows 7.

1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Odaberite **Ispis** na izborniku **Datoteka**.

3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

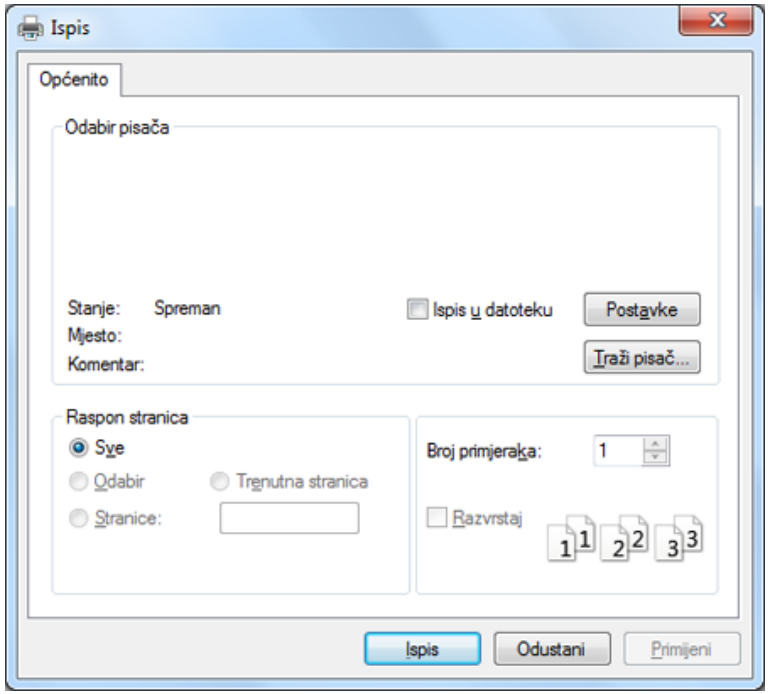

4 Osnovne postavke ispisa uključujući broj kopija i raspon ispisa se odabiru unutar prozora **Ispis**.

Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru **Ispis** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

5 Da biste pokrenuli posao ispisa, kliknite na **U redu** ili **Ispis** u prozoru **Ispis**.

Otkazivanje ispisa

Ako posao ispisa čeka u redu za ispis ili presretaču ispisa, opozovite posao na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja ( ) na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Također možete obustaviti trenutni zadatak pritiskom na (**Stop/ Clear**) na upravljačkoj ploči.

Otvaranje postavki ispisa

- Prozor **Postavke ispisa** koji se pojavljuje u ovom korisničkom priručniku može se razlikovati ovisno o uređaju koji se koristi.
- Kad odaberete opciju u **Postavke ispisa**, možete vidjeti upozoravajuću oznaku, ili . Znak ( ) znači da možete odabrati određene opcije, ali to se ne preporučuje i ( ) znak znači da možete odabrati opciju zbog postavki stroja ili okruženja.

1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Odaberite **Ispis** iz izbornika Datoteka. Prikazat će se prozor **Ispis**.

3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

4 Kliknite na **Svojstva** or **Postavke**.

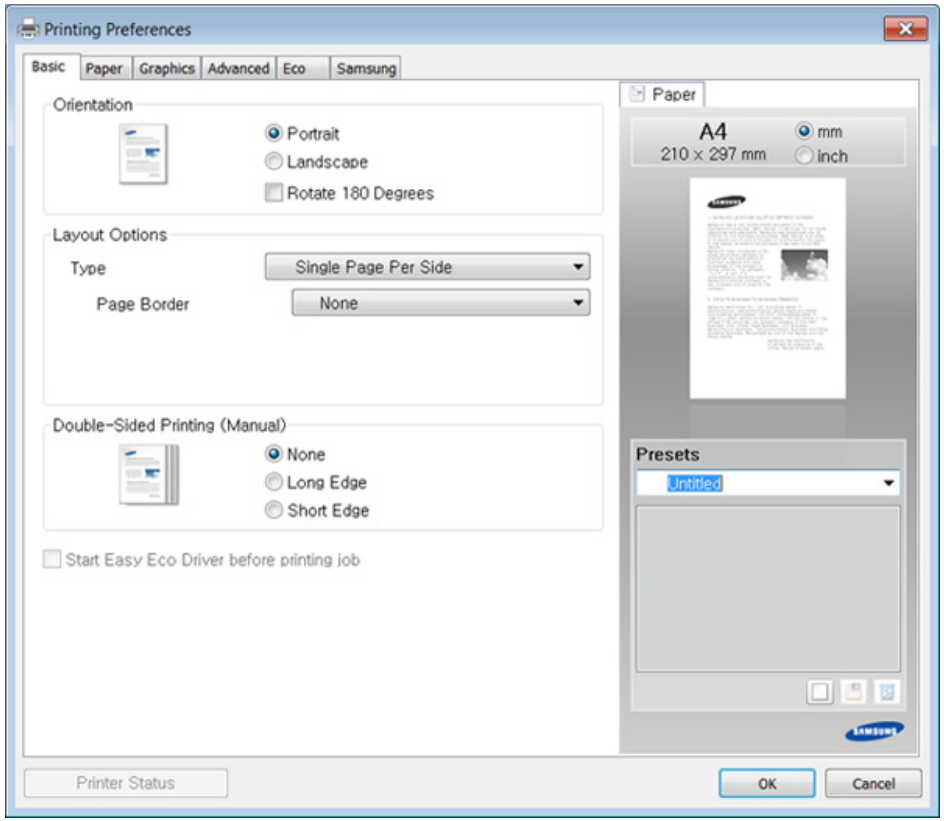

Pritiskom na gumb **Printer Status** možete provjeriti trenutni status stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).

Upotreba najdraže postavke

Opcija **Presets**, koja je vidljiva na svakoj kartici s karakteristikama osim za karticu **Samsung**, omogućuje Vam da spremite trenutne karakteristike za buduće korištenje.

Za spremanje stavke **Presets** slijedite ove korake:

1. Prema potrebi spremite postavke na pojedinoj kartici.
2. Unesite naziv u okvir za unos **Presets**.

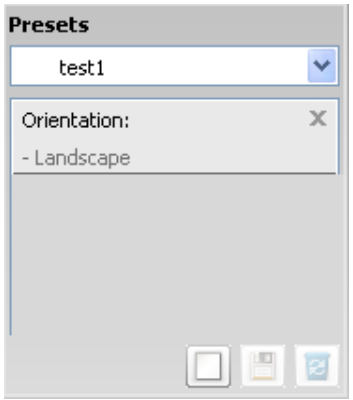

3. Pritisnite (**Add**). Kada spremite **Presets**, spremaju se sve trenutne postavke upravljačkog programa.

Odaberite više opcija i pritisnite (**Update**), postavke će se dodati u unaprijed postavljene postavke. Za korištenje spremljene postavke odaberite je na padajućem izborniku **Presets**. Uređaj je sada postavljen za ispis u skladu s postavkama koje ste odabrali. Za brisanje spremljenih postavki odaberite ih na padajućem popisu **Presets** i kliknite na (**Delete**).

Također možete vratiti zadane postavke upravljačkog programa odabirom **Default Preset** s padajućeg popisa **Presets**.

Korištenje pomoći

Pritisnite opciju koju želite upoznati u prozoru **Postavke ispisa** i pritisnite **F1** na tipkovnici.

Ekološko ispisivanje

Funkcija **Eco** smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija **Eco** omogućuje spremanje resursa ispisa i vodi Vas kroz ekološki prihvatljivo ispisivanje.

Ako na kontrolnoj ploči pritisnete gumb **Eco**, omogućuje se ekološki modus. Zadana postavka ekološkog načina rada je **Multiple Pages per Side** (2) i **Toner Save**.

Postavljanje ekološkog modusa na kontrolnoj ploči

Ako uređaj ima gumbe **+/-** na upravljačkoj ploči ili uređaj nema podržanu mrežu (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici):

Postavke uređaja možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljku **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

- Postavke iz upravljačkog programa stroja vozač nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.
- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Default Mode:** Odaberite ovo za uključenje ili isključenje ekološkog modusa. (ušteda tonera/2-struko)
  - **Off**: Ekološki modus postavite na isključeno.
  - **On**: Ekološki modus postavite na uključeno.

Ako postavite ekološki modus s lozinkom s kartice SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), pojavljuje se poruka **On force**. Za promjenu statusa ekološkog modusa potrebno je promijeniti lozinku.

- **Select Temp.:** Slijede postavke iz usluge Syncthru™ Web Service ili Samsung Easy Printer Manager. Prije biranja ove stavke, potrebno je ekološku funkciju postaviti na kartici SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**).
  - **Default Eco**: Uređaj je postavljen na modus **Default Eco**.
  - **Custom Eco**: Promijenite sve potrebne vrijednosti.

3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Setting eco mode on the driver

Otvorite karticu Eco kako biste postavili ekološki modus. Ako ugledate sliku ekološkog načina rada ( ), to znači da je trenutno omogućen ekološki način rada.

Ekološke opcije

- **Printer Default:** Slijedi postavke iz upravljačke ploče stroja.
- **None:** Onemogućuje ekološki modus.
- **Eco Printing:** Omogućuje ekološki modus. Aktivirajte razne ekološke stavke koje želite koristiti.
- **Password:** Ako je administrator utvrdio omogućavanje ekološkog modusa, za promjenu statusa potrebno je promijeniti lozinku.

Simulator rezultata

Result Simulator pokazuje rezultate smanjene emisije ugljičnog dioksida, korištenu električnu energiju i količinu uštođenog papira u skladu s postavkama koje ste odabrali.

- Rezultati su izračunani na temelju da je ukupni broj ispisanih papira sto, bez prazne stranice, kad je ekološki modus onemogućen.
- Odnosi se na koeficijent izračuna za CO2, energiju i papir iz **IEA**, indeksa Ministarstva unutarnjih poslova i komunikacija Japana i www.remanufactoring.org.uk. Svaki model ima drugi indeks.
- Potrošnja energije u modusu ispisa odnosi se na srednju potrošnju energije ispisa na ovom stroju.
- Stvarna prikazana količina samo je procjena stvarne količine i može se razlikovati prema korištenom operativnom sustavu, radnim karakteristikama računala, aplikacijskom softveru, načinu povezivanja, mediju, veličini medija i složenosti posla.

Osnovno kopiranje

Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "izbornik kopiranja" na stranici).

Osnovno kopiranje

Ako ima uređaj za gumbe **+/-** na upravljačkoj ploči (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici):

a Pojedinačni original okrenite licem prema dolje na staklo skenera.

b Ako želite prilagoditi postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više koristeći **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljak **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

c Ako je potrebno, unesite broj primjeraka pomoću gumbiju **+/-**.

d Pritisnite **(Start)**.

1 Odaberite (copija) na upravljačkoj ploči.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

3 Ako želite prilagoditi postavke kopije uključujući **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Contrast**, **Original Type** i druge korištenjem gumbiju na upravljačkoj ploči (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 16).

4 Unesite broj primjeraka pomoću strelica ili brojevne tipkovnice ako je potrebno.

5 Pritisnite **(Start)**.

Ako tijekom postupka trebate zaustaviti kopiranje, pritisnite (**Stop/Clear**) i kopiranje će se zaustaviti.

Promjena postavki za svaku kopiju

Vaš uređaj omogućuje zadane postavke za kopiranje, tako da možete brzo i jednostavno napraviti kopiju.

Osnovno kopiranje

- Ako pritisnete gumb (**Stop/Clear**) dvaput prilikom postavljanja opcija kopiranja, sve mogućnosti koje ste postavili za trenutni postupak kopiranja bit će otkazane i vraćene na zadane postavke. Ili, oni će se automatski vratiti na njihov zadani status nakon što uređaj dovrši kopiju u tijeku.
- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).

  Ako ima uređaj za gumbe **+/-** na upravljačkoj ploči:

  Postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više možete prilagoditi koristeći **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljak **Machine** u programu Printer Settings Utility.
  - Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
  - Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Tama

Ako imate original koji sadrži nerazgovjetne i tamne slike, možete podesiti svjetlinu kako bi napravili kopiju koju je lakše čitati.

1. Odaberite (copija) > (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

   Na primjer **Light+5** posvjetljuje, a **Dark+5** potamnjuje.
3. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Kontrast

Izbornik **Contrast** omogućuje Vam povećavanje i smanjivanje razlike između svijetlih i tamnih područja slike.

1. Odaberite (copija) > (**Menu**) > **Copy Feature** > **Contrast** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

   Odaberite **Dark** za povišenje kontrasta te odaberite **Light** za njegovo smanjenje.
3. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Original

Izvorne postavke se koriste za poboljšanje kvalitete kopiranja odabirom dokumenta za tekuće kopiranje.

Osnovno kopiranje

1 Odaberite (copija) > (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Text**: Koristite originale koji uglavnom sadrže tekst.
- **Text/Photo**: Koristite originale koji sadrže tekst i fotografije.

Ako je tekst ispisa mutan, odaberite **Text** da biste dobili čisti tekst.

- **Photo**: Koristite kad su u originalima fotografije.

3 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Smanjena ili povećana kopija

Veličinu kopirane slike možete smanjiti ili povećati od 25% do 400% na ulagaču dokumenata ili staklu skenera.

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Ako je na uređaju postavljen modus Eco, značajke smanjivanja i uvećavanja nisu dostupne.

Za odabir unaprijed definiranih veličina kopija

1 Odaberite (copija) > (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

3 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Za mjere kopije izravnim unosom omjera

1 Odaberite (copija) > (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom** na upravljačkoj ploči.

2 Unesite željenu veličinu kopije pomoću numeričke tipkovnice.

3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

4 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Kad radite smanjene kopije, na dnu kopije mogu se pojaviti crne linije.

Kopiranje ID kartice

Uređaj može ispisati 2-strane originale na jednom listu.

Osnovno kopiranje

Uređaj ispisuje jednu stranu originala na gornjoj polovici papira i drugu stranu na donjoj polovici, bez smanjenja veličine originala. Ova značajka je korisna za kopiranje malih predmeta, kao što su poslovne kartice.

- Za korištenje ove značajke original je potrebno postaviti na staklo skenera.
- Ako se uređaj postavi na ekološki način rada, ova značajka nije dostupna.

Ovisno o modelu, radni se postupak može razlikovati.

1. Pritisnite **ID Copy** na upravljačkoj ploči.
2. Stavite prednju stranu originala okrenutu prema dolje na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

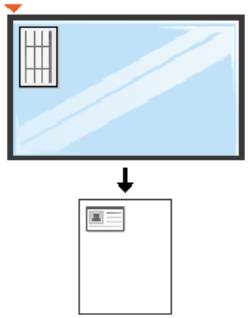

3. Na zaslonu se pojavljuje **Place Front Side and Press [Start]**.

   Ako uređaj ima gumbe +/- na upravljačkoj ploči, svijetli prednje LED svjetlo na upravljačkoj ploči.

4. Pritisnite (**Start**).

   Uređaj započinje skenirati prednju stranu i pokazuje **Place Back Side and Press [Start]**.

   Ako uređaj ima gumbe +/- na upravljačkoj ploči, svijetli stražnje LED svjetlo na upravljačkoj ploči.

5. Original stavite preko i stavite ga na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

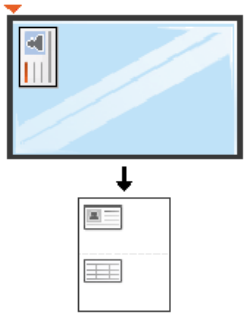

Osnovno kopiranje

6 Pritisnite gumb (**Start**).

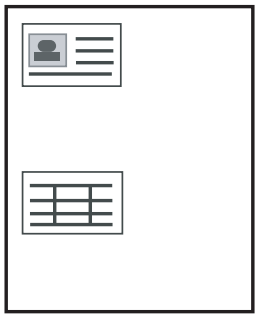

- Ako ne pritisnete gumb (**Start**), iskopirat će se samo prednja strana.
- Ako je original veći nego područje ispisa, neki dijelovi se neće ispisati.

Osnovno skeniranje

Za specijalne značajke skeniranja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke skeniranja" na stranici).

Osnovno skeniranje

To je normalni i uobičajeni postupak za skeniranje originala.

To je osnovna metoda skeniranja za uređaj s USB-om.

- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- ako želite skenirati pomoću mreže, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže" na stranici 21).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

2 Odaberite (skeniranje) > **Scan to PC** na upravljačkoj ploči.

ILI

Pritisnite **Scan to** na upravljačkoj ploči.

Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite ulazni priključak ili odaberite **Enable Scan from Device Panel** in **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

3 Odaberite odredište skeniranja koje želite i pritisnite **OK**.

Zadana postavka je **My Documents**.

- Možete stvoriti i spremiti često korištene postavke kao popis profila. Također možete dodati i izbrisati profil i spremiti svaki profil na drugu stazu.
- Za promjenu **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Skeniranje započinje.

Skenirana slika se sprema u mapu **C:\Korisnici\users name\My Documents**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Osnovno faksiranje

- Ova funkcija nije podržana za SCX-340x/SCX-340xW Series (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke faksiranja" na stranici).

- Ovaj uređaj ne možete koristiti kao telefaks putem internetskog telefona. Više informacija potražite kod davatelja internetske usluge.
- Preporučujemo korištenje tradicionalnih analognih telefonskih usluga (PSTN: Public Switched Telephone Network) kad priključujete telefonsku liniju za korištenje uređaja telefaksa. Ako koristite druge internetske usluge (DSL, ISDN, VoIP), možete poboljšati kvalitetu veze pomoću mikrofiltra. Mikrofiltar eliminira nepoželjne bučne signale i poboljšava kvalitetu veze ili Interneta. Budući da DSL mikrofiltar nije priložen uređaju, obratite se svojem davatelju internetskih usluga za korištenje na DSL mikrofiltru.

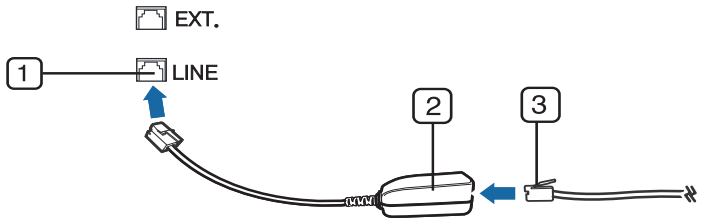

1 Ulaz linije
2 Mikrofiltar
3 DSL modem/ telefonska linija (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11.)

Priprema za faksiranje

Prije slanja ili primanja faksa morate priključiti isporučeni telefonski kabel u zidnu telefonsku utičnicu (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11). U priručniku Brzi vodič za instalaciju pogledajte kako se priključuje. Način provođenja telefonskog priključka razlikuje se od jedne države do druge.

Slanje faksa

Kad postavljate originale, možete koristiti ulagač dokumenata ili staklo skenera. Ako su originali postavljeni i na ulagač dokumenata, i na staklo skenera, uređaj će čitati originale najprije na ulagaču dokumenata, koji ima prioritet pri skeniranju.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2. Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.
3. Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 22).

4 Unesite odredišni broj telefaksa (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 4).

5 Pritisnite **(Start)** na upravljačkoj ploči. Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.

- Ako želite slati faks izravno s računala, koristite Samsung Network PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u računalu" na stranici 34).
- Ako želite zaustaviti slanje faksa, pritisnite (**Stop/Clear**) prije nego što uređaj započne s prijenosom.
- Ako ste koristili staklo skenera, uređaj prikazuje poruku koja vas pita za postavljanje druge stranice.

Ručno slanje faksa

Provedite sljedeće za slanje faksa pomoću značajke (**On Hook Dial**) na upravljačkoj ploči.

Ako je Vaš uređaj model sa slušalicom, faks možete poslati koristeći slušalicu (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

2 Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.

3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 22).

4 Pritisnite (**On Hook Dial**) na upravljačkoj ploči ili podignite slušalicu.

5 Unesite broj telefaksa pomoću numeričkih tipki na upravljačkoj ploči.

6 Pritisnite **(Start)** na upravljačkoj ploči kada čujete piskav signal telefaksa iz daljinskog telefaks uređaja.

Slanje faksa na više odredišta

Možete koristiti značajku višestrukog slanja, koja Vam omogućuje da pošaljete faks na više lokacija. Originali se automatski pohranjuju u memoriju i šalju na daljinsku postaju. Nakon prijenosa, originali se automatski brišu iz memorije.

Ne možete slati faksove s ovom značajkom ako ste izabrali super finu opciju ili ako je faks u boji.

Osnovno faksiranje

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

2 Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.

3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 22).

4 Odaberite (**Menu**) > **Fax Feature** > **Multi Send** na upravljačkoj ploči.

5 Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.

Možete pritisnuti brojeve za brzo biranje ili odabrati grupni broj pomoću gumba (**Address book**).

6 Unesite drugi broj telefaksa i pritisnite **OK**.

Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.

7 Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se pojavi **Yes** te ponovite korake 5 i 6.

- Možete dodati najviše 10 odredišta.
- Nakon što unesete broj grupe, ne možete unijeti drugi broj grupe.

8 Kad dovršite unošenje brojeva telefaksa, odaberite **No** na upitu **Another No.?** i pritisnite **OK**.

Uređaj počinje slati telefaks na brojeve koje ste unijeli po redoslijedu kojim ste ih unijeli.

Nakon slanja fakseva, ispisuje se izvještaj o višestrukom slanju.

Primanje faksa

Na Vašem je uređaju tvornički postavljen modus Telefaks. Kada primite faks, uređaj odgovara na poziv na određeni broj zvonjenja i automatski prima faks.

Podešavanje postavki dokumenta

Prije pokretanja faksa, promijenite sljedeće postavke prema statusu Vašeg originala, kako biste dobili najbolju kvalitetu.

Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Resolution

Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks.

1 Odaberite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Resolution** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Standard**: Originali sa znakovima normalne veličine.
- **Fine**: Originali koji sadrže male znakove ili tanke linije, ili originali ispisani koristeći pisač s točkastom matricom.
- **Super Fine**: Originali koji sadrže iznimno fine detalje. Modus **Super Fine** je omogućen samo ako stroj s kojim komunicirate također podržava rezoluciju Super Fine.

- Za prijenos memorije modus **Super Fine** nije dostupan. Postavka rezolucije automatski se mijenja u **Fine**.
- Kad je uređaj postavljen na rezoluciju **Super Fine** i uređaj telefaksa s kojim komunicirate ne podržava rezoluciju **Super Fine**, uređaj odašilje pomoću modusa najviše rezolucije koju podržava drugi uređaj telefaksa.

- **Photo Fax**: Originali koji sadrže sjene sivih tonova ili fotografije.
- **Color Fax**: Originali s bojom.

- Prijenos memorije sad je dostupan u ovom modusu.
- Faks u boji možete slati samo ako uređaj s kojim komunicirate podržava prijem faksa u boji i faks šaljete ručno.

3 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Darkness

Možete odabrati stupanj tamnoće originalnog dokumenta.

Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka tame. Za promjenu zadane postavke (pogledajte "Izbornik telefaksa" na stranici).

1 Odaberite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite razinu tamnoće koju želite.

3 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

3. Održavanje

Ovo poglavlje pruža vam informacije za kupnju potrošnog materijala, pribora i dijelova za održavanje raspoloživih za vaš uređaj.

- Naručivanje potrošnog materijala i pribora 69
- Dostupni potrošni materijal 70
- Dostupni dijelovi za održavanje 71
- Pohrana spremnika za toner 72
- Preraspodjela tonera 74
- Zamjena spremnika za toner 76
- Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala 78
- Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera 79
- Čišćenje uređaja 80
- Savjeti za micanje i pohranu uređaja 86

Naručivanje potrošnog materijala i pribora

Dostupni potrošni materijal može biti različit od države do države. Obratite se svojem prodajnom predstavniku da biste dobili popis raspoloživih zaliha i dijelova za održavanje.

Da biste naručili potrošni materijal, pribor i dijelove za održavanje odobrene od tvrtke Samsung, javite se svom lokalnom Samsung dobavljaču ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Možete također posjetiti **www.samsung.com/supplies**, odabrati svoju državu/regiju i dobiti informacije o servisu.

Dostupni potrošni materijal

Kad potrošni materijal dođe do kraja vijeka trajanja, za svoj uređaj možete naručiti sljedeće vrste potrošnog materijala:

Vrsta	Prosječni kapacitet[a]	Naziv dijela
Spremnik za toner	Približno 1 500 stranica	MLT-D101S

a. Objavljena vrijednost za kapacitet u skladu s ISO/IEC 19752. Na broj stranica mogu utjecati radno okruženje, intervali ispisivanja, grafika, vrsta medija i veličina medija.

Ovisno o opcijama, postotku površine slike i korištenom načinu rada, vijek trajanja spremnika tonera se može razlikovati.

Kad kupujete nove uloške tonera ili druge dodatke, oni moraju biti kupljeni u istoj zemlji kao i stroj koji koristite. U suprotnom novi ulošci toner ili druge potrepštine neće biti kompatibilni sa strojem zbog različitih konfiguracija uložaka tonera i drugih potrepština, u skladu sa specifičnim uvjetima zemlje.

Samsung ne preporučuje korištenje uložaka tonera koje ne potječu od tvrtke Samsung, kao što je ponovno punjeni ili prerađeni toner. Samsung ne može jamčiti kvalitetu zamjenskih Samsung spremnika tonera. Servis i popravci koji su rezultat korištenja uložaka tonera koji ne potječu od tvrtke Samsung, ne spadaju pod jamstvo stroja.

Dostupni dijelovi za održavanje

Da biste kupili dijelove za održavanje, javite se tamo gdje ste kupili uređaj. Zamjenu dijelova za održavanje smije izvršiti samo ovlašteni serviser, dobavljač ili trgovina u kojoj ste kupili stroj. Jamstvo ne pokriva zamjenu bilo kakvih dijelova za održavanje kad dostignu prosječni kapacitet rada.

Dijelovi za održavanje se zamjenjuju u određenim intervalima kako bi se izbjegli problemi s kvalitetom ispisa i ulaganja papira, koji proizlaze iz istrošenosti dijelova, pogledajte tablicu u nastavku. Njihova je svrha održavanje stroja u vrhunskoj radnoj spremi. Dijelovi za održavanje navedeni ispod zamjenjuju se kad se dostigne vijek trajanja svakog predmeta.

Dijelovi	Prosječni kapacitet[a]
Prijenosni valjak	Približno 30 000 stranica
Jedinica grijača	Približno 30 000 stranica
Podizni valjak	Približno 30 000 stranica
Valjak za ulaganje	Približno 30 000 stranica
Valjak za ADF punjenje[b]	Približno 20 000 stranica
ADF gumena podloga[b]	Približno 20 000 stranica

a. Na to utječu korišteni operativni sustav, performanse računala, aplikacijski softver, način povezivanja, medij, veličine medija i složenost posla.
b. Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Pohrana spremnika za toner

Spremnici za toner sadrže dijelove koji su osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu. Samsung preporučuje korisnicima sljedeće da bi se osigurale optimalne performanse, najviša kvaliteta i najdulji vijek trajanja vašeg novog Samsungovog spremnika za toner.

Uložak spremite u isto okruženje u kojem će se pisač koristiti. To moraju biti kontrolirani uvjeti temperature i vlage. Spremnik tonera treba ostati u originalnom, neotvorenom pakovanju do montaže - ako originalno pakovanje nije dostupno, zatvorite gornji otvor spremnika papirom i spremite u mračni ormar.

Otvaranje pakovanja spremnika prije uporabe značajno smanjuje njegov vijek trajanja i radni vijek. Ne držite na podu. Ako se uložak tonera ukloni iz pisača, slijedite donje upute da biste pravilno spremili uložak tonera.

- Uložak spremite unutar zaštitne vreće iz originalnog pakovanja.
- Pohranjujte tako da leži horizontalno (da ne stoji na jednom kraju) s istom stranom prema gore kako je bio montiran u uređaju.
- Potrošni materijal nemojte spremati u sljedećim uvjetima:
  - Temperaturi višoj od 40 °C.
  - Rasponu vlažnosti manjom od 20 % ili većom od 80 %.
  - Uvjetima s ekstremnim promjenama u vlažnosti ili temperaturi.
  - Direktnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti.
  - Prašnjavim mjestima.
  - Automobilu dulje vrijeme.
  - Uvjetima gdje su prisutni nagrizajući plinovi.
  - Uvjetima sa slanim zrakom.

Upute za rukovanje

- Ne dodirujte površinu fotovodljivog bubnja u spremniku.
- Ne izlažite spremnik nepotrebnim vibracijama ili udarcima.
- Nikada nemojte rukom okretati bubanj, posebno u suprotnom smjeru; to može izazvati unutarnje oštećenje i prolijevanje tonera.

Korištenje uloška za toner

Tvrtka Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava uporabu uloška koji nisu marke Samsung u Vašem pisaču uključujući generičke, punjene ili prerađene uloške tonera.

Samsungovo jamstvo za pisač ne pokriva oštećenje uređaja nastalo zbog uporabe punjenih ili prerađenih uložaka tonera ili onih koji nisu marke Samsung.

Pohrana spremnika za toner

Očekivani vijek uporabe spremnika

Vijek uporabe spremnika za toner (vijek uporabe kapaciteta spremnika tonera) ovisi o količini tonera koju zahtijevaju zadaci ispisa. Stvarni kapacitet ispisa može biti različit, ovisno o gustoći ispisa na stranicama koje ispisujete, radnim uvjetima, postotku područja slike, intervalu ispisa, vrsti medija i/ili veličini medija. Na primjer, ako ispisujete puno grafike, potrošnja tonera je viša i možda ćete morati češće mijenjati uloške.

Preraspodjela tonera

Kad je spremnik za toner pri kraju:

- Pojavljuju se bijele pruge ili svijetli tisak i/ili razlika u gustoći jedne strane od druge.
- LED svjetlo **Status** treperi crveno. Kod uređaja s LED svjetlom **Toner**, ono treperi narančasto.

U tom slučaju privremeno možete ponovno uspostaviti kvalitetu ispisa preraspodjelom preostalog tonera u spremniku. U nekim će se slučajevima bijele pruge ili svijetli ispis nastaviti pojavljivati čak i nakon preraspodjele tonera.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.
- Kad otvorite uređaj za skeniranje, ulagač dokumenata i uređaj za skeniranje držite zajedno.

Preraspodjela tonera

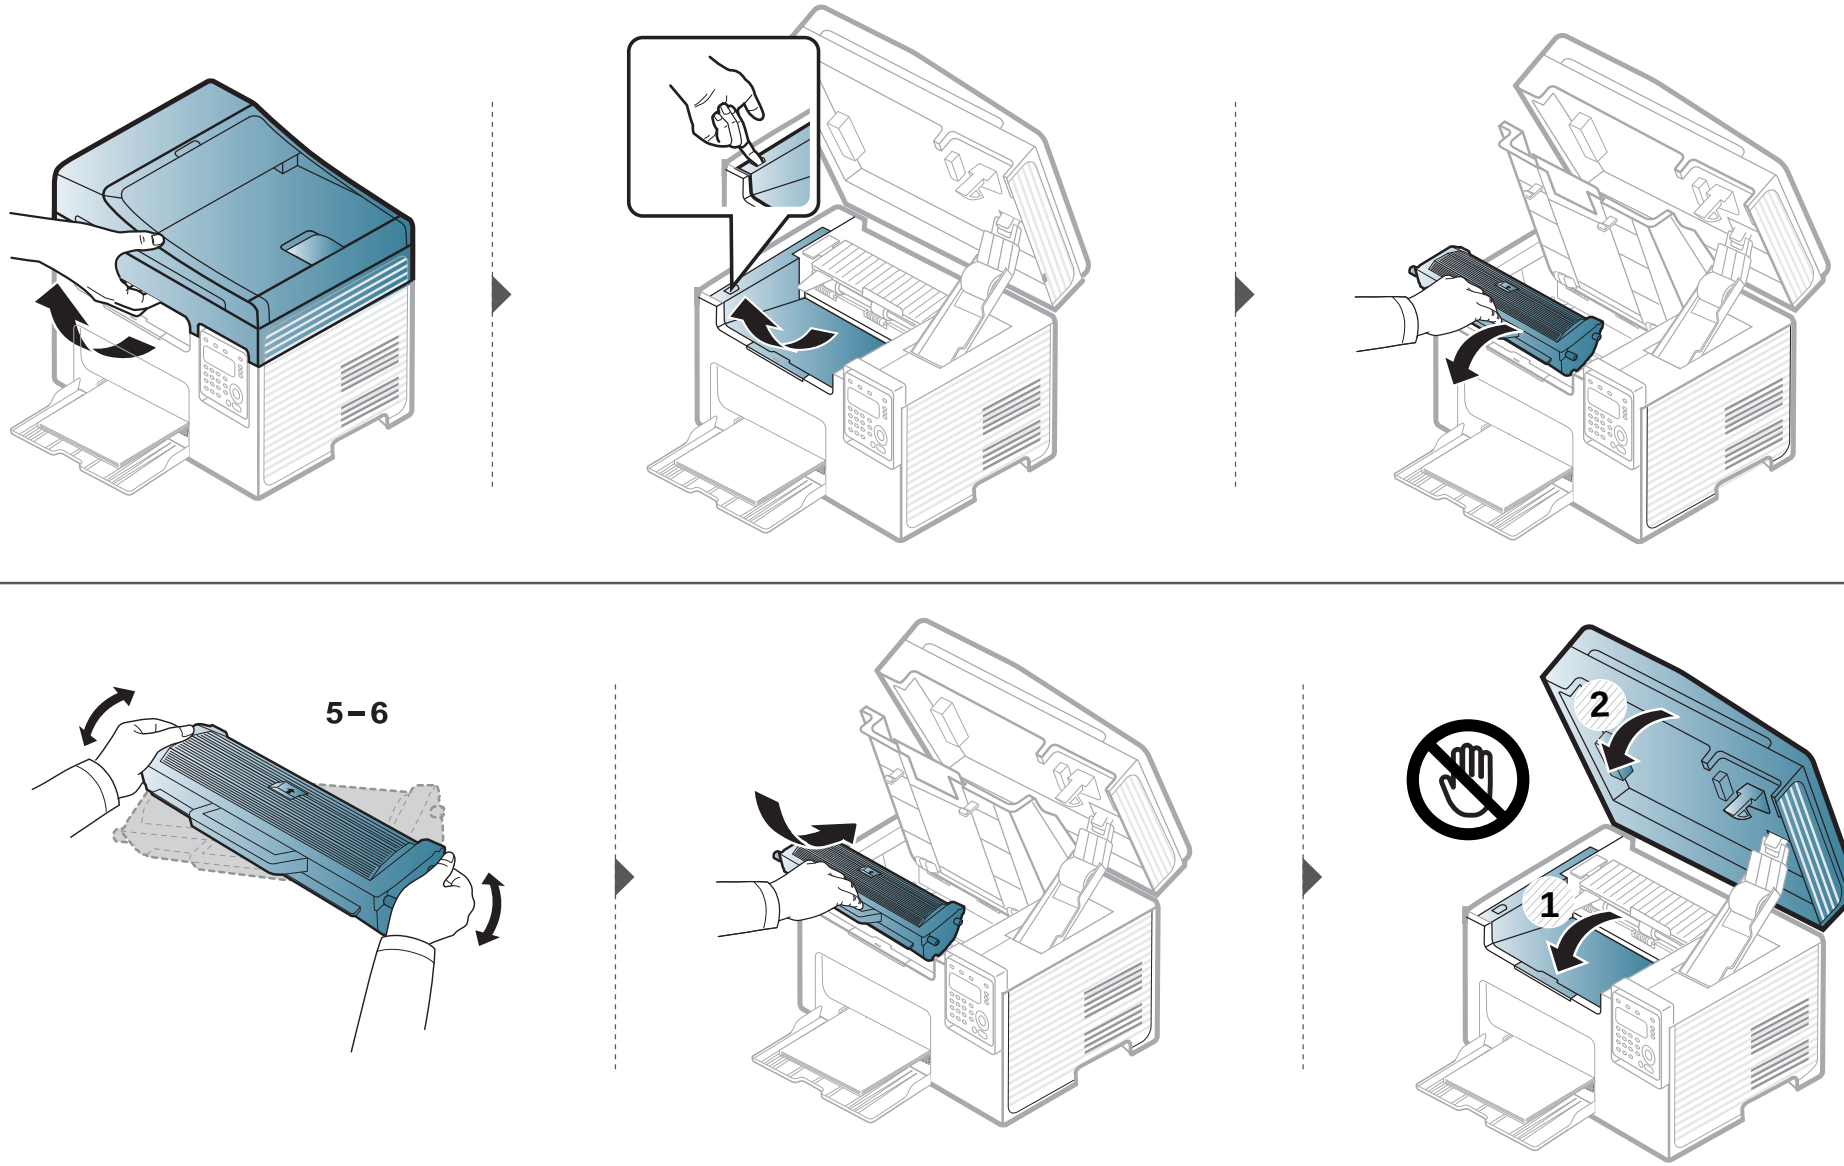

Zamjena spremnika za toner

- Temeljito protresite uložak tonera, time će se povećati početna kvaliteta ispisa.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.
- Kad otvorite uređaj za skeniranje, ulagač dokumenata i uređaj za skeniranje držite zajedno.

Kad istekne vijek trajanja uloška tonera, stroj će prestati s ispisivanjem.

Zamjena spremnika za toner

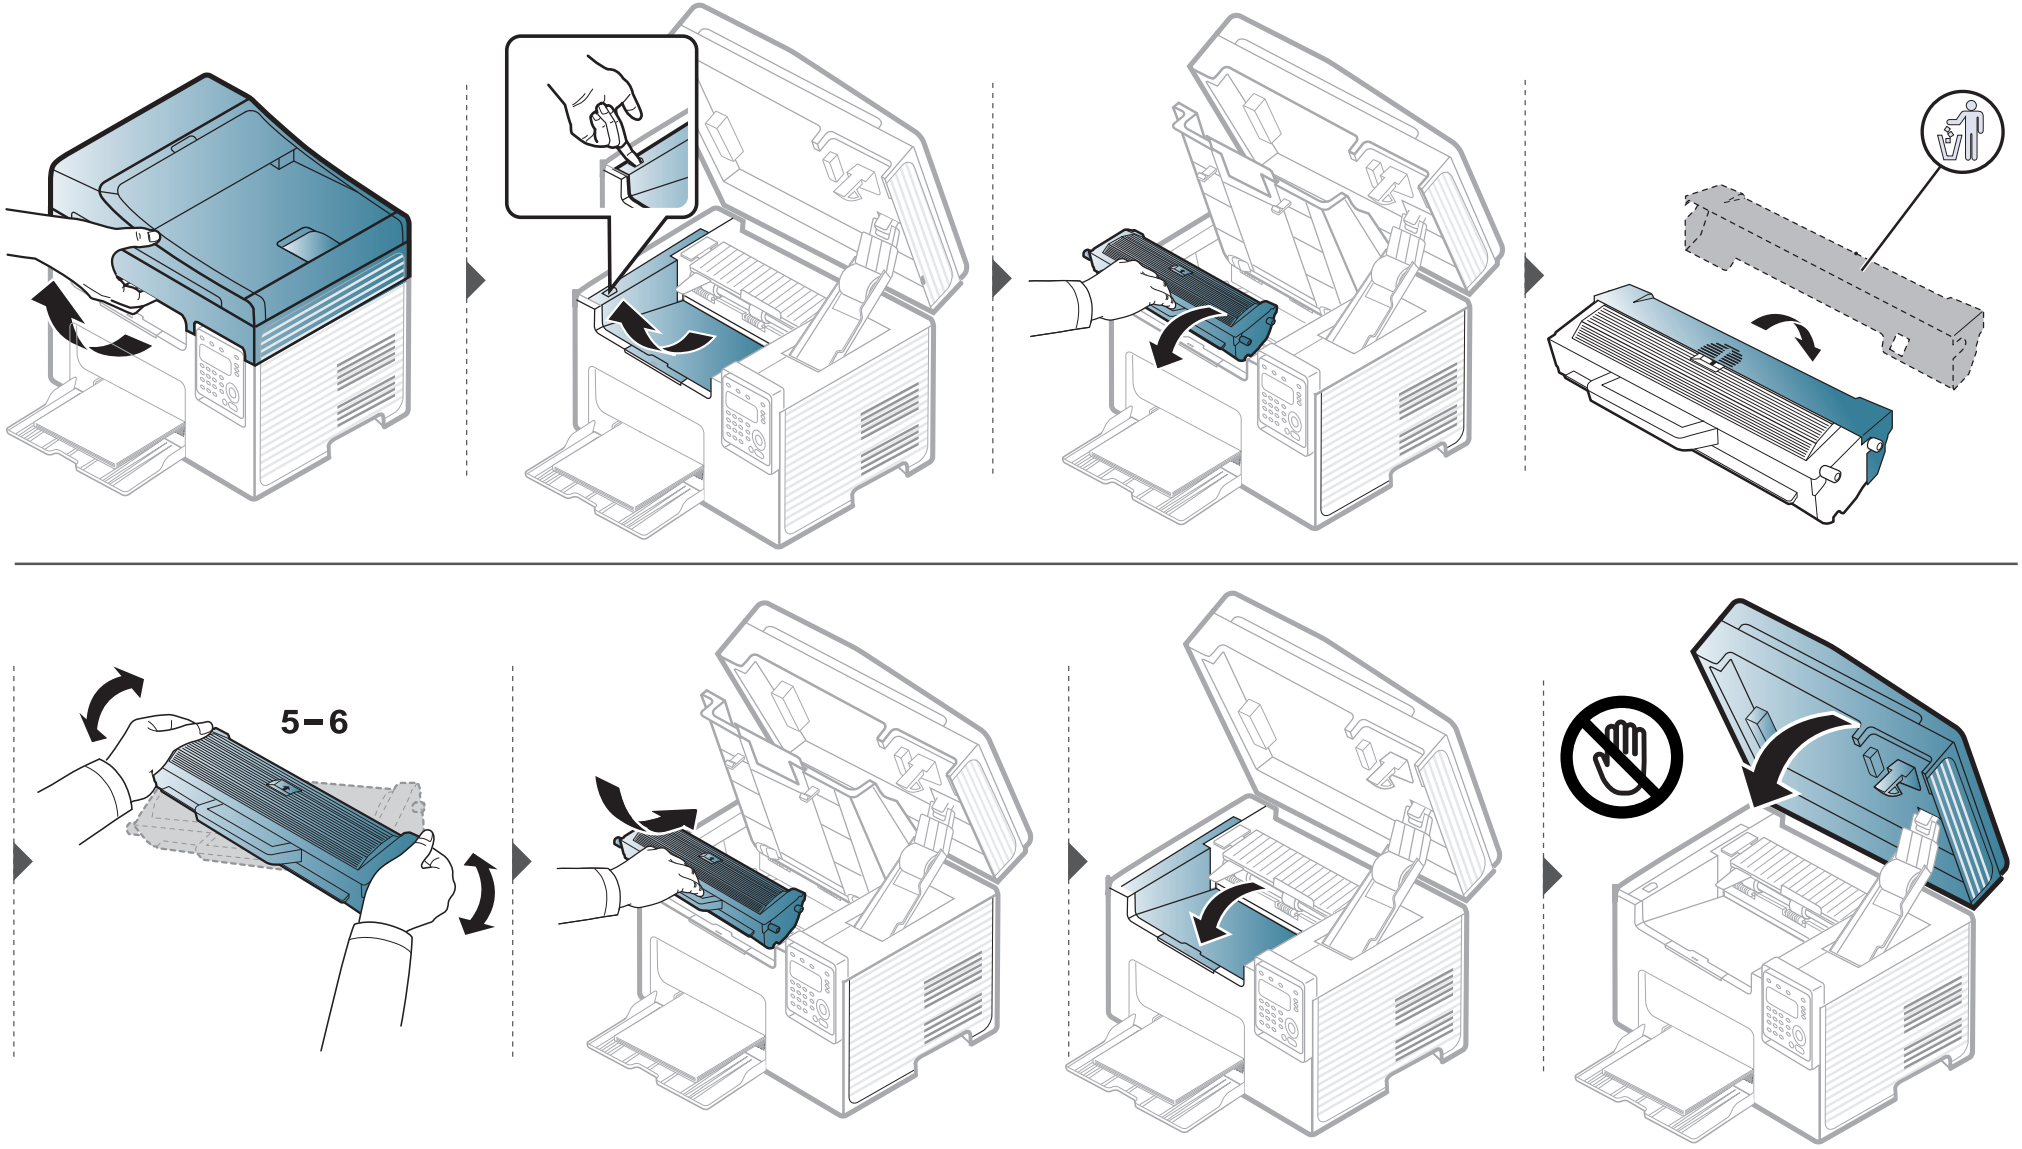

Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala

Ako dođe do čestih zaglavljivanja papira ili problema s ispisom, provjerite broj stranica koje je stroj ispisao ili skenirao. Zamijenite odgovarajuće dijelove ako je potrebno.

- Ako ima uređaj za gumbe **+/-** na upravljačkoj ploči (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici):

  U modusu pripravnosti pritisnite i držite gumb (**Stop/Clear**) oko 6 sekundi te ga pustite. Navedeni izvještaj s informacijama se ispisuje.

- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Total**: Prikazuje ukupni broj ispisanih stranica.
- **ADF Scan**: Prikazuje broj stranica ispisanih uz korištenje ulagača dokumenata.
- **Platen Scan**: Prikazuje broj stranica skeniranih pomoću uz korištenje stakla skenera.
- **Supplies Info.**: Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.

3 Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera

Ako je količina tonera u ulošku niska, pojavljuje se poruka ili LED koji informiraju korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka ili LED pojavljuju ili ne.

Ako ima uređaj za gumbe **+/-** na upravljačkoj ploči (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici):

Postavke uređaja možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljku **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

1 Odaberite (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite.

3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Čišćenje uređaja

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa ili koristite uređaj u prašnjavom okruženju, morate redovito čistiti svoj uređaj da biste održavali najbolje uvjete ispisa i koristili svoj uređaj dulje.

- Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže veliki udio alkohola, otapala ili ostalih jakih tvari može dovesti do promjene boje ili pucanja kućišta.
- Ako su uređaj ili njegova okolina onečišćeni tonerom, preporučujemo da za čišćenje koristite krpu ili maramicu natopljenu vodom. Ako koristite usisavač, toner se ispuhuje u zrak i može biti štetan za vas.

Čišćenje vanjštine

Kućište uređaja čistite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Krpu možete lagano navlažiti vodom, no pazite da vam voda ne kaplje na ili u uređaj.

Čišćenje uređaja

Čišćenje unutrašnjosti

U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, kao što su mrlje ili razmazivanje tonera. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.

- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Tijekom čišćenja unutrašnjosti uređaja koristite suhu tkaninu; pazite da ne dodirujete prijenosni valjak, koji se nalazi ispod spremnika za toner. Za čišćenje ne koristite otapala kao što su benzen ili razrjeđivač. Mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.

- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Kad otvorite uređaj za skeniranje, ulagač dokumenata i uređaj za skeniranje držite zajedno.

Čišćenje uređaja

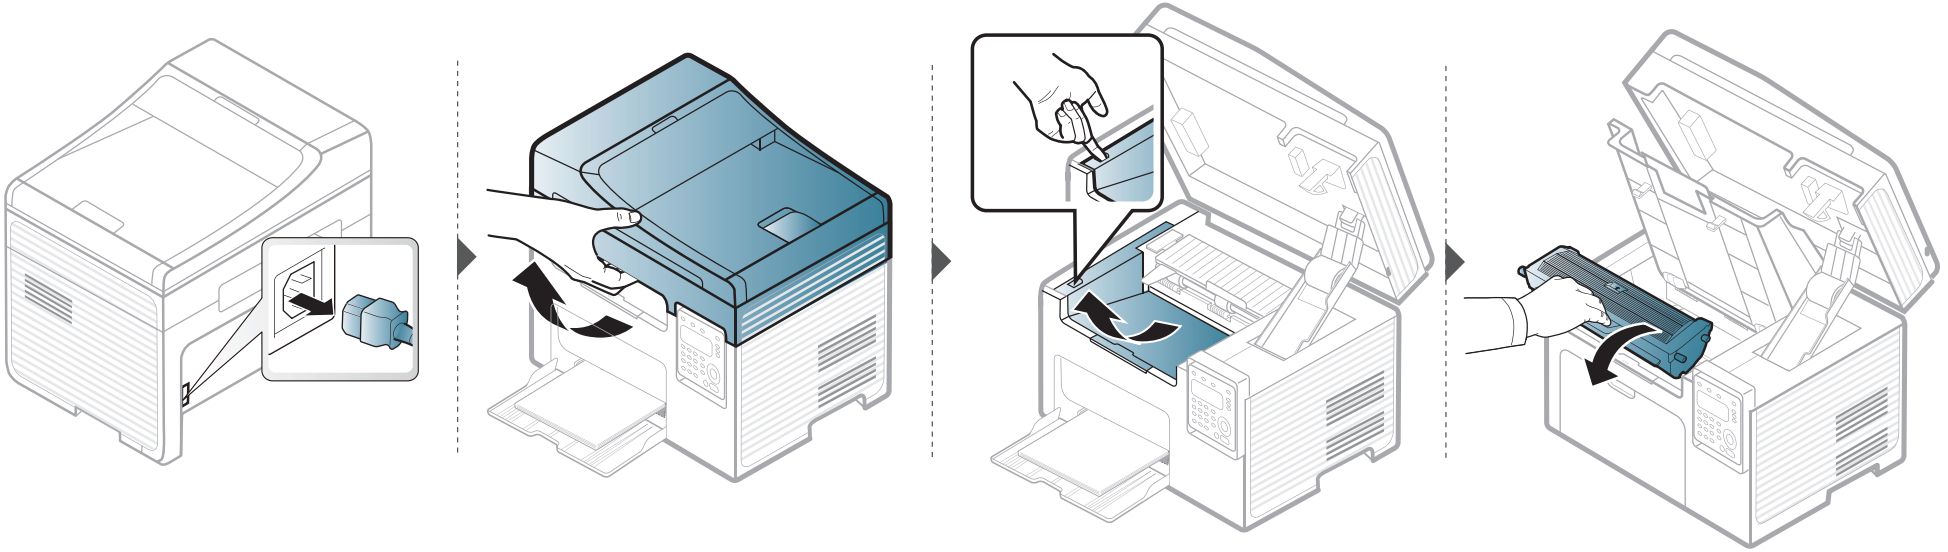

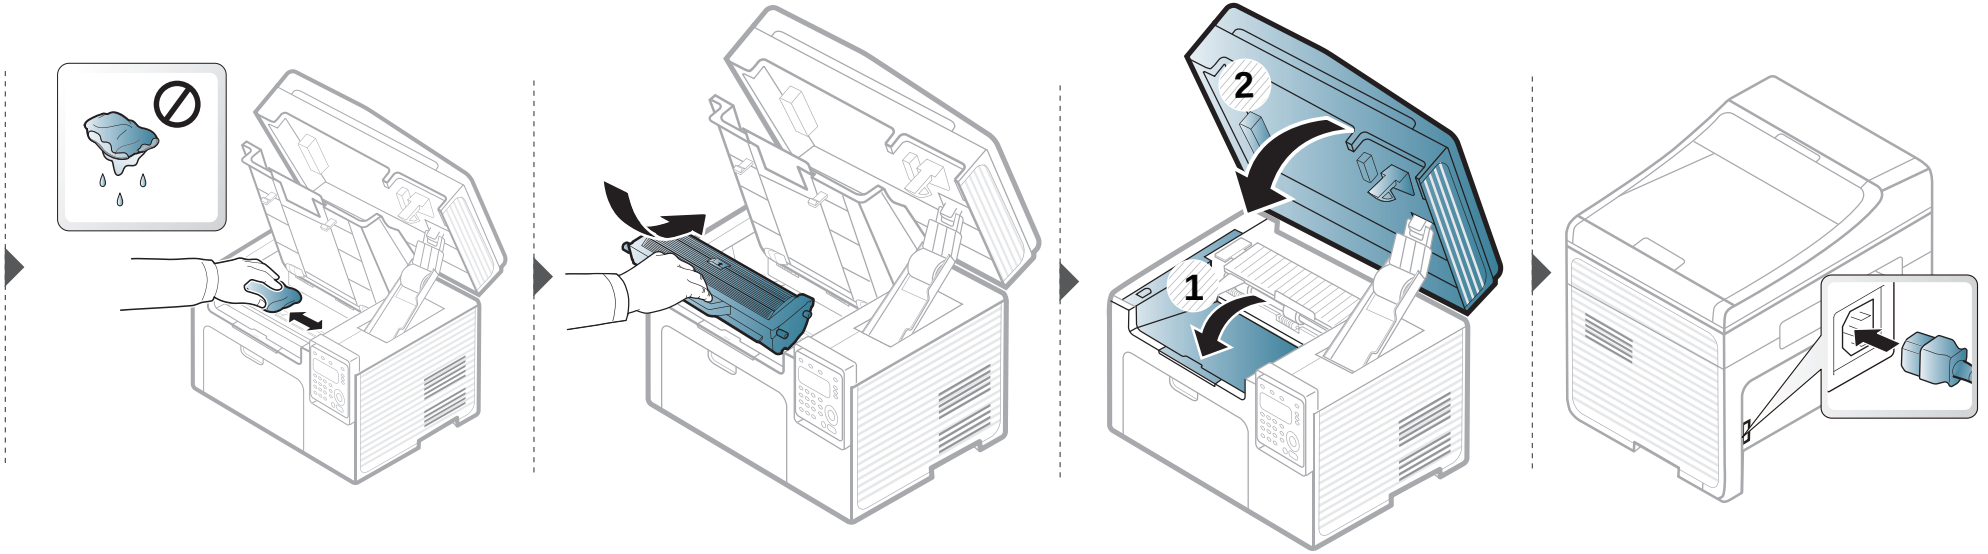

Čišćenje uređaja

Čišćenje valjka za podizanje

- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

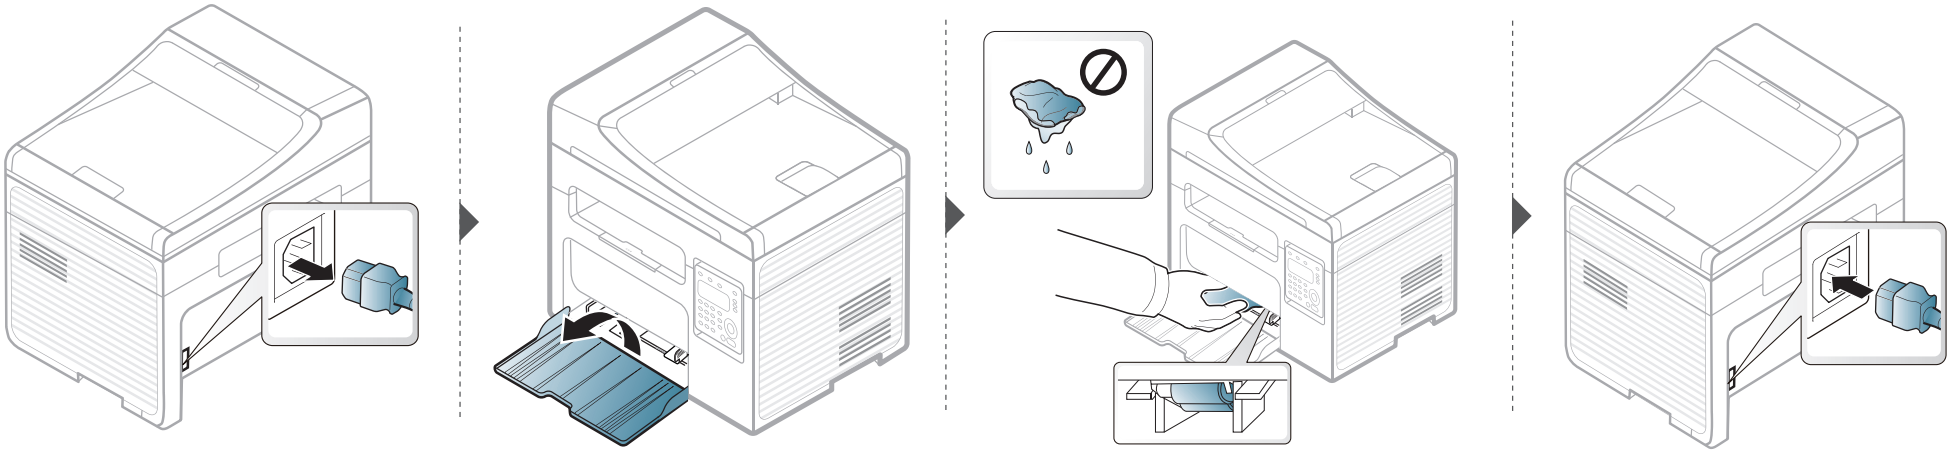

Čišćenje uređaja

Čišćenje jedinice skeniranja

Održavanjem jedinice skeniranja čistom omogućuju se najbolje moguće kopije. Predlažemo Vam da očistite jedinicu skeniranja na početku svakog dana i po potrebi tijekom dana.

- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

1. Lagano vodom natopite mekanu tkaninu bez dlačica ili papirnati ručnik.
2. Podignite i otvorite poklopac skenera.

3 Brišite površinu skenera dok ne bude čista i suha.

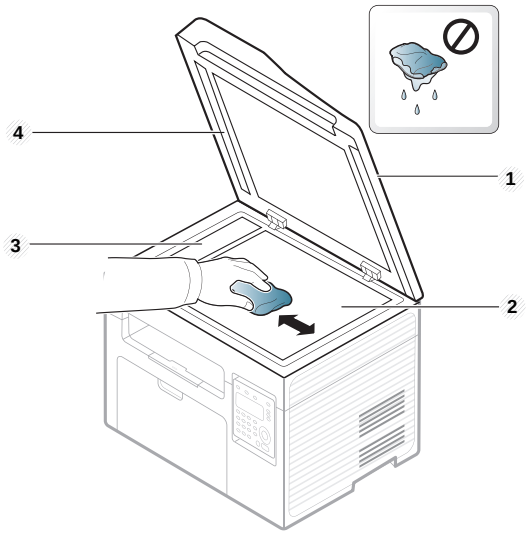

1 Poklopac skenera
2 Staklo skenera
3 Staklo ulagača dokumenata
4 Bijela pruga

4 Zatvorite poklopac skenera.

Savjeti za micanje i pohranu uređaja

- Kad pomičete uređaj, nemojte ga naginjati ili okretati. U suprotnom, unutrašnjost uređaja može onečistiti toner, što može prouzročiti oštećenje uređaja ili smanjiti kvalitetu ispisa.
- Kad pomičete uređaj, pazite da ga sigurno drže bar dvoje ljudi.

4. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- **Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 88**
- **Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta 89**
- **Uklanjanje zaglavljenja papira 94**
- **Razumijevanje status LED 98**
- **Razumijevanje zaslonskih poruka 101**

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku. Ako Vaš uređaj ima zaslonski prikaz, najprije provjerite poruku na prikazu kako biste otklonili pogrešku. Ako u ovom poglavlju ne možete pronaći rješenje za svoj problem, pogledajte poglavlje **Rješavanje problema** pod Advanced Guide (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 6.). Ako ne možete pronaći rješenje u Korisnički priručnik ili se problem i dalje javlja, nazovite servis.

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira

Biranjem pravilnih vrsta papira može se izbjeći većina zaglavljenja papira. Da biste izbjegli zaglavljivanje papira, pogledajte sljedeće smjernice:

- Provjerite jesu li prilagodljive vodilice pravilno pozicionirane (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).
- Ne uklanjajte papir iz ladice za papir dok vaš uređaj ispisuje.
- Savijte, prelistajte i poravnajte papir prije umetanja.
- Ne koristite naboran, vlažan ili savijen papir.
- Ne miješajte vrste papira u ladici.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Kada se originalni dokument zaglavi u ulagaču dokumenata, na zaslonu se pojavljuje poruka upozorenja.

Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni dokument izvucite nježno i polako.

Da biste spriječili zaglavljivanje dokumenata, koristite staklo skenera za debele, tanke ili miješane papire originala.

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira na prednjoj strani skenera

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

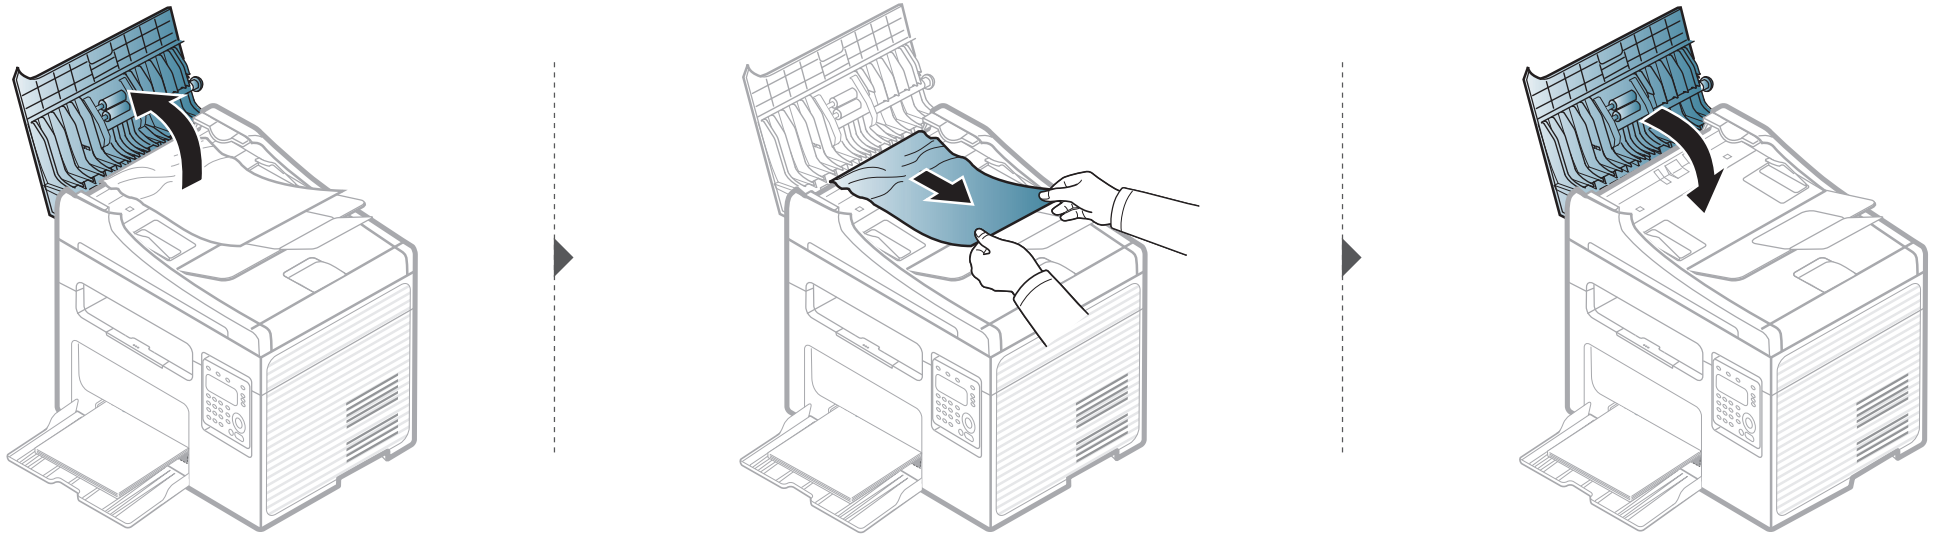

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira unutar skenera

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

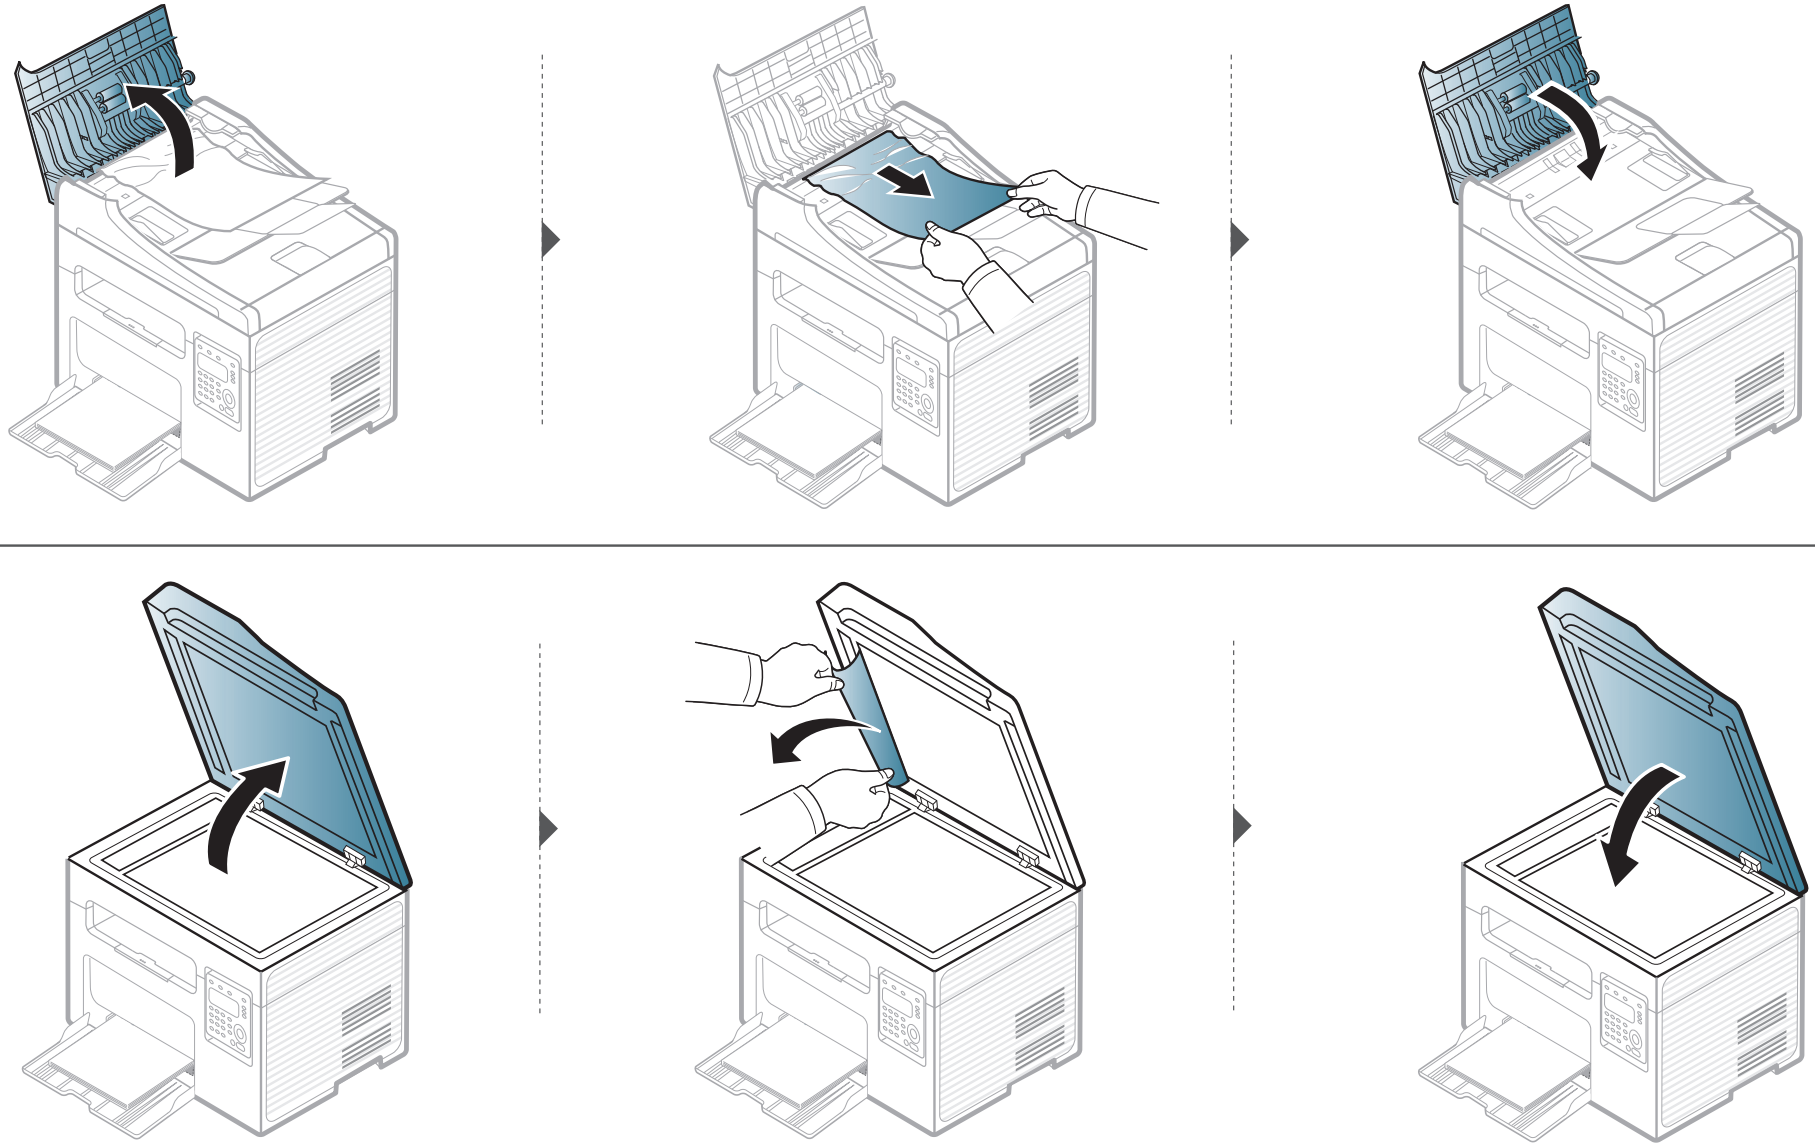

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira na izlazu skenera

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

1 Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.

2 Nježno uklonite zaglavljeni papir iz ulagača dokumenata.

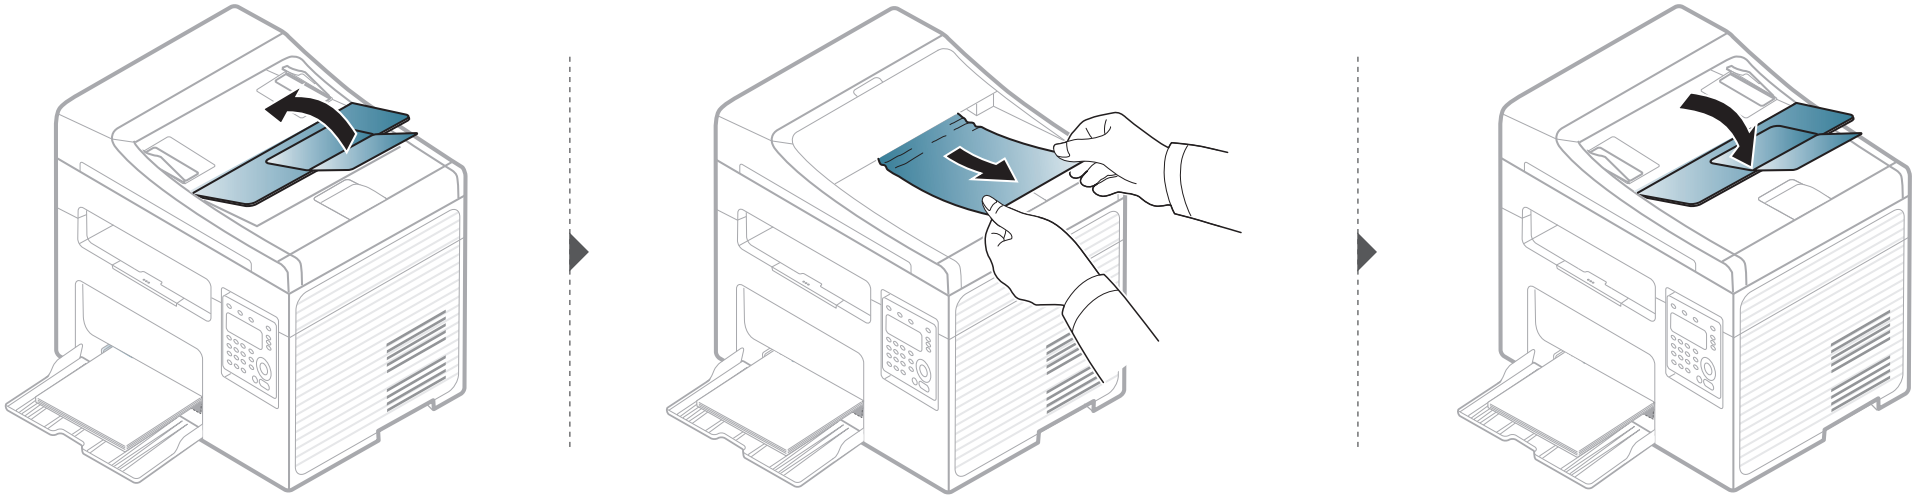

Uklanjanje zaglavljenja papira

Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni papir izvucite nježno i polako.

U ladici

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

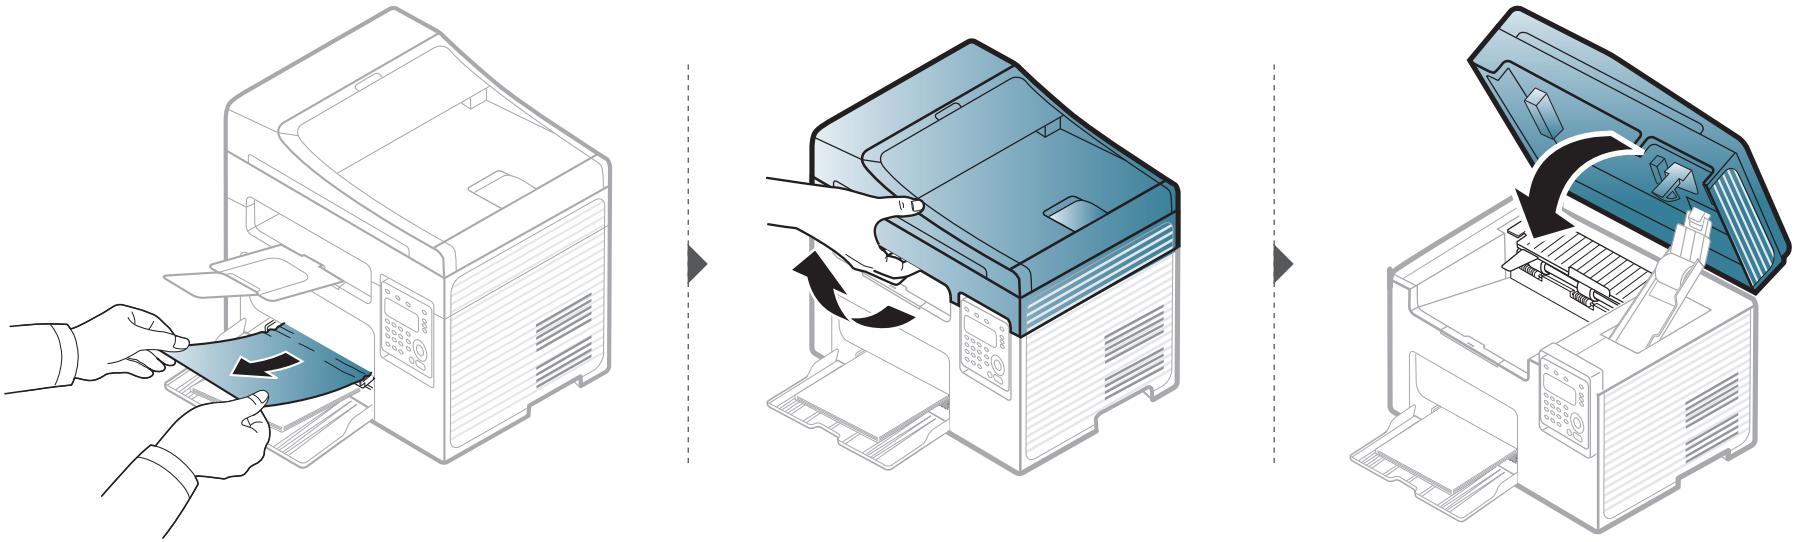

Uklanjanje zaglavljenja papira

Unutar stroja

- Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Uklanjanje zaglavljenja papira

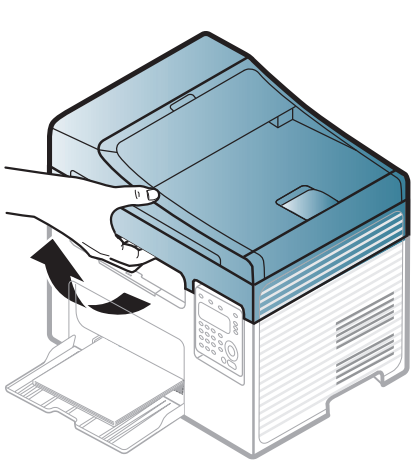

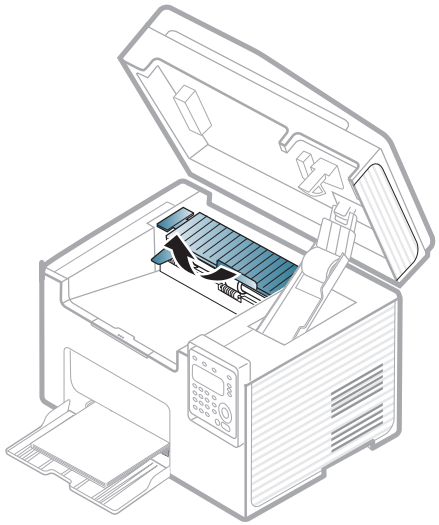

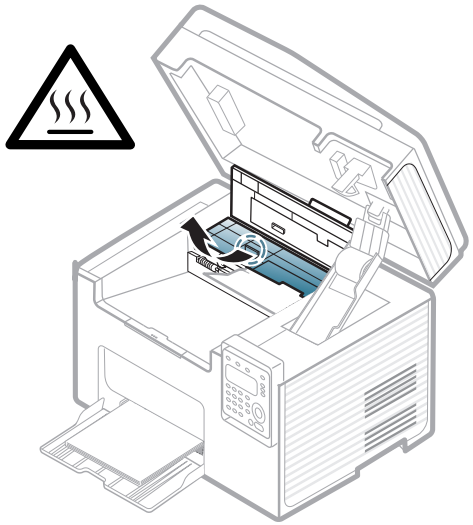

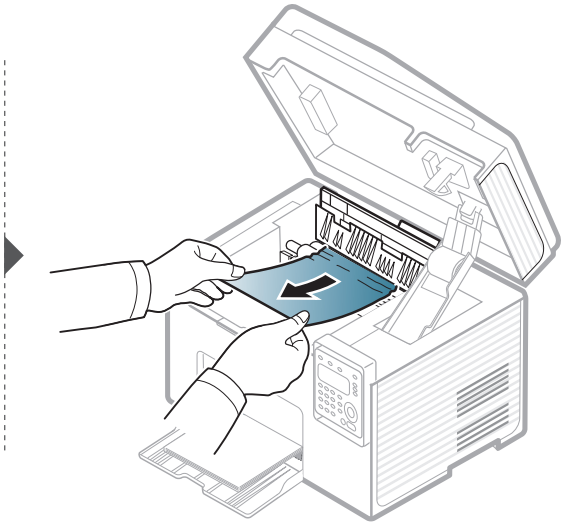

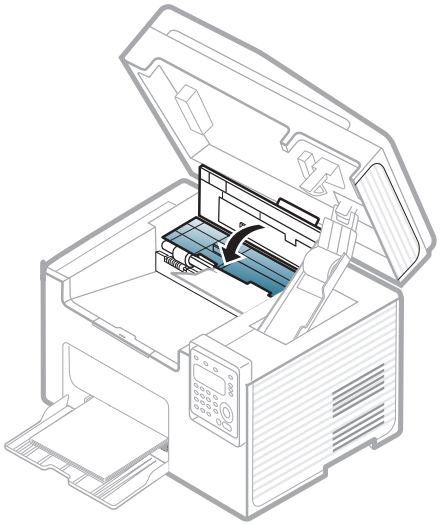

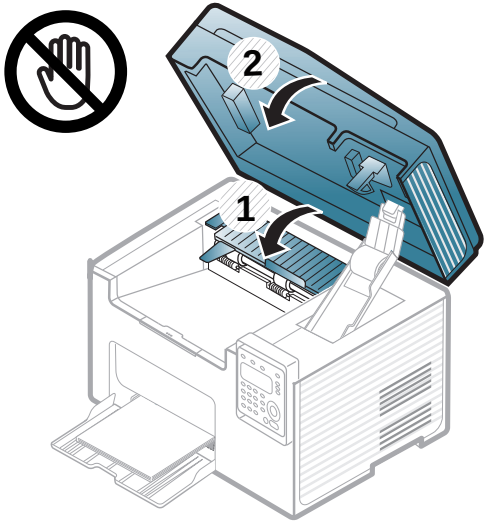

Uklanjanje zaglavljenja papira

Ako ne vidite zaglavljeni papir, idite na sljedeći korak:

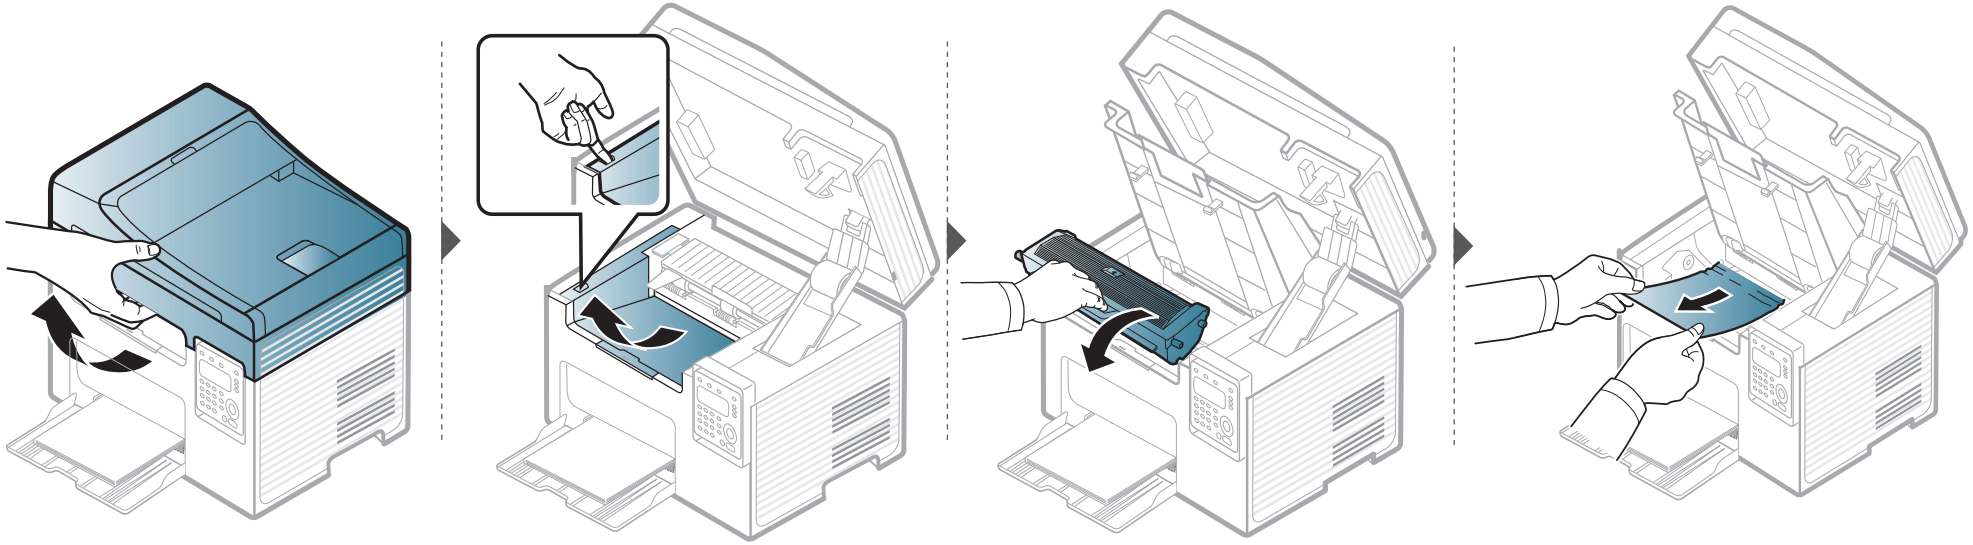

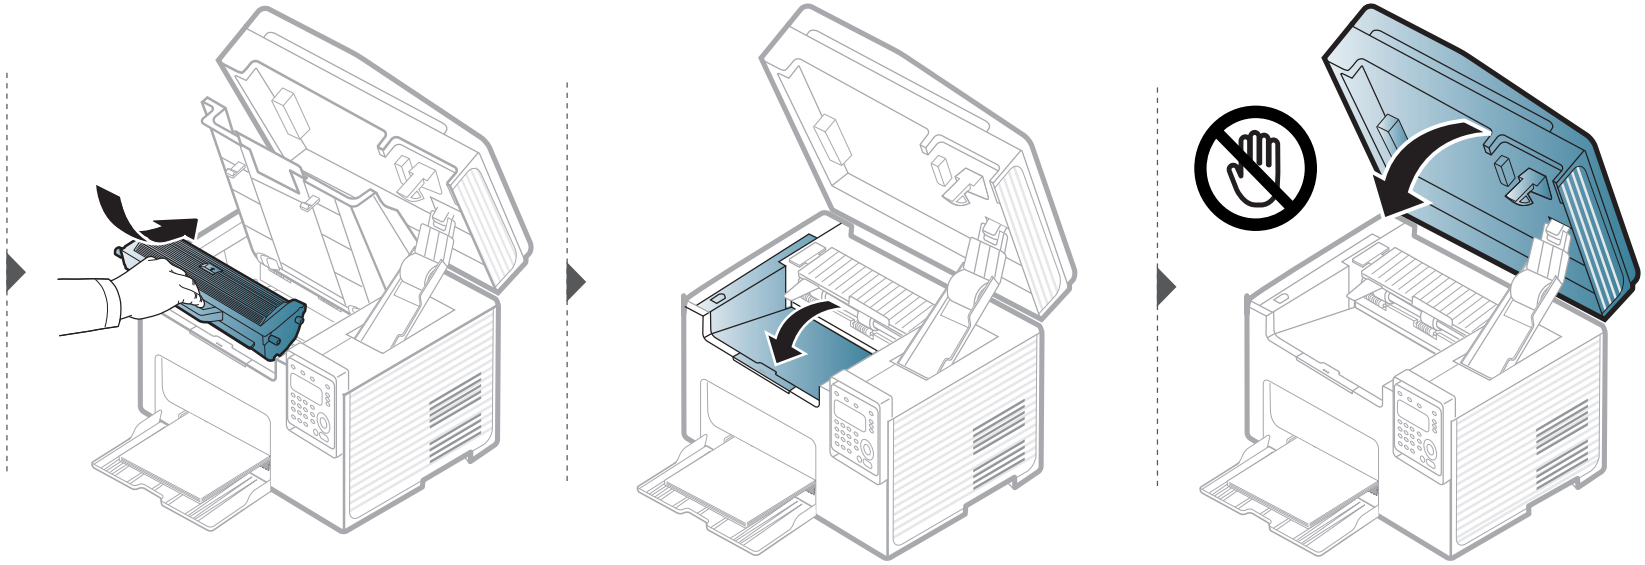

Razumijevanje status LED

Boja LED lampica označava trenutni status stroja.

- Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Da biste ispravili pogrešku, pogledajte poruku o pogrešci i njezine upute u dijelu o rješavanju problema (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici).
- Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Samsung Printing Status or Smart Panel (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ili "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici).
- Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.

Razumijevanje status LED

LED	Status		Opis
Status	Isklj		Uređaj je isključen.
	Zeleno	Treperenje	Kad pozadinska lampica treperi, uređaj prima ili ispisuje podatke.
		Uklj	• Uređaj je na mreži i može se koristiti.
	Crveno	Treperenje	• Dogodila se manja pogreška i uređaj čeka da pogreška bude otklonjena. Provjerite poruku na zaslonu. Kad se problem riješi, uređaj nastavlja s radom. • U spremniku je ostala mala količina tonera. Očekivani vijek uporabe uloška[a] tonera je zatvoren. Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).[b]
		Uklj	• Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška[a]. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac. • U ladici nema papira tijekom prijema ili ispisivanja podataka. Stavite papir u ladicu. • Uređaj se zaustavio zbog velike pogreške. Provjerite poruku na zaslonu (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici). • Došlo je do zaglavljenja papira (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).
(WPS)[b]	Plava	Treperenje	Stroj je priključen na bežičnu mrežu.
		Uklj	Stroj je priključen na bežičnu mrežu (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici).
		Isklj	Stroj je isključen iz bežične mreže.
(Power)	Plava	Uklj	Uređaj je u načinu rada uštede energije.
		Isklj	Uređaj je u stanju pripravnosti ili je isključeno napajanje uređaja.

Razumijevanje status LED

LED	Status		Opis
Eco	**Zeleno**	**Uklj**	Modus Eco je uključen. Zadane postavke ekološkog načina rada je 2-kratna i štedi toner.
		Isklj	Modus Eco je isključen.
Toner[b]	**Naranča sto**	**Treperenje**	U spremniku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja[a] uloška tonera je blizu isteka. Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
		Uklj	Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška[a]. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).
		Isklj	Kapacitet svih uložaka tonera je normalan.

a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. Na broj stranica može utjecati radno okruženje, postotak područja slike, interval ispisivanja, grafika, medij i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad je uključeno crveno LED svjetlo i pisač prestane ispisivati.

b. Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče značavaju status uređaja ili pogreške. Pogledajte tablice ispod kako biste razumjeli poruke i njihovo značenje te ispravite problem ako je potrebno.

- Ova funkcija nije podržana za SCX-340x/SCX-340xW Series. Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Printing Status or Smart Panel (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ili "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici).
- Ako poruka nije u tablici, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
- Kad nazovete servis, predstavnika servisa upoznajte sa sadržajem prikazane poruke.
- Neke poruke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima.
- [broj pogreške] pokazuje broj pogreške.

Poruke koje se odnose na zaglavljenje papira

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Document jam. **Remove jam**	Učitani izvorni dokument se zaglavio u ulagaču dokumenata.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta" na stranici).
Jam or empty **Door open&close**	• Papir se zaglavio u području ulaganja papira. • Nema papira u ladici za papir.	• Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 4). • Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3).
Paper Jam **inside machine**	Papir se zaglavio u unutar stroja.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Unutar stroja" na stranici 5).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na toner

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Install Toner Cartridge	Uložak za toner nije montiran.	Montirajte uložak za toner.
Not Compatible Toner cartridge	Uložak za toner koji ste instalirali nije za Vaš uređaj.	Instalirajte Samsungov originalni uložak za toner, dizajniran za Vaš uređaj.
Prepare new cartridge	U ulošku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja uloška tonera je blizu isteka.	Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Replace new cartridge	Naznačeni uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici). Na broj stranica može utjecati radno okruženje, interval ispisivanja, medij, postotak područja slike i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad se stavi novi uložak i pisač prestane ispisivati.	• Možete izabrati **Stop** ili **Continue** kako je prikazano na upravljačkoj ploči. Ako odaberete **Stop**, pisač prestaje s ispisivanjem i ne možete više ispisivati bez zamjene uloška. Ako odaberete **Continue**, pisač i dalje ispisuje, ali nije zajamčena kvaliteta ispisa. • Zamijenite uložak tonera da bi kvaliteta ispisa bila najbolja kad se pojavi poruka. Korištenje uloška nakon ovog stadija može dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Samsung ne preporučuje uporabu uložaka tonera koji ne potječu od Samsung, kao što su ponovno punjeni ili ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti kvalitetu uložaka tonera koji ne potječu od Samsunga. Servis ili popravak potreban zbog uporabe zamjenskih Samsung spremnika tonera neće biti pokriveni jamstvom stroja.
	Naznačeni uložak tonera je dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Pisač zaustavlja ispisivanje.	Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na ladicu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Jam or empty **Door open&close**	• Papir se zaglavio u području ulaganja papira. • Nema papira u ladici za papir.	• Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 4). • Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3).

Poruke koje se odnose na mrežu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Network Problem: **IP Conflict**	Mrežnu IP adresu koju ste postavili koristi netko drugi.	Provjerite IP adresu i ponovno je postavite ako je potrebno (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
Wireless **Network Error**	Bežični modul nije instaliran.	Zovite servis.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke o raznome

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Door Open **Close it**	Poklopac nije sigurno zatvoren.	Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.
Door of scanner is open.	Poklopac ulagača dokumenata nije čvrsto zatvoren.	Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.
Error [broj pogreške] **Turn off then on**	Jedinica stroja se ne može nadzirati.	Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis.
Error [broj pogreške] **Call for service**		
Scanner Locked	Skener je zaključan.	Ponovno uključite napajanje. Ako problem ustraje, nazovite servis.

5. Dodatak

Ovo poglavlje sadrži tehničke specifikacije i informacije koje se odnose na primjenjive propise.

- **Specifikacije** **107**
- **Informacije o propisima** **117**
- **Autorska prava** **130**

Specifikacije

Opće specifikacije

Dolje navedene vrijednosti specifikacija podliježu izmjenama bez prethodne najave. Pogledajte **www.samsung.com** radi mogućih promjena informacija.

Stavke		Opis	
Dimenzije	**širina x duljina x visina**	SCX-340x Series SCX-340xW Series	389 x 274 x 249 mm (15,31 x 10,79 x 9,80 inča)
		SCX-340xF Series SCX-340xFW Series	402 x 293 x 296 mm (15,83 x 11,54 x 11,65 inča)
		SCX-340xFH/SCX-340xHW Series[a]	407 x 293 x 296 mm (16,02 x 11,54 x 11,65 inča)
Masa	**Uređaj s potrošnim materijalom**	SCX-340x Series SCX-340xW Series	6,65 Kg (14,66 lbs)
		SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series[a]	8 Kg (17,64 lbs)

Specifikacije

Stavke		Opis	
Razina buke[b]	**Modus pripravnosti**	manje od 26 dB(A)	
	Način ispisa	manje od 50 dB(A)	
	Način kopiranja	Staklo skenera	manje od 50 dB(A)
		Ulagač dokumenata	manje od 52 dB(A)
	Modus skeniranja	Staklo skenera	manje od 52 dB(A)
		Ulagač dokumenata	manje od 54 dB(A)
Temperatura	**Rad**	10 do 32°C (50 do 89,6°F)	
	Skladištenje (zapakirano)	- 20 do 40°C (- 4 do 104°F)	
Vlažnost	**Rad**	20 do 80% RH	
	Skladištenje (zapakirano)	10 do 90% RH	
Nazivna struja[c]	**Modeli od 110 volti**	AC 110 - 127 V	
	Modeli od 220 volti	AC 220 - 240 V	
Potrošnja struje	**Prosječni način rada**	Manje od 310 W	
	Modus pripravnosti	Manje od 30 W	
	Način štednje struje	• **SCX-340x Series:** Manje od 1,2 W • **SCX-340xW Series:** Manje od 1,6 W • **SCX-340xF/SCX-340xFH Series:** Manje od 1,7 W • **SCX-340xFW/SCX-340xHW Series:** Manje od 2,1 W	
	Način rada za isključivanje	Manje od 0,45 W	

Specifikacije

Stavke		Opis
Bežično [d]	**Modul**	T77H262/SPW-B4319S

a. Dimenenzije i masa mjere se bez slušalica.
b. Razina zvučnog tlaka, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija stroja, papir A4, jednostrani ispis.
c. Pogledajte oznaku razreda na uređaju za točni napon (V), frekvenciju (herc) i jakost struje (A) Vašeg uređaja.
d. Samo bežični modeli (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Specifikacije medija za ispis

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis[a]	
			ladica	Ručno ulaganje u pladanj[b]
Obični papir	**Letter**	216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	71 do 85 g/m^2 (19 do 23 lb bond) • 150 listova od 80 g/m^2 (21 lb bond)	71 do 85 g/m^2 (19 do 23 lb bond) • 1 list papira
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		
	US Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)		
	A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)		
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)		
	A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)		
Omotnica	**Omotnica Monarch**	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča)	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 10 listova papira	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 1 list papira
	Omotnica No.10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča)		
	Omotnica DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)		
	Omotnica C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inča)		

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis[a]	
			ladica	Ručno ulaganje u pladanj[b]
Debeli papir	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	86 do 120 g/m^2 (23 do 32 lb bond) • 50 listova po 120 g/m^2 (32 lbs bond)	86 do 120 g/m^2 (23 do 32 lb bond) • 1 list papira
Tanki papir	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 70 g/m^2 (16 do 19 lb bond) • 160 listova od 60 g/m^2 (16 lb bond)	60 do 70 g/m^2 (16 do 19 lb bond) • 1 list papira
Pamuk	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m^2 (21 lb bond)	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 1 list papira
U boji	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m^2 (21 lb bond)	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 1 list papira
Unaprijed ispisano	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m^2 (21 lb bond)	75 do 90 g/m^2 (20 do 24 lb bond) • 1 list papira

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis[a]	
			ladica	Ručno ulaganje u pladanj[b]
Reciklirani	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 90 g/m^2 (16 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m^2 (21 lb bond)	60 do 90 g/m^2 (16 do 24 lb bond) • 1 list papira
Oznake[c]	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement**	Pogledajte odjeljak za obični papir	120 do 150 g/m^2 (32 do 40 lb bond) • 10 listova papira	120 do 150 g/m^2 (32 do 40 lb bond) • 1 list papira
Karton	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,** **Razglednica 4x6**	Pogledajte odjeljak za obični papir	121 do 163 g/m^2 (32 do 43 lb bond) • 10 listova papira	121 do 163 g/m^2 (32 do 43 lb bond) • 1 list papira
Uvezani papir	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	• 10 listova papira	• 1 list papira
Arhivski	**Pogledajte odjeljak za obični papir**	Pogledajte odjeljak za obični papir	• 100 listova papira	• 1 list papira
Minimalna veličina (prilagođena)		76 x 127 mm (3 x 5 inča)	60 do 163 g/m^2 (16 do 43 lb bond)	
Maksimalna veličina (prilagođena)		216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		

a. Maksimalni kapacitet se može razlikovati ovisno o težini medija, debljini i okolnim uvjetima.
b. 1 list za ručno ulaganje.
c. Glatkoća korištenih oznaka na ovom stroju je 100 do 250 (sheffield). To znači numerička razina glatkoće.

Zahtjevi sustava

Microsoft® Windows®

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	slobodni prostor na HDD-u
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme). • DVD-R/W pogon		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) or 1.4 GHz (x64) procesori (2 GHz or faster)	512 MB (2 GB)	10 GB

Specifikacije

- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za sve Windows operativne sustave.
- Softver mogu instalirati korisnici s administratorskim ovlastima.
- Značajka **Windows Terminal Services** je kompatibilna s Vašim strojem.
- Za **Windows 2000**, potreban je **Service Pack 4** ili noviji.

Macintosh

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	Slobodni prostor na tvrdom disku
Mac OS X 10.4	• Intel® procesori • PowerPC G4/G5	• 128 MB za powerPC koji se oslanja na Mac (512 MB) • 512 MB za Mac s Intelom (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	• Intel® procesori • 867 MHz ili brži Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	• Intel® procesori	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7	• Intel® procesori	2 GB	4 GB

Specifikacije

Linux

Stavke	Zahtjevi
Operativni sustav	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bita) Fedora 5 ~ 13 (32/64 bita) SuSE Linux 10.1 (32 bita) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bita) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bita) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bita)
CPU	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Slobodni prostor na tvrdom disku	1 GB (2 GB)

Mrežno okruženje

Samo mrežni i bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Morate postaviti mrežne protokole na stroju kako biste ga koristili kao svoj mrežni stroj. Sljedeća tablica prikazuje mrežna okruženja koja stroj podržava.

Stavke	Specifikacije
Mrežno sučelje	• Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan • 802.11b/g/n bežični LAN
Mrežni operativni sustav	• Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2 • Razni Linux OS • Mac OS X 10.4 ~10.7
Mrežni protokoli	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Standardni TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Bežična sigurnost	• Autentikacija: Otvoreni sustav, dijeljeni ključ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), • Kodiranje: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Informacije o propisima

Ovaj uređaj je napravljen za normalne radne uvjete i posjeduje certifikat s nekoliko izjava o propisima.

Izjava o sigurnosti lasera

Pisač je certificiran u SAD-u kako bi se prilagodio zahtjevima DHHS 21 CFR, poglavlje 1 podpoglavlje J za klasu I (1) laserskih proizvoda, a drugdje je certificiran kao klasa I laserskih proizvoda u skladu sa zahtjevima IEC 60825-1 : 2007.

Laserski proizvodi I klase ne smatraju se opasnima. Laserski sustav i pisač konstruirani su tako da tijekom redovnog rada, održavanja od strane korisnika ili propisanog uvjeta servisiranja nigdje nema ljudskog pristupa laserskoj radijaciji iznad razine klase I.

Upozorenje

Nikada ne rukujte pisačem ili ga ne servisirajte ako je uklonjen zaštitni poklopac sklopa laser/skener. Reflektirani snop, iako nevidljiv, može oštetiti vaše oči.

Ovih osnovnih mjera opreza uvijek se valja pridržavati prilikom korištenja ovog proizvoda kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i tjelesnih ozljeda:

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Informacije o propisima

Zaštita od ozona

Ozonska emisija proizvoda je ispod 0,1 ppm. Budući da je ozon teži od zraka, proizvod držite na mjestu s dobrom ventilacijom.

Zaštita od žive

Sadrži živu, odlažite u skladu s lokalnim, državnim i saveznim zakonima.(samo SAD)

Ušteda energije

Ovaj pisač sadrži naprednu tehnologiju čuvanja energije koja smanjuje potrošnju struje kad uređaj nije u aktivnoj uporabi.

Kad pisač dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su američki znakovi.

Za više informacija o programu ENERGY STAR pogledajte http://www.energystar.gov

Kod certificiranih ENERGY STAR modela, na uređaju se nalazi naljepnica ENRGY STAR. Provjerite je li uređaj certificirani ENERGY STAR uređaj.

Recikliranje

Ambalažni materijal ovog proizvoda reciklirajte ili zbrinite na ekološki odgovoran način.

Informacije o propisima

Samo Kina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
SCX-3406W	1	0.85
SCX-3401		
SCX-3406		
SCX-3406HW	1	0.95
SCX-3401FH		

依据国家标准 ：GB 25956-2010

Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite ovaj otpad od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste podržali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa.

Korisnici u domaćinstvima trebaju se obratiti ili trgovcu na malo kod kojega su kupili ovaj proizvod ili svojem lokalnom vladinom uredu kako bi doznali pojedinosti o tome gdje i kako mogu za te predmete osigurati ekološki sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojim dobavljačima i provjeriti uvjete i odredbe kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smije se pri zbrinjavanju miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o propisima

(Samo Sjedinjene Američke Države)

Odložite neželjenu elektroniku na odobreno reciklažno mjesto. Najbližu lokaciju za recikliranje potražite na web-mjestu: www.samsung.com/recyclingdirect ili nazovite, (877) 278 - 0799

Samo za Tajvan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Emisije radio-frekvencija

Informacije FCC korisniku

Ovaj uređaj sukladan je Dijelu 15 FCC propisa. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvaćati bilo koje primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Ova je oprema testirana i za nju je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B u skladu s Dijelom 15 FCC propisa. Ova ograničenja stvorena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidentnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekevencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema jamstva da se kod neke određene instalacije neće pojaviti nikakve smetnje. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijama, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjera:

- Ponovno orijentiranje ili premještanje prijamne antene.
- Povećanje udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Spajanje opreme na izlaz na strujni krug koji je drugačiji od onog na koji je spojen prijamnik.
- Konzultiranje dobavljača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.

Izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rukovanje opremom.

Informacije o propisima

Kanadski propisi o radio-smetnjama

Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenje klase B za emisije radio šuma iz digitalnog uređaja kao što je određeno u normi za opremu koja uzrokuje smetnje pod nazivom „Digital Apparatus”, ICES-003 Industrije i znanosti Kanade.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Sjedinjene Američke Države

Savezna komisija za komunikacije (FCC)

Namjerno odašiljanje po FCC, dio 15

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu kvalificirani su samo za uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama, ako je broj FCC ID na oznaci sustava.

FCC postavila je opće smjernice od 20 cm (8 inča) razmaka između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja pored tijela (to ne podrazumijeva ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen. Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili više uređaja), koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje FCC.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj neće prouzročiti štetne smetnje i (2), uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.

Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

FCC izjava za korištenje bežičnog LAN-a:

Tijekom instaliranja i rada ove kombinacije odašiljača i antene, ograničenje izloženosti radijskim frekvencijama od 1M W/cm2 smije se prekoračiti na udaljenostima blizu instalirane antene. Zato korisnik mora cijelo vrijeme održavati minimalnu udaljenost od 20 cm od antene. Uređaj se ne može kolocirati s drugim odašiljačem i antenom za emitiranje.

Informacije o propisima

Samo Rusija

AB57

МинсвязиРоссии

Samo za Njemačku

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Samo za Tursku

- RoHS

  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Samo za Kanadu

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive tehničke specifikacije za industriju u Kanadi. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Ringer Equivalence Number (REN) je oznaka za maksimalni broj uređaja koji se smiju spojiti na telefonsko sučelje. Ukidanje sučelja može se sastojati od bilo koje kombinacije uređaja, podliježe samo uvjetu da zbroj REN brojeva svih uređaja ne prelazi pet. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Informacije o propisima

Uvođenje marke telefaksa

Telefonski Zakon o zaštiti potrošača iz 1991. čini nezakonitim da bilo koja osoba koristi računalo ili drugi elektronički uređaj za slanje poruka putem telefaks uređaja na telefonu, osim ako takva poruka na margini na vrhu ili dnu svake poslane stranice, ili na prvoj stranici prijenosa, sadrži jasno naznačene sljedeće informacije:

1. datum i vrijeme prijenosa
2. identifikaciju tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca koji šalje poruku i
3. telefonski broj stroja s kojeg se šalje, tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca.

Telefonska tvrtka može napraviti promjene u svojim komunikacijskim objektima, radu opreme ili procedurama u kojima je takvo djelovanje opravdano zbog poslovanja i nije u suprotnosti s pravilima i propisima u FCC-u, dio 68. Ako se može opravdano očekivati da će takve promjene uvesti svu terminalnu opremu klijenta koja nije kompatibilna s komunikacijskim objektima telefonske tvrtke ili zahtijevati izmjene ili promjene te terminalne opreme, ili na drugi način materijalno utjecati na njegovu uporabu ili izvedbu, kupac mora dobiti odgovarajuću obavijest u pisanom obliku, kako bi se kupcu omogućilo da održava neometanu uslugu

Ringer Equivalence Number

Ringer Equivalence Number i registracijski broj FCC-a za ovaj uređaj nalazi se na oznaci koja se nalazi na donjoj ili stražnjoj strani uređaja. U nekim slučajevima možda ćete telefonskoj tvrtki morati dati te brojeve.

Ringer Equivalence Number (REN) broj je mjera električnog opterećenja na telefonskoj liniji koja je korisna za utvrđivanje "preopterećenosti" linije. Instaliranje više komada opreme na istoj telefonskoj liniji može dovesti do problema s upućivanjem i primanjem telefonskih poziva, posebno pri nazivanju dok je Vaša linija pozvana. Zbroj svih REN-brojeva opreme na jednoj telefonskoj liniji trebao bi biti manji od pet, kako bi se osigurala odgovarajuća usluga od strane telefonske tvrtke. U nekim slučajevima, zbroj pet se ne može koristiti na Vašoj liniji. Ako bilo što od Vaše telefonske opreme ne radi ispravno, trebali biste taj dio odmah ukloniti iz telefonske linije, jer to može štetno djelovati na telefonsku mrežu.

Oprema je usklađena s dijelom 68 pravila FCC i zahtjevima koje donosi ACTA. Na stražnjoj strani ove opreme je naljepnica koja sadrži, između ostalih informacija, identifikator proizvoda u obliku US:AAAEQ##TXXXX. Ako se traži, ovaj broj je potrebno dostaviti telefonskoj tvrtki.

Pravila FCC utvrđuju da izmjene ili preinake ovog uređaja, koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. U slučaju da terminalna oprema prouzroči štetu na telefonskoj mreži, telefonska tvrtka mora obavijestiti kupca da usluga može biti obustavljena. Međutim, gdje prethodno najavljivanje nije praktično, tvrtka može privremeno obustaviti uslugu pod uvjetom da:

a odmah obavijesti korisnika.

b korisniku pruži mogućnost da ispravi problem na opremi.

c obavijesti korisnika prava da podnese žalbu Saveznoj komisiji za komunikacije, u skladu s postupcima navedenima u Pravilima i propisima FCC-a, pododjeljak E, dio 68.

Također morate znati:

- Vaš stroj nije namijenjen za spajanje na digitalni PBX sustav.
- Ako namjeravate koristiti modem računala ili modem telefaksa na istoj telefonskoj liniji kao i stroj, mogu se pojaviti problemi s prijenosom i prijemom na opremi. Preporučuje se da nijedna druga oprema osim redovnog telefona ne dijeli tu liniju s Vašim strojem.
- Ako se na Vašem području pojavi visoka učestalost sijevanja ili udara, preporučujemo Vam da instalirate zaštitu za napojne i telefonske linije. Prigušivači udara mogu se kupiti kod dobavljača ili specijalnim dućanima za telefonsku i elektroničku opremu.
- Kad programirate brojeve hitnih službi i/ili ostvarujete testne pozive na brojeve hitnih službi, koristite broj koji nije za hitne slučajeve kako biste dispečera hitne službe obavijestili o Vašim namjerama. Dispečer će Vam dati daljnje upute o tome kako zapravo testirati broj za hitne slučajeve.
- Ovaj stroj ne može se koristiti za usluge s uporabom kovanica ni za zabavne linije.
- Ovaj uređaj omogućuje magnetske spojke za slušna pomagala.

Ovu opremu možete sigurno priključiti na telefonsku mrežu obzirom na standardni modularni utikač, USOC RJ-11C.

Zamjena instaliranog utikača (samo za Veliku Britaniju)

Važno

Glavni vod za ovaj uređaj opremljen je standardnim (BS 1363) 13 A utikačem i ima osigurač od 13 A. Kad mijenjate ili ispitujete osigurač, morate ponovno postaviti ispravan osigurač od 13 A. Zatim trebate zamijeniti poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, ne koristite utičnicu dok ne nabavite drugi poklopac osigurača.

Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.

Utikač od 13 A je najšire korišteni tip utikača u Velikoj Britaniji i trebao bi biti prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom starije) nemaju uobičajene utičnice od 13 A. Morate kupiti prikladan adapter utikača. Ne uklanjajte lijevani utikač.

Ako odrežete lijevani utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovno spajati žice utikača i možete doživjeti el. udar ako ga uključite u utičnicu.

Važno upozorenje:

Morate uzemljiti ovaj uređaj.

Žice u glavnom vodu imaju sljedeći kod boja:

- **Zelena i žuta:** Uzemljenje
- **Plava:** Nula
- **Smeđa:** Faza

Ako se žice u glavnom vodu ne podudaraju oznakama boje u vašoj utičnici, tada učinite sljedeće:

Zelenu i žutu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „E” ili na zaštitni simbol „Uzemljenje” ili zelene i žute ili zelene boje.

Plavu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „N” ili crne boje.

Smeđu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „L” ili crvene boje.

U utikaču, adapteru ili na razvodnoj ploči morate imati osigurač od 13 A.

Izjava o sukladnosti (europske zemlje)

Odobrenja i certifikati

Ovime Samsung Electronics izjavljuje da je [SCX-340x Series] je u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama o niskom naponu (2006/95/EC), EMC smjernica (2004/108/EC).

Ovime Samsung Electronics izjavljuje da je [SCX-340xW Series/ SCX-340xF Series/SCX-340xFH Series/SCX-340xFW Series/ SCX-340xHW Series] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama R&TTE smjernice 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete pogledati na **www.samsung.com**, idite na Podrška > Centar za preuzimanje i unesite naziv svog pisača (MFP) da biste pregledali EuDoC.

1. siječanj, 1995: Direktiva Vijeća 2006/95/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na niskonaponsku električnu opremu.

1. siječanj, 1996: Direktiva Vijeća 2004/108/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

9. ožujak, 1999: Direktiva Vijeća 1999/5/EC o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnome priznavanju njihove usklađenosti. Potpunu deklaraciju koja definira odgovarajuće Direktive i norme na koje se poziva možete nabaviti kod vašeg predstavnika Samsung Electronics Co., Ltd.

Informacije o propisima

Atestiranje EZ

Certifikacija u skladu s Direktivom 1999/5/EC o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (telefaks).

Ovaj Samsungov proizvod se samo potvrdio od strane tvrtke Samsung za pan europski pojedinačni priključak veze za javnu analognu telefonsku mrežu (PSTN) sukladno s Direktivom 1999/5/EC. Proizvod je predviđen za rad s nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnom PBX opremom europskih zemalja:

U slučaju problema u prvom se redu trebate obratiti tvrtki Euro QA Lab tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj je proizvod testiran prema TBR21. Kao pomoć pri korištenju i primjeni terminalne opreme koja je sukladna s normom, Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) izdao je savjetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i dodatne zahtjeve za osiguranje mrežne kompatibilnosti TBR21 terminala. Proizvod je konstruiran u skladu s i potpuno je sukladan sa svim relevantnim savjetodavnim napomenama sadržanima u ovom dokumentu.

Europske informacije o odobrenju korištenja radijskih frekvencija (za proizvode opremljene radio uređajima koje odobrava EU)

Vrsta uređaja radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača, a namjena im je korištenje u kući ili uredu. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu, kvalificirani su samo za uporabu u Europskoj uniji ili pridruženim članicama ako se na oznaci sustava nalazi oznaka CE s registracijskim brojem prijavljenog tijela i simbolom upozorenja.

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje Europska komisija putem R&TTE smjernice.

Europske države s odobrenjima za bežične uređaje:

Zemlje EU

Europske države s ograničenjima u korištenju:

EU

U Francuskoj je raspon frekvencije ograničen na 2454-2483.5 MHz za uređaje iznad 10 mW snage emitiranja, kao što je bežični

Zemlje EEA/EFTA

Trenutno nema ograničenja

Samo za Izrael

מס׳ אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-28466
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Izjave o regulatornoj sukladnosti

Bežično upravljanje

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Sljedeće poglavlje je opći pregled razmatranja tijekom rada bežičnog uređaja.

Dodatna ograničenja, mjere opreza i brige za određene zemlje navedene su u poglavljima za određene zemlje (ili poglavljima grupa zemalja). Bežični uređaji u sustavu kvalificirani su samo za uporabu u zemljama navedenima na natpisnoj oznaci sustava, odobrenima oznakama odobrenja radijske frekvencije. Ako nije navedena zemlja u kojoj koristite bežični uređaj, kontaktirajte lokalnu agenciju za dodjelu radijskih frekvencija. Bežični uređaji pažljivo se reguliraju i moguće je da ne budu odobreni.

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, trenutno poznatima. Obzirom da bežični uređaji (koji mogu biti ugrađeni u Vaš pisač) ispuštaju manje energije nego što dopuštaju sigurnosni standardi i preporuke o radijskim frekvencijama, proizvođač smatra da su ovi uređaji sigurni za uporabu. Bez obzira na razine snage, potrebno je paziti kako bi se minimizirao ljudski kontakt tijekom normalnog rada.

Kao opća smjernica, uobičajen je razmak od 20 cm (8 inča) između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja uz tijelo (to ne podrazumijeva ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen i emitira.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Neke okolnosti zahtijevaju ograničenja za bežične uređaje. U nastavku su navedena uobičajena ograničenja:

Informacije o propisima

Radio frekvencija bežične komunikacije može ometati opremu komercijalnih zrakoplova. Trenutni propisi u zrakoplovstvu zahtijevaju da se bežični uređaji isključe tijekom putovanja u zrakoplovu. Komunikacijski uređaji IEEE 802.11 (poznat također kao bežični Eternet) i Bluetooth su primjeri uređaja koji omogućuju bežičnu komunikaciju.

U sredinama u kojima je rizik od interferencije s drugim uređajima ili uslugama štetan ili se smatra štetnim, mogućnost korištenja bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Zračne luke, bolnice te atmosfere zasićene kisikom ili zapaljivim plinovima, primjeri su mjesta na kojima uporaba bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Kada ste u sredinama u kojima niste sigurni od sankcija za korištenje bežičnih uređaja, od odgovornog tijela zatražite izdavanje odobrenja prije korištenja ili uključenja bežičnog uređaja.

Svaka država ima drugačija ograničenja za korištenje bežičnih uređaja. Budući da je Vaš sustav opremljen bežičnim uređajem, kada putujete u druge zemlje sa svojim sustavom, kod lokalnih ovlaštenih tijela za odobrenje radijskih frekvencija prije svakog preseljenja ili putovanja provjerite sva ograničenja o uporabi bežičnih uređaja u odredišnoj zemlji.

Ako je Vaš sustav isporučen opremljen unutarnjim ugrađenim bežičnim uređajem, bežični uređaj nemojte koristiti ako svi poklopci i pločice nisu na mjestu i sustav nije u potpunosti sastavljen.

Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

Koristite samo upravljačke programe odobrene za državu u kojoj će se uređaj koristiti. Za više informacija pogledajte Pribor za obnovu sustava ili kontaktirajte tehničku podršku proizvođača.

Samo Kina

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Autorska prava

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj priručnik stavlja se na raspolaganje samo informativno. Sve informacije sadržane u njemu podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna ni za kakve izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz ili su vezane uz korištenje ovog priručnika.

- Samsung i logotip Samsung zaštitni su znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation.
- TrueType, LaserWriter i Macintosh trgovačke su oznake tvrtke Apple Computer, Inc.
- Sve ostale marke ili nazivi proizvoda predstavljaju zaštitne znakove njihovih odgovarajućih vlasnika ili organizacija.

Pogledajte datoteku „**LICENSE.txt**” na dobivenom CD-ROM-u radi podataka o licenci za otvoreni izvornik.

REV. 1.00

Korisnički priručnik

SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

NAPREDNI

1. Instalacija softvera

Instalacija za Macintosh 135
Ponovno instaliranje za Macintosh 136
Instalacija za Linux 137
Ponovno instaliranje za Linux 139

2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

Korisni mrežni programi 141
Postavljanje žičane mreže 142
Instaliranje upravljačkog programa preko mreže 145
IPv6 konfiguracija 154
Postavljanje bežične mreže 157
Samsung MobilePrint 189

3. Korisni izbornici postavki

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak 191
Izbornik ispisa 192
izbornik kopiranja 193
Izbornik telefaksa 200
Izbornik skeniranja 204
Postavke sustava 206
Administrativno podešavanje 219
Prilagođeno podešavanje 220

4. Posebne značajke

Prilagodba nadmorskoj visini 222
Spremanje adrese e-pošte 223
Unos različitih znakova 225
Podešavanje adresara za telefaks 226
Registriranje ovlaštenih korisnika 229
Značajke ispisivanja 230
Značajke skeniranja 245
Značajke faksiranja 256
Korištenje značajki zajedničke mape 268
Korištenje značajki memorije/tvrdog diska 269

5. Korisni upravljački alati

Easy Capture Manager 271
Samsung AnyWeb Print 272
Easy Eco Driver 273
Korištenje usluge SyncThru™ Web Service 274
Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager 277
Uporaba značajke Samsung Printer Status 280
Uporaba značajke Smart Panel 282
Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator 284

6. Rješavanje problema

Problemi s uvlačenjem papira 289
Problemi s napajanjem i kablovima 290
Problemi kod ispisivanja 291
Problemi s kvalitetom ispisa 295
Problemi s kopiranjem 303
Problemi kod skeniranja 304
Problemi s faksiranjem 306
Problemi s operativnim sustavom 308

1. Instalacija softvera

Ovo poglavlje pruža upute za instaliranje osnovnog softvera korisnog za primjenu u okružen ju gdje je stroj spojen preko kabela. Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

- **Instalacija za Macintosh** 135
- **Ponovno instaliranje za Macintosh** 136
- **Instalacija za Linux** 137
- **Ponovno instaliranje za Linux** 139

- Ako koristite OS Windows, pogledajte Osnovni vodič za instaliranje upravljačkog programa stroja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Instalacija za Macintosh

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
3. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
4. Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
5. Pritisnite na **Continue**.
6. Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
7. Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
8. Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.
9. Pritisnite **Continue** na ploči **User Options Pane**.
10. Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

    Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.
11. Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
12. Instaliranje softvera zahtijeva da ponovo pokrenete računalo. Pritisnite na **Continue Installation**.
13. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit** ili **Restart**.
14. Otvorite mapu **Applications** > **Utilities** > **Print Setup Utility**.
    - Za Mac OS X 10.5 - 10.7 otvorite mapu **Applications** > **System Preferences** i pritisnite **Print & Fax**.
15. Kliknite na **Add** na **Printer List**.
    - Za Mac OS X 10.5 - 10.7 pritisnite ikonu mape “**+**”; iskočit će prozor s prikazom.
16. Pritisnite **Default Browser** i pronađite USB vezu.
    - Za Mac OS X 10.5- 10.7, click **Default** i pronađite USB vezu.
17. Za Mac OS X 10.4, ako Auto Select ne radi ispravno, odaberite **Samsung** u **Print Using** i naziv pisača u **Model**.
    - Za Mac OS X 10.5- 10.7, ako funkcija Auto Select ne radi pravilno, odaberite **Select a driver to use...** i naziv Vašeg stroja pod **Print Using**.

    Pisač je prikazan na **Printer List** i postavljen je kao zadani pisač.
18. Kliknite na **Add**.

Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa :

a Otvorite mapu **Aplikacije** > **Samsung** > **Fax Queue Creator**.

b Vaš se uređaj pojavljuje na popisu **Printer List**

c Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb **Create**

Ponovno instaliranje za Macintosh

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
3. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
4. Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Uninstaller OS X**.
5. Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
6. Nakon završetka deinstaliranja, pritisnite na **OK**.

Ako je stroj već dodan, izbrišite ga iz **Print Setup Utility** ili **Print & Fax**.

Instalacija za Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (http://www.samsung.com> pronađi proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Instaliranje upravljačkog programa Unified Linux Driver

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.

Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

3. S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Unified Linux Driver na svoje računalo.
4. Desnom tipkom miša pritisnite paket **Unified Linux Driver** i raspakirajte paket.
5. Dvostruko pritisnite na **cdroot** > **autorun**.
6. Nakon što se prikaže prozor dobrodošlice kliknite na **Next**.
7. Nakon završetka instalacije kliknite na **Finish**.

Instalacijski program je dodao ikonu Unified Driver Configurator sa radne površine i grupu Unified Driver na izbornik sustava radi svoje udobnosti. Ako imate bilo kakvih poteškoća, pogledajte zaslonsku pomoć koja je dostupna putem izbornika sustava ili iz aplikacije sustava Windows za paket upravljačkog programa, kao što su **Unified Driver Configurator** ili **Image Manager**.

Instaliranje značajke Smart Panel

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Kad se pojavi prozor **Administrator Login** upišite korijen u polju **Login** i upišite lozinku sustava.

Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

3. S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket **Smart Panel** na svoje računalo.
4. Desnom tipkom miša pritisnite paket Smart Panel i raspakirajte paket.
5. Dvostruko pritisnite na **cdroot** > **Linux** > **smartpanel** > **install.sh**.

Instalacija za Linux

Instaliranje programa Printer Settings Utility

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.

Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

3 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Printer Settings Utility na svoje računalo.

4 Desnom tipkom miša pritisnite paket **Printer Settings Utility** i raspakirajte paket.

5 Dvostruko pritisnite na **cdroot** > **Linux** > **psu** > **install.sh**.

Ponovno instaliranje za Linux

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.

   Morate se prijaviti kao superkorisnik (root) kako biste deinstalirali softver pisača. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.
3. Kliknite ikonu pri dnu radne površine. Kada se pojavi zaslon terminala, upišite sljedeće.

   [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
   [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4. Kliknite na **Uninstall**.
5. Kliknite na **Next**.
6. Kliknite na **Finish**.

2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

Ovo poglavlje daje vam postupne upute za podešavanje uređaja spojenog na mrežu i softvera.

- **Korisni mrežni programi** 141
- **Postavljanje žičane mreže** 142
- **Instaliranje upravljačkog programa preko mreže** 145
- **IPv6 konfiguracija** 154
- **Postavljanje bežične mreže** 157
- **Samsung MobilePrint** 189

Podržani opcijski uređaji i značajke mogu se razlikovati prema Vašem modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Korisni mrežni programi

Postoji nekoliko programa dostupnih za postavljanje mrežnih postavki, jednostavno u mrežnom okruženju. Posebno za mrežnog administratora moguće je upravljanje s više uređaja u mreži.

- Prije korištenja donjih programa, najprije postavite IP adresu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

SyncThru™ Web Service

Web-poslužitelj ugrađen u mrežni uređaj omogućuje da izvršite sljedeće zadatke (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).

- Provjerite informacije o izvorima i status.
- Prilagodite postavke stroja.
- Postavite opcije za obavijesti putem e-pošte. Kada postavite ovu opciju, status uređaja (nedostatak uloška tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslana na adrese e-pošte određene osobe.
- Konfiguriranje mrežnih parametara potrebnih da se uređaj priključi u razna mrežna okruženja.

SyncThru™ Web Admin Service

Rješenje upravljanja uređajem bazirano na webu za mrežne administratore. SyncThru™ Web Admin Service vam pruža učinkovit način upravljanja mrežnim uređajima i omogućuje vam daljinski nadzor i rješavanje problema mrežnih uređaja sa bilo kojeg mjesta s korporativnim pristupom Internetu.

- Preuzmite program s lokacije http://solution.samsungprinter.com.

SetIP postavljanje žičane mreže

Ovaj uslužni program Vam omogućuje da odaberete mrežno sučelje i ručno konfigurirate IP adrese za korištenje s TCP/IP protokolom.

- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Macintosh)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)" na stranici .

- Uređaj koji ne podržava mrežni ulaz neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Postavljanje žičane mreže

Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji, koji će prikazati trenutne mrežne postavke uređaja, možete ispisati s upravljačke ploče. To će Vam pomoći da postavite mrežu.

- **Uređaj ima zaslonski prikaz:** Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči i odaberite **Network** > **Network Conf.** (**Network Configuration**).
- **Uređaj ima dodirni zaslon:** Pritisnite **Setup** na **glavnom** zaslonu > **Network** > **Next** > **Network Configuration**.
- **Uređaj nema zaslonski prikaz:** Pritisnite gumb (**Cancel** ili **Stop/Clear**) dulje od 4~5 sekundi na upravljačkoj ploči.

Koristeći **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji** možete pronaći MAC-adresu u IP-adresu svojeg uređaja.

Na primjer:

- MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78
- IP adresa: 169.254.192.192

Postavljanje IP adrese

- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Najprije morate postaviti IP adresu za mrežno ispisivanje i upravljanje. U većini slučajeva nova će IP adresa biti automatski dodijeljena od strane DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poslužitelja, koji se nalazi na mreži.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **Upravljačka ploča** > **Centar sigurnosti** > **Vatrozid sustava Windows**.

1. Instalirajte ovaj program s dostavljenog CD-ROM-a, dvostrukim pritiskom na **Application** > **SetIP** > **Setup.exe**.
2. Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
3. Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
4. Uključite uređaj.

Postavljanje žičane mreže

5 Na izborniku **Početak** u sustavu Windows odaberite **Svi programi** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.

6 Pritisnite na ikonu (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

7 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

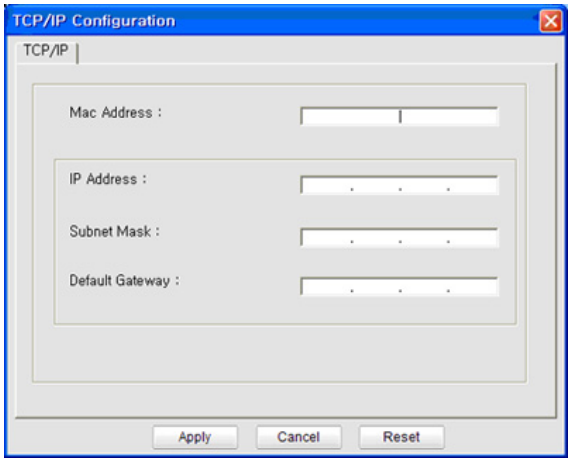

Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

8 Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrdite da su sve postavke točne.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Macintosh)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences** > **Security** > **Firewall**.

Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela.

1 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.

2 Umetnite instalacijski CD-ROM i otvorite prozor diska, odaberite **MAC_Installer** > **MAC_Printer** > **SetIP** > **SetIPapplet.html**.

3 Dvostruko pritisnite na datoteku i **Safari** će se automatski otvoriti, zatim odaberite **Trust**. Preglednik će otvoriti stranicu **SetIPapplet.html**, koja prikazuje informacije o nazivu i IP adresi pisača.

4 Pritisnite na ikonu (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

5 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

6 Odaberite **Apply**, zatim **OK** i ponovno **OK**.

7 Zatvorite **Safari**.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences** or **Administrator**.

Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela ili operativnog sustava.

1 Otvorite /**opt**/**Samsung**/**mfp**/**share**/**utils**/.

2 Dvostruko pritisnite na datoteku **SetIPApplet.html**.

3 Pritisnite da biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

4 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

5 Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Windows

1 Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).

Ako se pojavi prozor "**Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera**" tijekom postupka instaliranja, pritisnite **Odustani** i zatvorite prozor.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

3 Odaberite **Install Now**.

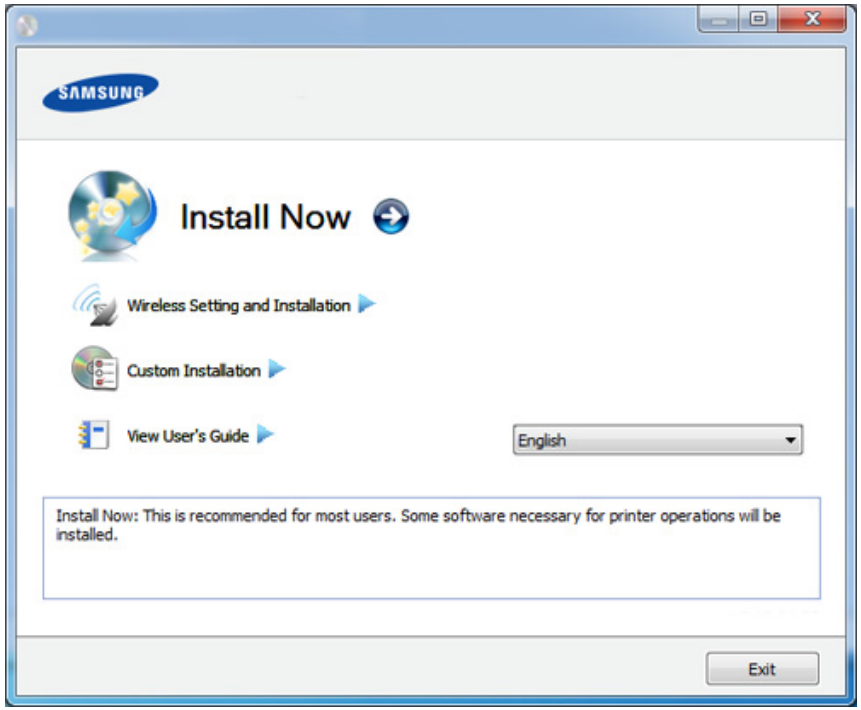

Značajka **Custom Installation** Vam omogućuje da odaberete vezu uređaja i izaberete individualne komponente za instaliranje. Slijedite upute u prozoru.

4 Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.

Program traži uređaj.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Ako Vaš stroj nije pronađen na mreži ili lokalno, pojavljuje se poruka o pogrešci. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **Next**.

5 Traženi uređaj bit će prikazan na zaslonu. Odaberite onaj koji želite koristiti i pritisnite **OK**.

Ako je upravljački program pretraživao samo jedan uređaj, pojavljuje se potvrdni prozor.

6 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Tihi modus instalacije

Tihi modus instalacije je metoda instaliranja koja ne zahtijeva intervenciju korisnika. Kad jednom pokrenete instalaciju, upravljački program uređaja i softver automatski se instaliraju na Vaše računalo. Tihu instalaciju možete pokrenuti upisivanjem ***/s*** ili ***/S*** u naredbeni prozor.

Parametri naredbenog retka

Sljedeća tablica pokazuje naredbe koje se mogu koristiti u naredbenom prozoru.

Sljedeći naredbeni redak je učinkovit i djeluje kad se naredba koristi s **/s** ili **/S**. Ali, **/h**, **/H** ili **/?** su izvanredne naredbe koje se isključivo mogu koristiti.

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/s or/S	Pokrenite tihu instalaciju.	Instalira upravljačke programe uređaja bez traženja UI ili korisnikove intervencije.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/p”<port name>” ili/ P”<port name>”	Određuje ulaz pisača. Mrežni ulaz stvara se korištenjem standardnog monitora TCP/IP ulaza. Za lokalni ulaz ovaj ulaz mora postojati u sustavu prije nego što ga naredba odredi.	Naziv ulaza pisača može se navesti kao IP adresa, naziv računala domaćina, naziv lokalnog USB ulaza ili naziv IEEE1284 ulaza. Na primjer: • /p”xxx.xxx.xxx.xxx” u kojem “xxx.xxx.xxx.xxx” znači IP adresu za mrežni pisač. / p”USB001”, /P”LPT1:”, / p”hostname” • Kad upravljački program instalirate tihom instalacijom na korejskom, upišite **Setup.exe /s / L"0x0012” or Setup.exe /s.**
/a”<dest_path>” or/A”<dest_path>”	Određuje odredišni put za instaliranje. Odredišni put mora biti potpuno kvalificirani put.	Budući da bi se upravljački program uređaja trebao instalirati na lokaciju specifičnu za OS, ova naredba se odnosi samo na aplikacijski softver.

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/i”<script filename>” ili/ I”<script filename>”	Određuje prilagođenu datoteku instalacijske skripte za prilagođeni rad. Naziv datoteke skripte mora biti potpuno kvalificirani naziv datoteke.	Prilagođena datoteka skripte može se dodijeliti za prilagođenu tihu instalaciju. Ova skriptna datoteka može biti stvorena ili izmijenjena pomoću uslužnog programa za prilagodbu ili pomoću uređivača teksta. Ova prilagođena skriptna datoteka ima prednost ispred zadanih postavki instalacijskog programa u paketu za postavljanje, ali nema ispred parametara naredbenog retka.
/n”<Printer name>” ili/N”<Printer name>”	Određuje naziv pisača. Instanca pisača treba biti stvorena kao određeni naziv pisača.	S ovim parametrom po želji možete dodavati instance pisača.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/nd ili/ND	Naredbe nisu za postavljanje instaliranog upravljačkog programa kao zadanog upravljačkog programa uređaja.	To pokazuje da instalirani upravljački program uređaja neće biti zadani upravljački program u Vašem sustavu ako postoji jedan ili više instaliranih upravljačkih programa za pisač. Ako nema instaliranog upravljačkog programa u Vašem sustavu, onda se ova opcija neće primijeniti, jer će Windows OS postaviti instalirani upravljački program pisača kao zadani upravljački program za uređaj.
/x ili/X	Koristi postojeće datoteke upravljačkog programa uređaja za stvaranje instance pisača ako je on već instaliran.	Ova naredba pruža način za instaliranje instance pisača koji koristi instalirane datoteke upravljačkog programa pisača, bez instaliranja dodatnog upravljačkog programa.

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/up”<printer name>” ili/ UP”<printer name>”	Uklanja samo određenu instancu pisača, a ne datoteke upravljačkog programa.	Ova naredba pruža način za uklanjanje samo određene instance pisača iz Vašeg sustava, bez utjecaja na druge upravljačke programe pisača. Njome se neće ukloniti datoteke upravljačkog programa pisača iz sustava.
/d ili/D	Deinstalira sve upravljačke programe i aplikacije uređaja iz sustava.	Ova naredba će ukloniti sve instalirane upravljačke programe uređaja i softverske aplikacije iz sustava.
/v”<share name>” ili/V”<share name>”	Dijeli instalirani uređaj i dodaje druge dostupne upravljačke programe platforme za značajku Pokaži i ispiši.	Instalirat će u sustav sve podržane upravljačke programe uređaja s platformom Windows OS i dijeliti ga s navedenim <naziv mjesta dijeljenja> za pokazivanje i ispis.
/o ili /O	Otvara mapu **Pisači i telefaksi** nakon instaliranja.	Ova će naredba otvoriti mapu **Pisači i telefaksi** nakon tihe instalacije.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/f”<log filename>” ili/F”<log filename>”	Određuje naziv dnevničke datoteke. Zadana dnevnička datoteka stvorena je u privremenoj mapi sustava ako nije navedena.	Time će se stvoriti dnevnička datoteka u određenoj mapi.
/h, /H ili /?	Pokazuje uporabu naredbenog retka.	

Macintosh

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Kada se na računalu pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije zatvoriti, pritisnite **Continue**.

9 Pritisnite **Continue** na ploči **User Options Pane**.

Ako još niste postavili IP adresu, pritisnite Postavi IP adresu i proučite "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Macintosh)" na stranici . Ako želite postaviti postavke za bežični rad, pogledajte "Postavljanje pomoću sustava Macintosh" na stranici 17.

10 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

11 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

12 Instaliranje softvera zahtijeva da ponovo pokrenete računalo. Pritisnite na **Continue Installation**.

13 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit** ili **Restart**.

14 Otvorite mapu **Applications** > **Utilities** > **Print Setup Utility**.

- Za Mac OS X 10.5 - 10.7 otvorite mapu **Applications** > **System Preferences** i pritisnite **Print & Fax**.

15 Kliknite na **Add** na **Printer List**.

- Za Mac OS X 10.5- 10.7 pritisnite ikonu “**+**”. Iskočit će prozor s prikazom.

16 Za Mac OS X 10.4 pritisnite **IP Printer**.

- Za Mac OS X 10.5- 10.7 pritisnite **IP**.

17 Odaberite **HP Jetdirect - Socket** pod **Protocol**.

Prilikom ispisa dokumenta koji sadrži mnogo stranica, radne karakteristike mogu se poboljšati odabirom **Socket** za opciju **Printer Type**.

18 Unesite IP adresu uređaja u polje za unos **Address**.

19 Unesite naziv reda čekanja u polje za unos **Queue**. Ako ne možete odrediti naziv reda čekanja za poslužitelj Vašeg uređaja, najprije pokušajte koristiti zadani red čekanja.

20 Za Mac OS X 10.4, ako Auto Select ne radi ispravno, odaberite **Samsung** u **Print Using** i naziv pisača u **Model**.

- Za Mac OS X 10.5- 10.7, ako funkcija Auto Select ne radi pravilno, izaberite **Select Printer Software** i naziv Vašeg stroja pod **Print Using**.

21 Kliknite na **Add**.

Pisač je prikazan na popisu **Printer List** i postavljen je kao zadani pisač.

Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa :

a Otvorite mapu **Aplikacije** > **Samsung** > **Fax Queue Creator**.

b Vaš se uređaj pojavljuje na popisu **Printer List**.

c Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb **Create**.

Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (http://www.samsung.com> pronađi proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Za instaliranje drugog softvera:

- Pogledajte "Instaliranje značajke Smart Panel" na stranici 2.
- Pogledajte "Instaliranje programa Printer Settings Utility" na stranici 3.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Instalirajte upravljački program za Linux i dodajte mrežni pisač

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja.
2. Preuzmite unificirani paket upravljačkih programa za Linux s web-mjesta tvrtke Samsung.
3. Otvorite datoteku UnifiedLinuxDriver.tar.gz te otvorite novi imenik.
4. Dvostruko pritisnite na mapu **Linux** > ikonu **install.sh**.
5. Otvara se prozor za instaliranje Samsung. Pritisnite na **Continue**.
6. Otvara se prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Kliknite na **Next**.
7. Odaberite mrežni pisač i kliknite na gumb **Search**.
8. IP adresa uređaja i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.
9. Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
10. Unesite opis pisača i **Next**.
11. Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.
12. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Finish**.

Dodajte mrežni pisač

1. Dvostruko kliknite na **Unified Driver Configurator**.
2. Kliknite na **Add Printer.**
3. Otvara se prozor **Add printer wizard**. Kliknite na **Next**.
4. Odaberite **Network printer** i kliknite na gumb **Search**.
5. IP adresa pisača i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.
6. Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
7. Unesite opis pisača i kliknite **Next**.
8. Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.

UNIX

- Prije instaliranja upravljačkog programa pisača UNIX, provjerite podržava li Vaš uređaj operativni sustav UNIX (pogledajte "Operativni sustav" na stranici).
- Naredba je označena s “”; kad upisujete naredbu, nemojte upisati “”.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Operativni sustav" na stranici).

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Da biste koristili upravljački program pisača UNIX, potrebno je najprije instalirati paket upravljačkih programa pisača UNIX, zatim postaviti pisač. Na web-lokaciji tvrtke Samsung možete preuzeti softverski paket upravljačkog programa za UNIX pisač (http://www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje).

Instaliranje paketa upravljačkih programa pisača UNIX

Instalacijski postupak je uobičajen za sve varijante spomenutog UNIX OS.

1 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite i raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX na svoje računalo.

2 Dobivanje korjenskih privilegija.

"**su -**"

3 Kopirajte odgovarajući arhivu upravljačkog programa na ciljno UNIX računalo.

Za više detalja pogledajte administracijski vodič za svoj UNIX OS.

4 Raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX.

Na primjer, na IBM AIX koristite sljedeće naredbe.

"**gzip -d <** unesite naziv paketa **| tar xf -**"

5 Idite u neraspakirani direktorij.

6 Pokrenite instalacijsku skriptu.

"**./install**"

install je datoteka instalacijske skripte koja se koristi za instaliranje ili deinstaliranje paketa upravljačkog programa pisača UNIX.

Da biste dobili dozvolu za instalacijsku skriptu, koristite naredbu "**chmod 755 install**".

7 Provedite naredbu "**. /install –c**" kako biste provjerili rezultate instalacije.

8 Pokrenite '**installprinter**' iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor **Add Printer Wizard**. Postavite pisač u ovom prozoru, koji se odnosi na sljedeće postupke.

U nekim UNIX OS-ima, na primjer u sustavu Solaris 10, samo dodani pisači mogu biti onemogućeni i/ili mogu ne prihvatiti zadatke. U tom slučaju pokrenite sljedeće dvije naredbe u korijenskom terminalu:

"**accept <printer_name>**"

"**enable <printer_name>**"

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Deinstaliranje paketa upravljačkih programa pisača

Uslužni program se koristi za brisanje pisača instaliranih u sustav.

a Pokrenite naredbu "**uninstallprinter**" iz terminala.
Tako će se otvoriti prozor **Uninstall Printer Wizard**.
Instalirani pisači su navedeni u padajućem popisu.

b Odaberite pisač za brisanje.

c Kliknite na **Delete** kako biste izbrisali pisač iz sustava.

d Provedite naredbu "**. /install –d**" kako biste deinstalirali cijeli paket.

e Kako biste provjerili rezultate uklanjanja, provedite naredbu "**. / install –c**".

Za ponovno instaliranje koristite naredbu "**. /install**" kako biste ponovno instalirali binarne stavke.

Podešavanje pisača

Da biste dodali pisač u svoj sustav UNIX, pokrenite 'installprinter' iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Postavite pisač u ovom prozoru u skladu sa sljedećim koracima:

1. Upišite naziv pisača.
2. Odaberite odgovarajući model pisača s popisa modela.
3. U polje **Type** unesite bilo koji opis koji odgovara vrsti pisača. To nije obavezno.
4. U polju **Description** odredite opis pisača. To nije obavezno.
5. U polju **Location** odredite lokaciju pisača.
6. U tekstni okvir **Device** upišite IP adresu ili DNS naziv pisača, za pisače spojene na mrežu. Za IBM AIX s **jetdirect Queue type** moguć je samo DNS naziv, numerička IP adresa nije dopuštena.
7. **Queue type** prikazuje vezu kao **lpd** ili **jetdirect** u odgovarajućem popisnom okviru. Nadalje, vrsta **usb** je dostupna na sustavu Sun Solaris OS.
8. Odaberite **Copies** kako biste postavili broj kopija.
9. Označite opciju **Collate** kako biste primili već pohranjene kopije.
10. Označite opciju **Reverse Order** kako biste primili kopije obrnutim redoslijedom.
11. Provjerite opciju **Make Default** kako bi se pisač postavio kao zadani.
12. Kliknite na **OK** kako biste dodali pisač.

IPv6 konfiguracija

IPv6 je pravilno podržana samo u sustavu Windows Vista ili višem.

- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ili "Pregled izbornika" na stranici).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne radi, postavite sve mrežne postavke na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovo pomoću **Clear Setting**.

U okruženju IPv6 mreže, slijedite sljedeći postupak za korištenje IPv6 adrese.

S upravljačke ploče

1. Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
2. Uključite uređaj.
3. Ispišite **izvještaj o mrežnoj konfiguraciji** koji će provjeriti IPv6 adrese (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
4. Odaberite **Početak** > **Upravljačka ploča** > **Pisači i telefaksi**.
5. Kliknite na **Dodaj pisač** u lijevom okviru prozora **Pisači i telefaksi**.
6. Kliknite na **Dodaj lokalni pisač** u prozoru **Dodaj pisač**.
7. Pojavljuje se prozor **Čarobnjak za dodavanje pisača**. Slijedite upute u prozoru.

Ako uređaj ne radi u mrežnom okruženju, aktivirajte IPv6. Pogledajte sljedeći odlomak iza kojega slijedi.

Aktiviranje IPv6

1. Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.
2. Pritisnite **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Activate**.
3. Odaberite **On** i pritisnite **OK**.
4. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
5. Ponovno instalirajte upravljački program pisača.

IPv6 konfiguracija

Postavljanje IPv6 adresa

Uređaj podržava sljedeće IPv6 adrese za mrežni ispis i upravljanje.

- **Link-local Address**: Samokonfigurirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).
- **Stateless Address**: Automatski konfigurirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.
- **Stateful Address**: IPv6 adresa konfigurirana od strane DHCPv6 poslužitelja.
- **Manual Address**: Ručno konfigurirana IPv6 adresa od strane korisnika.

Konfiguracija DHCPv6 adrese (statusna)

Ako imate DHCPv6 poslužitelj na svojoj mreži, možete postaviti jednu od sljedećih opcija za zadanu konfiguraciju dinamičkog računala domaćina.

1. Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.
2. Pritisnite **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config**.
3. Pritisnite **OK** za odabir tražene vrijednosti koju želite.
   - **DHCPv6 Addr.**: Uvijek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtjev usmjerivača.
   - **DHCPv6 Off**: Nikad nemojte koristiti DHCPv6, bez obzira na zahtjev usmjerivača.
   - **Router**: Koristite DHCPv6 samo kad to traži usmjerivač.

Iz usluge SyncThru™ Web Service

Za modele koji nemaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči najprije morate pristupiti usluzi **SyncThru™ Web Service** koristeći IPv4 adresu i slijedeći dolje navedeni postupak za korištenje IPv6.

1. Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows. Unesite IP adresu Vašeg pisača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
2. Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod upišite zadanu ID-oznaku i lozinku.
   - **ID: admin**
   - **Lozinka: sec00000**
3. Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, pokazivač miša pomaknite preko stavke **Settings** na traci gornjeg izbornika, a zatim kliknite na **Network Settings**.
4. Kliknite na **TCP/IPv6** na lijevom okviru web-mjesta.
5. Označite potvrdni okvir **IPv6 Protocol** kako biste aktivirali IPv6.

6 Označite potvrdni okvir **Manual Address**. Zatim se aktivira tekstni okvir **Address/Prefix**.

7 Unesite ostatak adrese (npr.,:3FFE:10:88:194::**AAAA**. “A” je heksadecimalan, od 0 do 9, od A do F).

8 Izaberite konfiguraciju DHCPv6.

9 Kliknite na gumb **Apply**.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer, koji podržava IPv6 adrese za URL.

2 Odaberite jednu od IPv6 adresa (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) iz **izvještaja o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

3 Unesite IPv6 adresu (npr.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adresa mora biti zatvorena uglatim zagradama '[ ]'.

Postavljanje bežične mreže

- Uvjerite se da uređaj podržava bežično umrežavanje. Bežično umrežavanje možda nije omogućeno, ovisno o modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne funkcionira, sve mrežne postavke postavite na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovno koristeći značajku **Clear Setting**.

Početak rada

Razumijevanje vrste Vaše mreže

Obično istovremeno možete imati samo jednu vezu između računala i uređaja.

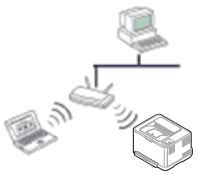	**Infrastrukturni modus** To je okruženje koje se uglavnom koristi kod kuće i SOHOs (Small Office/Home Office). Ovaj modus koristi pristupnu točku za komunikaciju s bežičnim strojem.
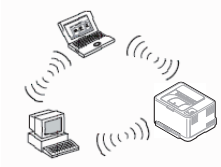	**Ad hoc modus** Ovaj modus ne koristi pristupnu točku. Bežično računalo i bežični uređaj komuniciraju izravno.

Naziv bežične mreže i mrežni ključ

Bežične mreže zahtijevaju veća sigurnost pa kad se pristupna točka postavlja po prvi puta, za mrežu se stvaraju naziv mreže (SSID), vrsta korištenog osiguranja i mrežni ključ. Od mrežnog administratora zatražite te informacije prije provođenja instaliranja uređaja.

Postavljanje bežične mreže

Uvođenje bežičnih metoda postavljanja

Bežične postavke možete postaviti s uređaja ili s računala. Izaberite metodu postavljanja iz donje tablice.

Neke vrste instaliranja bežične mreže možda nisu dostupne, ovisno o modelu i državi.

Metoda postavljanja	Način povezivanja	Opis i reference
S upravljačke ploče uređaja 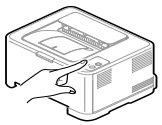	Pomoću gumba WPS (preporučeno) ( )	• Pogledajte "Uređaji sa zaslonom za prikaz" na stranici . • Pogledajte "Uređaji bez zaslona za prikaz" na stranici .
	Pomoću gumba izbornika ( )	• Pogledajte "Pomoću gumba izbornika" na stranici 15.

Postavljanje bežične mreže

Metoda postavljanja	Način povezivanja	Opis i reference
S računala	Pristupna točka putem USB kabela (preporučeno) ( )	• Za korisnike sustava Windows pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici . • Za korisnike sustava Macintosh pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .
	Pristupna točka putem gumba WPS (bez povezivanja putem USB kabela) (,)	• Za korisnike sustava Windows pogledajte "Pristupna točka putem gumba WPS (bez povezivanja putem USB kabela)" na stranici . • Za korisnike sustava Macintosh pogledajte "Postavljanje pristupne točke pomoću gumba WPS" na stranici .
	Ad hoc putem USB kabela ( )	• Za korisnike sustava Windows pogledajte "Ad hoc putem USB kabela" na stranici . • Za korisnike sustava Macintosh pogledajte "Ad hoc putem USB kabela" na stranici .
	Korištenje mrežnog kabela	• Pogledajte "Korištenje mrežnog kabela" na stranici 18.
Druge metode postavljanja	Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje	• Pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici .

Ako se pojave problemi tijekom bežičnog postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa, proučite poglavlje o rješavanju problema (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 21).

Postavljanje bežične mreže

Pomoću gumba WPS

Ako Vaš uređaj i pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), postavke bežične mrežne možete jednostavno konfigurirati pritiskom gumba (WPS) na upravljačkoj ploči bez računala.

- Ako želite koristiti bežičnu mrežu pomoću infrastrukturnog modusa, pobrinite se da je mrežni kabel otpojen od uređaja. Pomoću gumba **WPS (PBC)** ili unosom PIN-a s računala za spajanje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) razlikuje se ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite. Provjerite u korisničkom priručniku pristupne točke (ili bežičniog usmjerivača) koju koristite.
- Kad za postavljanje bežične mreže koristite gumb WPS, sigurnosne postavke se mogu promijeniti. Da biste to spriječili, zablokirajte opciju WPS za trenutne sigurnosne postavke bežične mreže. Naziv opcije se može razlikovati ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite.

Stavke za pripremu

- Provjerite podržava li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Provjerite podržava li uređaj Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Mrežno računalo (samo modus s PIN-om)

Izaberite svoju vrstu

Postoje dva načina na koje svoj uređaj možete priključiti na bežičnu mrežu koristeći gumb (WPS) na upravljačkoj ploči.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** omogućuje da uređaj spojite na bežičnu mrežu pritiskom gumba (WPS) na upravljačkoj ploči uređaja ili gumba WPS (PBC) na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Metoda **Personal Identification Number (PIN)** vam pomaže da uređaj spojite na bežičnu mrežu unosom navedenog PIN-a na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Tvornički zadana postavka u uređaju je **PBC** modus, koji se preporučuje za tipično okruženje bežične mreže.

Način rada WPS možete promijeniti na upravljačkoj ploči ((**Menu**) > **Network** > **Wireless** > **OK** > **WPS Setting**).

Postavljanje bežične mreže

Uređaji sa zaslonom za prikaz

Spajanje u PBC modusu

1 Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

Uređaj započinje s počekom do dvije minute, dok ne pritisnete gumb WPS (PBC) na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

a **Connecting:** Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

b **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

c **AP SSID:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

Spajanje u PIN modusu

1 Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

2 Na zaslonu se pojavljuje osmeroznamenkasti PIN.

Osmeroznamenkasti PIN morate unijeti u roku od dvije minute u računalo koje je povezano s pristupnom točkom (ili bežičnim usmjerivačem).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

a **Connecting:** Stroj je priključen na bežičnu mrežu.

b **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

c **SSID Type:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na LCD zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

Uređaji bez zaslona za prikaz

Spajanje u PBC modusu

1 Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči 2 - 4 sekunde, dok statusno LED-svjetlo ne počne brzo treptati.

Uređaj započinje s povezivanjem na bežičnu mrežu. LED polako trepće za do dvije minute, dok ne pritisnete PBC gumb na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

a Na LED zaslonu WPS-a svjetlo brzo trepće. Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

b Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

Spajanje u PIN modusu

1 Potrebno je ispisati izvještaj o konfiguraciji mreže, uključujući PIN (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

U modusu pripravnosti pritisnite i držite gumb ⊗ (**Cancel** ili **Stop/Clear**) na upravljačkoj ploči oko 5 sekundi. Možete pronaći PIN svojeg uređaja.

2 Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 4 sekunde, dok je statusno LED-svjetlo uključeno.

Uređaj započinje s povezivanjem na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

3 Osmeroznamenkasti PIN morate unijeti u roku od dvije minute u računalo koje je povezano s pristupnom točkom (ili bežičnim usmjerivačem).

LED polagano trepče do dvije minute dok ne unesete osmeroznamenkasti PIN.

WPS LED trepče po sljedećem redoslijedu:

a Na LED zaslonu WPS-a svjetlo brzo trepće. Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

b Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

Ponovno spajanje na mrežu

Kada je bežična funkcija isključena, uređaj se automatski pokušava ponovno spojiti na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), s prethodno korištenim postavkama bežične veze i adresom.

U sljedećim slučajevima uređaj se automatski ponovno spaja na bežičnu mrežu:

- Uređaj se isključuje i ponovno uključuje.
- Pristupna točka (ili bežični usmjerivač) se isključuje i ponovno uključuje.

Postavljanje bežične mreže

Obustavljanje postupka povezivanja

Da biste obustavili povezivanje na bežičnu mrežu dok se uređaj spaja na bežičnu mrežu, pritisnite i otpustite ⊗ (**Cancel** ili **Stop/Clear**) na upravljačkoj ploči. **Za ponovno povezivanje na bežičnu mrežu morate pričekati 2 minute.**

Otpajanje s mreže

Za otpajanje veze bežične mreže pritisnite gumb (WPS) na upravljačkoj mreži dulje od dvije sekunde.

- **Kad je Wi-Fi mreža u modusu mirovanja:** Uređaj se odmah otpaja od bežične mreže, a LED za WPS se isključuje.
- **Kad se koristi Wi-Fi mreža:** Dok uređaj čeka dovršenje trenutnog postupka, svjetlo na WPS LED-u brzo trepće. Zatim se veza bežične mreže automatski otpaja, a LED za WPS se isključuje.

Pomoću gumba izbornika

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

1. Pritisnite gumb (**Menu**) na upravljačkoj ploči.
2. Pritisnite **Network** > **Wireless** > **WLAN Settings**.
3. Pritisnite **OK** za odabir metode postavljanja koju želite.
   - **Wizard** (preporučeno)**:** U ovom načinu rada postavljanje je automatsko. Uređaj će prikazati popis mreža omogućenih za odabir. Nakon biranja mreže, pisač će zatražiti odgovarajući sigurnosni ključ.
   - **Custom:** U ovom načinu rada korisnici mogu dati ili ručno urediti vlastiti SSID ili izabrati detalje sigurnosne opcije.

Postavljanje bežične mreže

Postavljanje pomoću sustava Windows

Prečac do programa **Wireless Setting** bez CD-a: Ako ste jednom instalirali pokretački program pisača, programu **Wireless Setting** možete pristupiti bez CD-a. U izborniku Start odaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > **naziv upravljačkog programa Vašeg pisača** > **Wireless Setting Program**.

Pristupna točka putem USB kabela

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje infrastrukturne mreže

1. Provjerite je li USB kabel priključen na uređaj.
2. Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.
3. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
4. Odaberite opciju **Wireless Setting and Installation**.
5. Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.
6. Softver pretražuje bežičnu mrežu.

   Ako softver ne traži mrežu, provjerite je li USB kabel između računala i uređaja pravilno spojen te slijedite upute u prozoru.

- Ako su postavke bežične mreže postavljene prije, pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Information**.
  Ako želite ponovno postaviti postavke za bežičnu mrežu, označite potvrdni okvir i kliknite na **Next**.
- Za modele koji podržavaju gumb WPS (bez spajanja USB kabela), pojavljuje se dolje prikazani prozor.

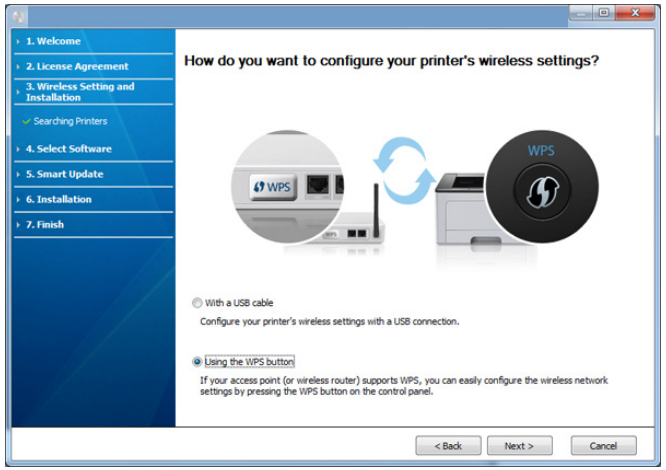
1. Welcome
2. License Agreement
3. Wireless Setting and Installation
Searching Printers
4. Select Software
5. Smart Update
6. Installation
7. Finish
How do you want to configure your printer's wireless settings?
WPS
WPS
With a USB cable
Configure your printer's wireless settings with a USB connection.
Using the WPS button
If your access point (or wireless router) supports WPS, you can easily configure the wireless network settings by pressing the WPS button on the control panel.
< Back
Next >
Cancel

Postavljanje bežične mreže

- **With a USB Cable**: Priključite USB kabel i kliknite na Next (dalje), zatim idite na korak 7.
- **Using the WPS button**: Pogledajte "Pristupna točka putem gumba WPS (bez povezivanja putem USB kabela)" na stranici .

7 Odaberite metodu za korištenje u prozoru s metodama bežičnog postavljanja.

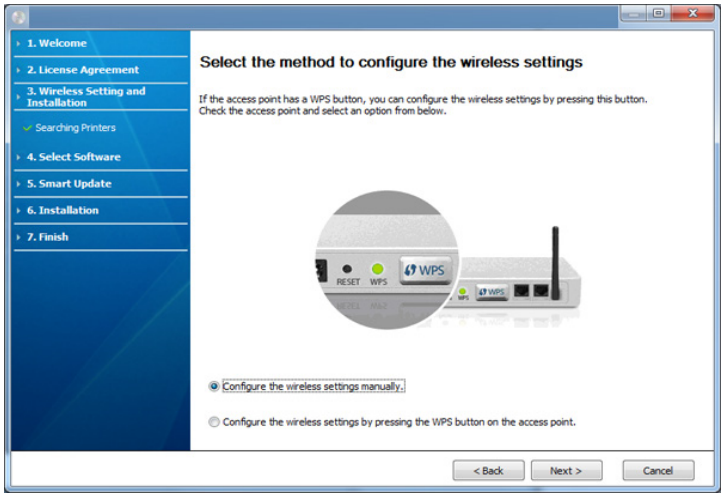
1. Welcome
2. License Agreement
3. Wireless Setting and Installation
Searching Printers
4. Select Software
5. Smart Update
6. Installation
7. Finish
Select the method to configure the wireless settings
If the access point has a WPS button, you can configure the wireless settings by pressing this button. Check the access point and select an option from below.
RESET
WPS
Configure the wireless settings manually.
Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.
< Back
Next >
Cancel

- **Configure the wireless settings manually.**: Idite na korak 8.
- **Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.**: Spojite se na bežičnu mrežu pritiskom gumba WPS na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).
  - Slijedite upute u prozoru. Kad završite s konfiguriranjem postavki bežične mreže, idite na korak 11.

8 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju koristite i kliknite **Next**.

Ako ne možete pronaći naziv mreže koju želite izabrati ili ako želite ručno postaviti bežičnu konfiguraciju, kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.

  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.

  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.

  WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na osnovi WPA unaprijed dijeljenog ključa. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Key:** Unesite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.
- **Confirm Network Key:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Postavljanje bežične mreže

Kad pristupna točka ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosni prozor bežične mreže.

Pojavljuje se sigurnosni prozor bežične mreže. Prozor se može razlikovati po svojem sigurnosnom modusu: WEP ili WPA.

- **WEP**
  Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i unesite WEP sigurnosni ključ. Kliknite na **Next**.
  WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.
- **WPA**
  Unesite WPA dijeljeni ključ i kliknite **Next**.
  WPA odobrava i utvrđuje korisnike na temelju tajnog ključa koji se mijenja automatski u redovnim intervalima. WPA također koristi TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard) za šifriranje podataka.

9 Prozor pokazuje postavke bežične mreže i provjerava jesu li postavke točne. Kliknite na **Next**.

- Za metodu DHCP

  Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu promijenili u DHCP.

- Za metodu Static

  Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj. Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je računalo postavljeno na DHCP, morate kontaktirati mrežnog administratora da biste dobili statičku IP adresu.

  Na primjer,

  Ako su mrežne informacije računala kako slijedi,

  - IP adresa: 169.254.133.42
  - Maska podmreže: 255.255.0.0

  Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.**43**
  - Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
  - Ulaz: 169.254.133.**1**

10 Kad se pojavi prozor koji vam govori da je povezivanje mrežnim kabelom potvrđeno, otpojite mrežni kabel i kliknite na **Next**.

Ako je mrežni kabel priključen, mogu se pojaviti teškoće pri pronalaženju uređaja kad se konfigurira bežična mreža.

Postavljanje bežične mreže

11 Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Za ispis s mobilnog uređaja koji podržava Wi-Fi Direct postavite opciju Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).

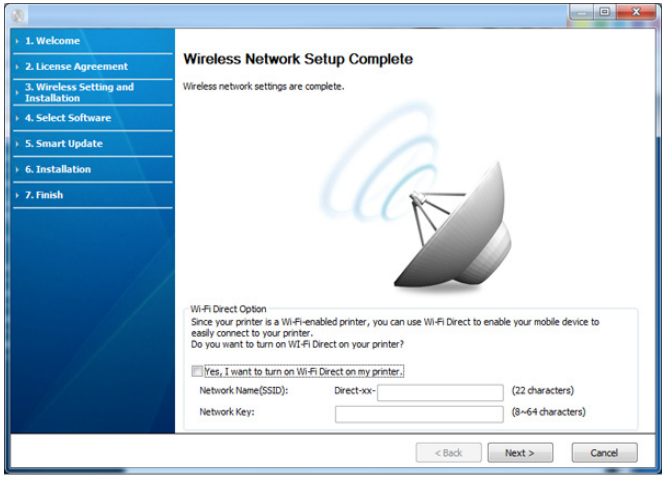
1. Welcome
2. License Agreement
3. Wireless Setting and Installation
4. Select Software
5. Smart Update
6. Installation
7. Finish
Wireless Network Setup Complete
Wireless network settings are complete.
Wi-Fi Direct Option
Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.
Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?
Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer.
Network Name(SSID):
Direct-xx-
(22 characters)
Network Key:
(8~64 characters)
< Back
Next >
Cancel

Wi-Fi Direct Option:

- Na zaslonu se pojavljuje opcija Wi-Fi Direct samo ako vaš pisač podržava tu značajku.
- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).
- **Network Name(SSID)**: Zadani naziv mreže je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 22 znaka (ne uključujući "Direct-xx-").
- **Network Key** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znaka.

12 Kada dovršite postavke bežične mreže, otpojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

13 Kliknite na **Next** kad se pojavi prozor **Confirm Printer Connection**.

14 Odaberite komponente za instaliranje. Kliknite na **Next**.

15 Nakon odabira komponenti, također možete promijeniti naziv uređaja, postaviti uređaj za dijeljenje na mreži, postaviti uređaj kao zadani uređaj i promijeniti naziv ulaza svakog uređaja. Kliknite na **Next**.

16 Nakon dovršetka instalacije pojavljuje se prozor koji od Vas traži da ispišete testnu stranicu. Ako želite ispisati testnu stranicu, kliknite na **Print a test page**.

U protivnom, samo kliknite na **Next** i idite na korak 18.

17 Ako se testna stranica pravilno ispiše, kliknite na **Yes**.

Ako ne, kliknite **No** da biste je ponovno ispisali.

18 Ako svoj uređaj želite registrirati na web-lokaciji tvrtke Samsung i primati korisne informacije, kliknite na **On-line Registration**. Ako ne želite, kliknite na **Finish**.

Postavljanje bežične mreže

Pristupna točka putem gumba WPS (bez povezivanja putem USB kabela)

Za modele koji imaju gumb WPS bežičnu mrežu možete postaviti pomoću gumba WPS (bez USB priključivanja) i WPS gumb pristupne točke (ili usmjerivača).

Stavke za pripremu

- Pristupna točka (ili bežični usmjerivač)
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran s bežičnim mrežnim sučeljem

Stvaranje infrastrukturne mreže

1. Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.
2. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
3. Odaberite opciju **Wireless Setting and Installation**.
4. Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.
5. Odaberite **Using the WPS button** i kliknite na **Next**.

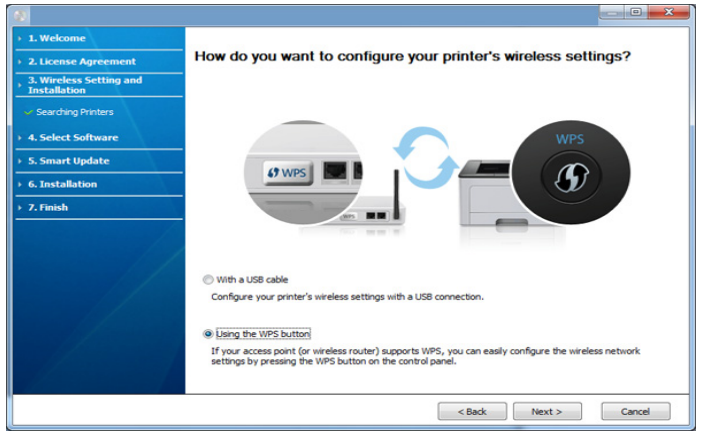
1. Welcome
2. License Agreement
3. Wireless Setting and Installation
Searching Printers
4. Select Software
5. Smart Update
6. Installation
7. Finish
How do you want to configure your printer's wireless settings?
WPS
With a USB cable
Configure your printer's wireless settings with a USB connection.
Using the WPS button
If your access point (or wireless router) supports WPS, you can easily configure the wireless network settings by pressing the WPS button on the control panel.
< Back
Next >
Cancel

- Kod modela koji podržavaju gumb WPS pojavljuje se gornji prozor.
- Ako je Vaš uređaj povezan s USB kabelom, gornji kabel se neće pojaviti. Ako želite postaviti bežičnu mrežu pomoću gumba WPS, otpojite USB kabel.
- Ako želite postaviti bežičnu mrežu pomoću gumba USB, proučite "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .

6. Sljedeći prozor od vas traži da provjerite podržava li vaša pristupna točka (ili bežični usmjerivač) WPS ili ne.

   Ako pristupna točka (ili bežični usmjerivač) ima gumb WPS, odaberite **Yes** i kliknite na **Next**.

Postavljanje bežične mreže

7 Slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

- Kod modela sa zaslonskim prikazom slijedite donje korake.

  a Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči 2-4 sekunde.

  Uređaj čeka do 2 minute dok se ne pritisne gumb WPS na pristupnoj točci (ili usmjerivaču).

  b Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

  Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

  - **Connecting:** Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
  - **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.
  - **SSID Type:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

- Kod modela bez zaslonskog prikaza slijedite donje korake.

  a Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči 2 - 4 sekunde, dok statusno LED-svjetlo ne počne brzo treptati.

  Uređaj započinje s povezivanjem na bežičnu mrežu. LED polako trepće za do dvije minute, dok ne pritisnete PBC gumb na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

  b Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

  - Svjetlo na LED-u za WPS treperi brzo tijekom spajanja na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
  - Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

8 Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite na **Next**.

9 Kliknite na **Next** kad se pojavi prozor **Confirm Printer Connection**.

10 Odaberite komponente za instaliranje. Kliknite na **Next**.

11 Nakon odabira komponenti, također možete promijeniti naziv uređaja, postaviti uređaj za dijeljenje na mreži, postaviti uređaj kao zadani uređaj i promijeniti naziv ulaza svakog uređaja. Kliknite na **Next**.

12 Nakon što je instalacija završena, pojavljuje se prozor koji od Vas traži da ispišete testnu stranicu. Ako želite ispisati testnu stranicu, kliknite na **Print a test page**.

U protivnom, samo kliknite na **Next** i idite na korak 14.

13 Ako se testna stranica pravilno ispiše, kliknite na **Yes**.

Ako ne, kliknite **No** da biste je ponovno ispisali.

14 Ako svoj uređaj želite registrirati na web-lokaciji tvrtke Samsung i primati korisne informacije, kliknite na **On-line Registration**. Ako ne želite, kliknite na **Finish**.

Postavljanje bežične mreže

Ad hoc putem USB kabela

Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći jednostavne korake dolje.

Stavke za pripremu

- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje ad hoc mreže u sustavu Windows

1. Provjerite je li USB kabel priključen na uređaj.
2. Uključite računalo i uređaj bežične mreže.
3. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
4. Odaberite opciju **Wireless Setting and Installation**.
5. Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.
6. Softver pretražuje bežičnu mrežu.

Ako softver ne traži mrežu, provjerite je li USB kabel između računala i uređaja pravilno spojen te slijedite upute u prozoru.

7. Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao.

   Ako želite koristiti zadane ad hoc postavke za Samsung, odaberite zadnju bežičnu mrežu na popisu, **Network Name(SSID)** je **Portthru** i **Signal** je **Printer Self Network**.

   Zatim kliknite na **Next**.

   Ako želite koristiti neke druge ad hoc postavke, odaberite drugu bežičnu mrežu s popisa.

Ako želite promijeniti ad hoc postavke, kliknite na gumb **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv koji želite (SSID je osjetljivo na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
- **Channel:** Odaberite kanal. (**Auto Setting** ili 2412 MHz na 2467 MHz).
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).

Postavljanje bežične mreže

- **Network Key:** Unesite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.
- **Confirm Network Key:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad ad hoc mreža ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

8 Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next**.

Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**

  Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metodu Static**

  Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.

  Na primjer,

  Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.42
  - Maska podmreže: 255.255.0.0

  Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.**43**
  - Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
  - Ulaz: 169.254.133.**1**

9 Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite na **Next**.

10 Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

Postavljanje bežične mreže

Ako se pojavi prozor **Change PC Network Setting** , slijedite korake u prozoru.

Kliknite na **Next** kad završite postavljanje postavki računalne bežične mreže.

Ako ste računalnu bežičnu mrežu postavili na DHCP, potrajat će nekoliko minuta dok dobijete IP adresu.

11 Kliknite na **Next** kad se pojavi prozor **Confirm Printer Connection**.

12 Odaberite komponente za instaliranje. Kliknite na **Next**.

13 Nakon odabira komponenti, također možete promijeniti naziv uređaja, postaviti uređaj za dijeljenje na mreži, postaviti uređaj kao zadani uređaj i promijeniti naziv ulaza svakog uređaja. Kliknite na **Next**.

14 Nakon što je instalacija završena, pojavljuje se prozor koji od Vas traži da ispišete testnu stranicu. Ako želite ispisati testnu stranicu, kliknite na **Print a test page**.

U protivnom, samo kliknite na **Next** i idite na korak 16.

15 Ako se testna stranica pravilno ispiše, kliknite na **Yes**.

Ako ne, kliknite **No** da biste je ponovno ispisali.

16 Ako svoj uređaj želite registrirati na web-lokaciji tvrtke Samsung i primati korisne informacije, kliknite na **On-line Registration**. Ako ne želite, kliknite na **Finish**.

Postavljanje pomoću sustava Macintosh

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Pristupna točka putem USB kabela

1 Provjerite je li USB kabel priključen na uređaj.

2 Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.

3 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

4 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.

5 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

6 Pritisnite na **Continue**.

Postavljanje bežične mreže

7 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

8 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

9 Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.

10 Kliknite na gumb **Wireless Network Setting** na **User Options Pane**.

11 Softver pretražuje bežičnu mrežu.

Ako softver ne traži mrežu, provjerite je li USB kabel između računala i uređaja pravilno spojen te slijedite upute u prozoru.

- Ako su postavke bežične mreže već prije postavljene, pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Information**.
  Ako želite ponovno postaviti postavke za bežičnu mrežu, označite potvrdni okvir i kliknite na **Next**.
- Za modele koji podržavaju gumb WPS (bez spajanja USB kabela), pojavljuje se dolje prikazani prozor.

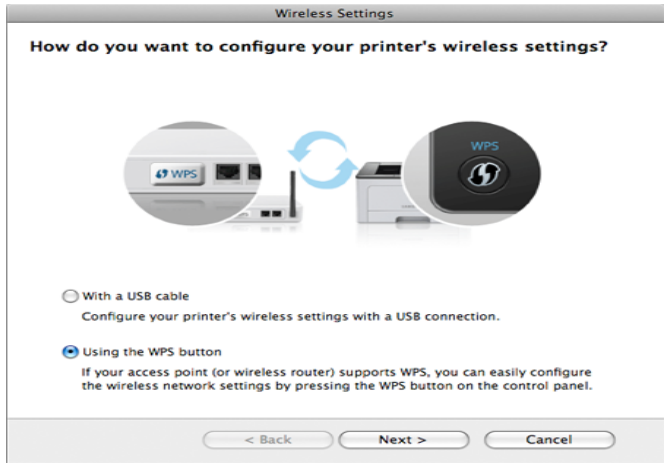
Wireless Settings
How do you want to configure your printer's wireless settings?
WPS
WPS
With a USB cable
Configure your printer's wireless settings with a USB connection.
Using the WPS button
If your access point (or wireless router) supports WPS, you can easily configure the wireless network settings by pressing the WPS button on the control panel.
< Back
Next >
Cancel

- **With a USB Cable**: Priključite USB kabel i kliknite na Next (dalje), zatim idite na korak 7.
- **Using the WPS Button**: Pogledajte "Pristupna točka putem gumba WPS (bez povezivanja putem USB kabela)" na stranici .

Postavljanje bežične mreže

12 Odaberite metodu za korištenje u prozoru s metodama bežičnog postavljanja.

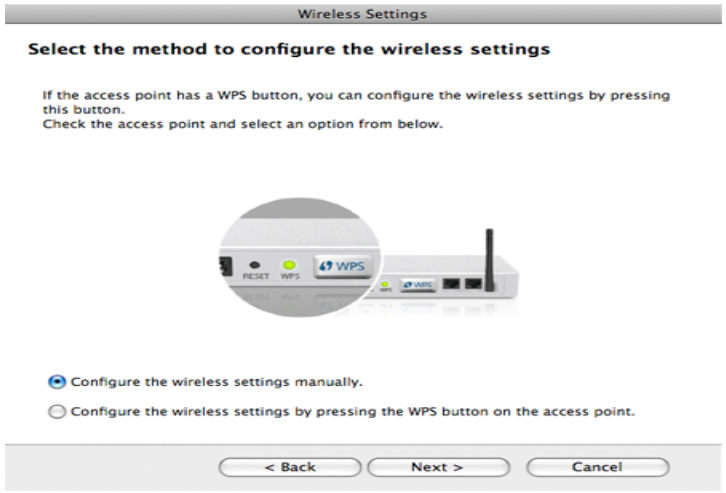
Wireless Settings
Select the method to configure the wireless settings
If the access point has a WPS button, you can configure the wireless settings by pressing this button.
Check the access point and select an option from below.
WPS
Configure the wireless settings manually.
Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.
< Back
Next >
Cancel

- **Configure the wireless settings manually.**: Idite na korak 13.
- **Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.**: Spojite se na bežičnu mrežu pritiskom gumba WPS na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).
  - Slijedite upute u prozoru. Kad završite s postavljanjem postavki bežične mreže, idite na korak 16.

13 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju koristite i kliknite **Next**.

Kad bežičnu konfiguraciju postavljate ručno, kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
  WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na WPA unaprijed dijeljenom ključu. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Network Key:** Unesite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.
- **Confirm Network Key:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad pristupna točka ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Pojavljuje se sigurnosni prozor bežične mreže. Prozor se može razlikovati po svojem sigurnosnom modusu: WEP ili WPA.

- **WEP**

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i unesite WEP sigurnosni ključ. Kliknite na **Next**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

- **WPA**

  Unesite WPA dijeljeni ključ i kliknite **Next**.

  WPA odobrava i utvrđuje korisnike na temelju tajnog ključa koji se mijenja automatski u redovnim intervalima. WPA također koristi TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard) za šifriranje podataka.

14 Prozor pokazuje postavke bežične mreže i provjerava jesu li postavke točne. Kliknite na **Next**.

- **Za metodu DHCP**

  Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu promijenili u DHCP.

- **Za metodu Static**

  Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj. Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je računalo postavljeno na DHCP, morate kontaktirati mrežnog administratora da biste dobili statičku IP adresu.

  Na primjer:

  Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.42
  - Maska podmreže: 255.255.0.0

  Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.**43**
  - Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
  - Ulaz: 169.254.133.**1**

15 Kad se pojavi prozor koji vam govori da je povezivanje mrežnim kabelom potvrđeno, otpojite mrežni kabel i kliknite na **Next**.

Ako je mrežni kabel priključen, mogu se pojaviti teškoće pri pronalaženju uređaja kad se konfigurira bežična mreža.

Postavljanje bežične mreže

16 Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Za ispis s mobilnog uređaja koji podržava Wi-Fi Direct postavite opciju Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).

Wireless Settings
Wireless Network Setting Complete
Setup successfully completed Wireless Network setting and connection Printer to your PC.
Disconnect the USB cable that is connected into your printer and computer.
Wi-Fi Direct Option
Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.
Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?
Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer.
Network Name(SSID): Direct-xx-
(22 characters)
Network Key:
(8~64 characters)
< Back
Next >
Cancel

Wi-Fi Direct Option:

- Na zaslonu se pojavljuje opcija Wi-Fi Direct samo ako vaš pisač podržava tu značajku.
- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).
- **Network Name(SSID)**: Zadani naziv mreže je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 22 znaka (ne uključujući "Direct-xx-").
- **Network Key** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znaka.

17 Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja.

18 Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit**.

Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instalacija za Macintosh" na stranici).

Postavljanje pristupne točke pomoću gumba WPS

Za modele koji imaju gumb WPS bežičnu mrežu možete postaviti pomoću gumba WPS (bez USB priključivanja) i WPS gumb pristupne točke (ili usmjerivača).

Stavke za pripremu

- Pristupna točka (ili bežični usmjerivač)
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže

Postavljanje bežične mreže

Stvaranje infrastrukturne mreže

1. Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.
2. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
3. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
4. Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
5. Pritisnite na **Continue**.
6. Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
7. Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
8. Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.
9. Kliknite na gumb **Wireless Network Setting** na **User Options Pane**.
10. Odaberite **Using the WPS button** i kliknite na **Next**.

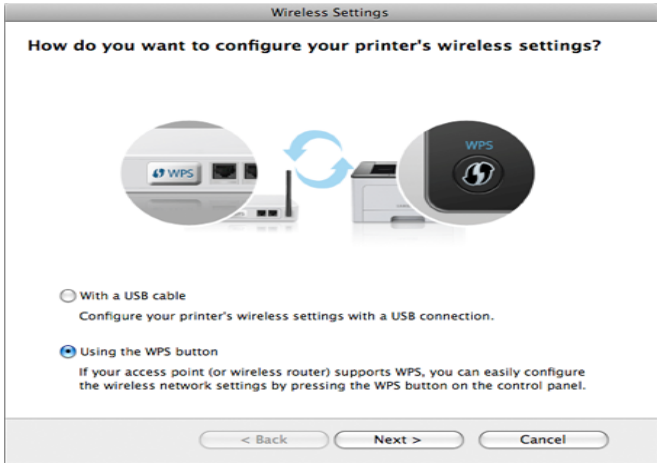
Wireless Settings
How do you want to configure your printer's wireless settings?
WPS
WPS
With a USB cable
Configure your printer's wireless settings with a USB connection.
Using the WPS button
If your access point (or wireless router) supports WPS, you can easily configure the wireless network settings by pressing the WPS button on the control panel.
< Back
Next >
Cancel

- Kod modela koji podržavaju gumb WPS pojavljuje se gornji prozor.
- Ako je Vaš uređaj povezan s USB kabelom, gornji kabel se neće pojaviti. Ako želite postaviti bežičnu mrežu pomoću gumba WPS, otpojite USB kabel.
- Ako želite postaviti bežičnu mrežu pomoću gumba USB, proučite "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .

11. Sljedeći prozor od vas traži da provjerite podržava li vaša pristupna točka (ili bežični usmjerivač) WPS ili ne.

    Ako pristupna točka (ili bežični usmjerivač) ima gumb WPS, odaberite **Yes** i kliknite na **Next**.

12 Slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

- Kod modela sa zaslonskim prikazom slijedite donje korake.

  a Pritisnite i držite gumb (WPS) (WPS) na upravljačkoj ploči 2-4 sekunde.

  Uređaj čeka do 2 minute dok se ne pritisne gumb WPS na pristupnoj točci (ili usmjerivaču).

  b Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

  Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

  - **Connecting:** Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
  - **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.
  - **SSID Type:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

- Kod modela bez zaslonskog prikaza slijedite donje korake.

  a Pritisnite i držite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči 2 - 4 sekunde, dok statusno LED-svjetlo ne počne brzo treptati.

  Uređaj započinje s povezivanjem na bežičnu mrežu. LED polako trepće za do dvije minute, dok ne pritisnete PBC gumb na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

  b Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

  - Na LED zaslonu WPS-a svjetlo brzo trepče. Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
  - Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

13 Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit**.

> Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instalacija za Macintosh" na stranici).

Ad hoc putem USB kabela

Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći ove jednostavne upute.

Stavke za pripremu

- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Postavljanje bežične mreže

Stvaranje ad hoc mreže na računalu Macintosh

1. Provjerite je li USB kabel priključen na uređaj.
2. Uključite računalo i uređaj bežične mreže.
3. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
4. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
5. Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
6. Pritisnite na **Continue**.
7. Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
8. Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
9. Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.
10. Kliknite na gumb **Wireless Network Setting** na **User Options Pane**.
11. Softver pretražuje uređaje bežične mreže.

Ako pretraživanje nije uspjelo, provjerite je li USB kabel ispravno spojen između računala i uređaja te slijedite upute u prozoru.

12. Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao.

    Ako želite koristiti zadane ad hoc postavke za Samsung, odaberite zadnju bežičnu mrežu na popisu, **Network Name(SSID)** je **Portthru** i **Signal** je **Printer Self Network**.

    Zatim kliknite na **Next**.

    Ako želite koristiti neke druge ad hoc postavke, odaberite drugu bežičnu mrežu s popisa.

Ako želite promijeniti ad hoc postavke, kliknite na gumb **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
- **Channel:** Odaberite kanal (**Auto Setting** ili 2412 MHz do 2467 MHz).
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
  Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
  Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Unesite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.
- **Confirm Network Key:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežnog ključa.

Postavljanje bežične mreže

- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad ad hoc mreža ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosti prozor bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

13 Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next**.

Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**

  Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metodu Static**

  Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.

  Na primjer,

  Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.42
  - Maska podmreže: 255.255.0.0

  Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

  - IP adresa: 169.254.133.**43**
  - Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
  - Ulaz: 169.254.133.**1**

14 Kad se pojavi prozor koji vam govori da je povezivanje mrežnim kabelom potvrđeno, otpojite mrežni kabel i kliknite na **Next**.

Ako je mrežni kabel priključen, mogu se pojaviti teškoće pri pronalaženju uređaja kad se konfigurira bežična mreža.

15 Bežična mreža povezuje u skladu s mrežnom konfiguracijom.

16 Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit**.

Postavljanje bežične mreže

Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instalacija za Macintosh" na stranici).

Korištenje mrežnog kabela

Uređaji koji ne podržavaju mrežni ulaz neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Vaš uređaj je uređaj kompatibilan s mrežom. Da biste omogućili da Vaš uređaj radi s mrežom, morat ćete provesti neke konfiguracijske postupke.

- Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).
- Pogledajte kod mrežnog administratora ili osobe koja postavlja bežičnu mrežu za informacije o Vašoj mrežnoj konfiguraciji.

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- Mrežni kabel

Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Možete identificirati mrežne postavke Vašeg uređaja za ispis izvješća o konfiguraciji mreže.

Pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4.

IP postavke pomoću programa SetIP (Windows)

Ovaj program se koristi za ručno postavljanje mrežne IP adrese Vašeg uređaja, koristeći njegovu MAC adresu za komunikaciju s uređajem. MAC adresa je serijski broj mrežnog sučelja na hardveru i može se pronaći pod **Network Configuration Report**.

Pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5.

Postavljanje bežične mreže

Konfiguriranje bežične mreže uređaja

Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

Za konfiguriranje bežičnih parametara možete koristiti **SyncThru™ Web Service**.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

Prije početka konfiguriranja bežičnog parametra, provjerite status kabelske veze.

1 Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.

2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,

3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

4 Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.

6 Kliknite na **Wireless** > **Wizard**.

Wizard će Vam pomoći postaviti konfiguraciju bežične mreže. Međutim, ako želite izravno postaviti bežičnu mrežu, odaberite **Custom**.

7 Odaberite jedan **Network Name(SSID)** na popisu.

- **SSID**: SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identificira bežičnu mrežu, pristupne točke, a bežični uređaji koji se pokušavaju povezati na određenu bežičnu mrežu moraju koristiti isti SSID. SSID je osjetljiv na velika i mala slova.
- **Operation Mode**: **Operation Mode** odnosi se na vrstu bežičnog povezivanja (pogledajte "Naziv bežične mreže i mrežni ključ" na stranici).
  - **Ad-hoc**: Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima u ravnomjernom okruženju.
  - **Infrastructure**: Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima putem pristupne točke.

Postavljanje bežične mreže

Ako je **Operation Mode** Vaše mreže **Infrastructure**, odaberite SSID pristupne točke. Ako je **Operation Mode Ad-hoc**, odaberite SSID uređaja. Imajte na umu da je “portthru” zadani SSID Vašeg uređaja.

8 Kliknite na **Next**.

Ako se pojavi prozor postavki bežične sigurnosne mreže, unesite registriranu lozinku (mrežni ključ) i kliknite **Next**.

9 Pojavljuje se potvrdni prozor, molimo provjerite svoje bežične postavke. Ako su postavke točne, kliknite na **Apply**.

Otpojite mrežni kabel (standardni ili mrežni). Vaš uređaj bi trebao početi komunicirati bežično s mrežom. U slučaju Ad-hoc modusa, možete istovremeno koristiti bežični LAN i žičani LAN.

Uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže

Ako Vaš uređaj ima prikaz, Wi-Fi također možete uključiti/isključiti na upravljačkoj ploči pomoću izbornika **Network**.

1 Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.

2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,

3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

4 Upišite **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.

6 Kliknite na **Wireless** > **Custom**.

Također možete uključiti/isključiti Wi-Fi mrežu.

Postavljanje bežične mreže

Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje

Wi-Fi Direct je metoda povezivanja ravnopravnih subjekata laka za postavljanje, za pisač i mobilni uređaj koji omogućuje sigurno povezivanje i bolji protok podataka nego kod modusa Ad Hoc.

Sa značajkom Wi-Fi Direct svoj pisač možete spojiti na Wi-Fi Direct mrežu dok se istovremeno spaja na pristupnu točku. Možete istovremeno koristiti žičanu mrežu i Wi-Fi Direct mrežu, tako da više korisnika može pristupiti dokumentima i ispisivati ih, kako iz značajke Wi-Fi Direct, tako i putem žičane mreže.

- Na Internet se ne možete priključiti putem značajke Wi-Fi Direct pisača.
- Popis podržanih protokola može se razlikovati za Vaš model, Wi-Fi Direct mreže NE podržavaju IPv6, mrežno filtriranje, IPSec, WINS i SLP servise.

Postavljanje značajke Wi-Fi Direct

Značajku Wi-Fi Direct možete omogućiti na jedan od sljedećih načina.

S računala s priključenim USB kabelom (preporučljivo)

- Kad postavljate s priloženog CD-a sa softverom, pogledajte pristupnu točku putem USB kabela.
  - Za korisnike sustava Windows pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .
  - Za korisnike sustava Macintosh pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .
- Kad dovršite instaliranje upravljačkog programa, možete postaviti Samsung Easy Printer Manager te se mogu provesti promjene u značajci Wi-Fi Direct.

Samsung Easy Printer Manager dostupan je samo za korisnike sustava Windows i Macintosh.

- U izborniku **Početak** odaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.
  - **Wi-Fi Direct On/Off**: Odaberite **On** da biste omogućili.
  - **Device Name**: Unesite naziv pisača za pretraživanje svojeg pisača na bežičnoj mreži. Po zadanome naziv uređaja je naziv model.

- **IP Address**: Unesite IP adresu pisača. Ova IP adresa se koristi samo za lokalnu mrežu, a ne za infrastrukturne i bežične mreže. Preporučujemo da koristite zadanu lokalnu IP adresu (zadana lokalna IP adresa pisača za Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)
- **Group Owner**: Aktivirajte ovu opciju kako biste dodijelili pisač vlasniku grupe Wi-Fi Direct. **Group Owner** djeluje slično kao bežična pristupna točka. Preporučujemo da aktivirate ovu opciju.
- **Network Key**: Ako je Vaš pisač **Group Owner**, potreban je ključ **Network Key** da bi se drugi mobilni uređaji mogli priključivati na pisač. Značajku Network key (mrežni ključ) možete sami konfigurirati ili možete zapamtiti dati mrežni ključ koji se stvara po zadanome.

S uređaja (uređaji sa zaslonskim prikazom)

- Odaberite **Network** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct** na upravljačkoj ploči.
- Omogućite **Wi-Fi Direct**.

S računala povezanog na mrežu

Ako Vaš pisač koristi mrežni kabel ili bežičnu pristupnu točku, možete omogućiti i konfigurirati web-uslugu Wi-Fi Direct iz SyncThru™ Web Service.

- Pristupite **SyncThru™ Web Service**, odaberite **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct** i postavite druge opcije.

- Za korisnike sustava Linux
  - Ispišite izvještaj o konfiguraciji IP mreže za provjeru izlaza (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
  - Pristupite **SyncThru Web Service**, odaberite **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
  - Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct**.

Postavljanje mobilnog uređaja

- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct s pisača, proučite korisnički priručnik mobilnog uređaja koji koristite za postavljanje njegove značajke Wi-Fi Direct.
- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct, morate preuzeti aplikaciju za mobilni ispis (na primjer: Samsung Mobile printer) za ispis sa pametnog telefona.

- Kad pronađete pisač na koji se želite povezati s Vašeg mobilnog uređaja, odaberite pisač i LED svjetlo pisača će bljeskati. Pritisnite gumb WPS pisača i on će se povezati s Vašim mobilnim uređajem.
- Ako Vaš mobilni uređaj ne podržava WPS, morate unijeti "mrežni ključ" pisača umjesto pritiskanja gumba WPS.

Postavljanje bežične mreže

Rješavanje problema

Problemi tijekom postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa

Printers Not Found

- Uređaj se možda ne može uključiti. Uključite računalo i uređaj.
- USB kabel nije spojen između računala i uređaja. Spojite uređaj na računalo koristeći USB kabel.
- Uređaj ne podržava bežičnu mrežu. Provjerite korisnički priručnik uređaja koji se nalazi na CD-u sa softverom isporučenom uz računalo i pripremite uređaj bežične mreže.

Connecting Failure - SSID Not Found

- Uređaj nije u mogućnosti pretraživati naziv mreže (SSID) koji ste odabrali ili unijeli. Provjerite naziv mreže (SSID) na Vašoj pristupnoj točci i pokušajte ponovno spojiti.
- Pristupna točka nije uključena. Uključite svoju pristupnu točku.

Connecting Failure - Invalid Security

- Sigurnost nije pravilno konfigurirana. Provjerite konfiguriranu sigurnost na Vašoj pristupnoj točci i uređaju.

Connecting Failure - General Connection Error

- Vaše računalo ne prima signal od Vašeg uređaja. Provjerite USB kabel i napajanje Vašeg uređaja.

Connecting Failure - Connected Wired Network

- Vaš uređaj je spojen pomoću žičanog mrežnog kabela. Uklonite žičani mrežni kabel iz Vašeg uređaja.

PC Connection Error

- Konfigurirana mrežna adresa se ne može spojiti između računala i uređaja.
  - Za DHCP mrežno okruženje

    Automatski prima IP adresu (DHCP) kad je računalo konfigurirano na DHCP.
  - Za mrežno okruženje Static

    Uređaj koristi statičku adresu kada je računalo konfigurirano za statičku adresu.

    Na primjer,

    Ako su mrežne informacije računala kako slijedi:
    - IP adresa: 169.254.133.42

- Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
- Ulaz: 169.254.133.**1**

Drugi problemi

Ako se problemi javljaju prilikom korištenja uređaja na mreži, provjerite sljedeće:

Informacije o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) pogledajte u njezinom vlastitom korisničkom priručniku.

- Vaše računalo, pristupna točka (ili bežični usmjerivač) ili uređaj možda nisu uključeni.
- Provjerite bežični prijem oko uređaja. Ako je usmjerivač daleko od uređaja ili postoji prepreka, možda ćete imati poteškoća s primanjem signala.
- Uključite napajanje za pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), uređaj i računalo. Ponekad pokretanje napajanja može oporaviti mrežnu komunikaciju.
- Provjerite blokira li softver vatrozida (V3 ili Norton) komunikaciju.

  Ako su računalo i uređaj povezani na istu mrežu i nije ih moguće pronaći prilikom pretraživanja, softver vatrozida možda blokira komunikaciju. Pogledajte u korisničkom priručniku za softver kako biste ga isključili i pokušajte ponovno tražiti uređaj.
- Provjerite je li IP adresa uređaja pravilno dodijeljena. IP adresu možete provjeriti prilikom ispisa izvještaja mrežne konfiguracije.
- Provjerite je li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podešen sigurno (lozinka). Ako ima lozinku, provjerite kod administratora pristupne točke (ili bežični usmjerivač).
- Provjerite IP adresu uređaja. Ponovno instalirajte upravljački program uređaja i promijenite postavke za spajanje na uređaj na mreži. Zbog karakteristika DHCP, dodijeljena IP adresa se može promijeniti ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme ili ako se pristupna točka ponovno postavi.

  Kad konfigurirate DHCP poslužitelj na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču), registrirajte MAC adresu proizvoda. Tako uvijek možete koristiti IP adresu koja je postavljena s MAC adresom. Možete identificirati Mac adresu Vašeg uređaja za ispis izvješća o konfiguraciji mreže (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
- Provjerite bežično okruženje. Možda se nećete moći spojiti na mrežu u infrastrukturnom okruženju u kojem prije spajanja na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) trebate upisati korisničke podatke.
- Ovaj uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g/n i Wi-Fi. Druge vrste bežične komunikacije (npr. Bluetooth) nisu podržane.

Postavljanje bežične mreže

- Kada koristite ad hoc način rada u operativnim sustavima kao što je Windows Vista, možda ćete trebati postaviti postavke bežične veze svaki put kada koristite bežični uređaj.
- Ne možete istovremeno koristiti infrastrukturni način rada i Ad hoc način rada za Samsung bežične mrežne uređaje.
- Uređaj je unutar raspona bežične mreže.
- Uređaj se nalazi daleko od prepreka koje bi mogle blokirati bežični signal.

  Uklonite sve velike metalne predmete između pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) i uređaja.

  Uvjerite se da uređaj i bežična pristupna točka (ili bežični usmjerivač) nisu odvojeni stupovima, zidovima ili potpornjevima koji sadrže metal ili beton.
- Uređaj se nalazi daleko od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli ometati bežični signal.

  Mnogi uređaji mogu ometati signal bežične mreže, uključujući mikrovalnu pećnicu i neke Bluetooth uređaje.
- Kad god se konfiguracija Vaše pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) promijeni, morate ponoviti postavljanje bežične mreže ovog proizvoda.

Samsung MobilePrint

Što je Samsung MobilePrint?

Samsung MobilePrint je besplatna aplikacija koja korisnicima omogućuje ispis fotografija, dokumenata i web-stranica izravno s pametnog telefona ili tableta. **Samsung MobilePrint** je osim s Android, Windows i iOS pametnim telefonima, kompatibilan i s uređajima iPod Touch i tablet PC. On povezuje Vaš mobilni uređaj s mrežnim pisačem Samsung ili na bežični pisač putem Wi-Fi pristupne točke. Nije potrebno instalirati novi pokretački program niti konfigurirati mrežne postavke - nego samo instalirati aplikaciju **Samsung MobilePrint**, a ona će automatski detektirati kompatibilni Samsungov pisač. Osim ispisivanja fotografija, web-stranica i PDF-a, podržano je i skeniranje. Ako imate Samsungov višefunkcijski pisač, svaki dokument možete skenirati u JPG, PDF ili PNG format, kako biste ga brzo i lako pregledavali na mobilnom uređaju.

Preuzimanje aplikacije Samsung MobilePrint

Za preuzimanje aplikacije **Samsung MobilePrint** idite u dućan aplikacija na svojem mobilnom uređaju i potražite “**Samsung MobilePrint**.” Također možete posjetiti iTunes za Appleove uređaje ili Marketplace za uređaje sustava Windows na Vašem računalu.

Podržani OS za mobilne telefone

- Android OS 2.1 ili noviji
- iOS 4.0 ili noviji
- Windows Phone 7 ili noviji

Podržani uređaji

- **iOS 4.0 ili noviji:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 ili noviji:** Galxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab te Android mobilni uređaji
- **Windows Phone 7 ili noviji:** Samsung Windows Phone (Focus, Omnia7 i OmniaW)

3. Korisni izbornici postavki

Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati trenutno stanje Vašeg stroja te način postavljanja za napredne postavke stroja.

- **Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak** **191**
- **Izbornik ispisa** **192**
- **izbornik kopiranja** **193**
- **Izbornik telefaksa** **200**
- **Izbornik skeniranja** **204**
- **Postavke sustava** **206**
- **Administrativno podešavanje** **219**
- **Prilagođeno podešavanje** **220**

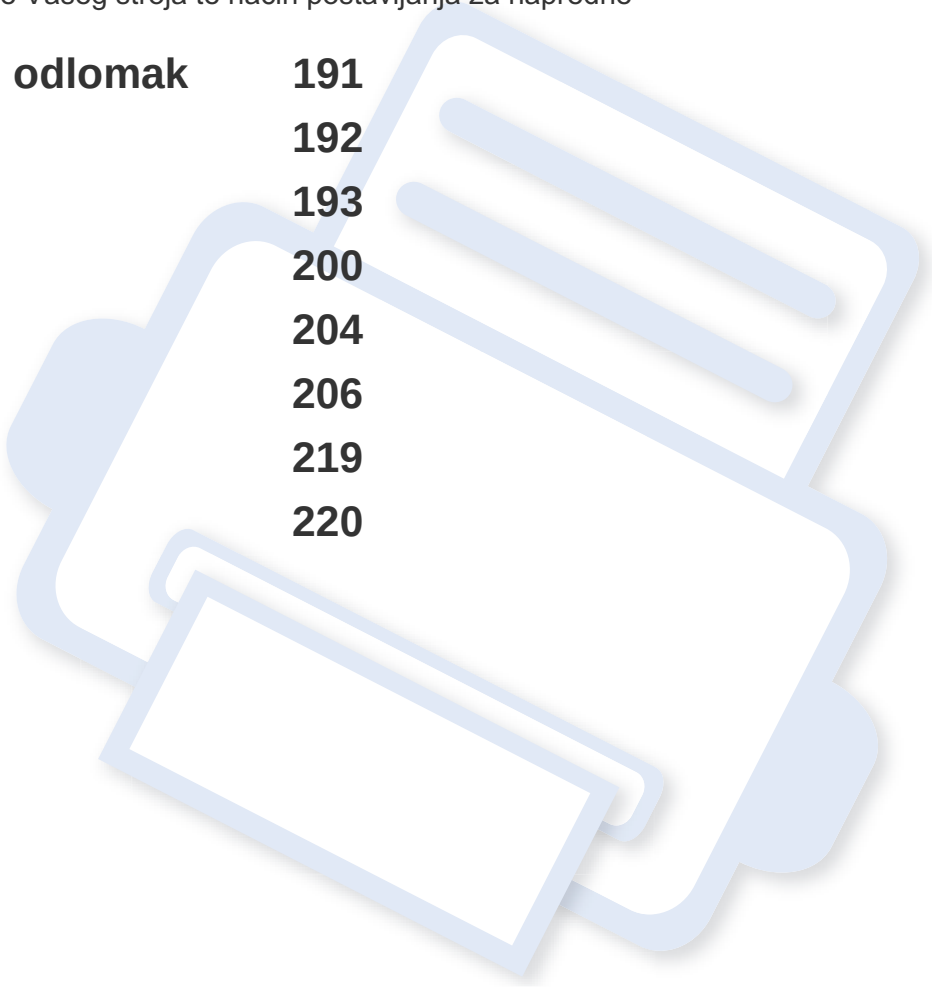

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak

Ovaj odlomak objašnjava sve značajke dostupne za modele ove serije, kako bi korisnicima pomogao da lakše shvate ove značajke. Značajke koje su dostupne za svaki model možete provjeriti uOsnovni vodič (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici). Slijede savjeti za korištenje ovog odlomka

- Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja. Tim se izbornicima može pristupiti pritiskom na (**Menu**).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Za modele koji nemaju (**Menu**) na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.

Izbornik ispisa

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **Print Setup** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Print Setup** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
Orientation	Odabire smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.
Copies	Možete unijeti broj kopija pomoću numeričke tipkovnice.
Resolution	Određuje broj točaka ispisanih po inču (dpi). Što su više postavke, oštriji su ispisani znakovi i grafika.
Darkness	Posvjetljuje ili potamnjuje ispis na stranici. Postavka **Normal** obično daje najbolji rezultat. Za uštedu tonera koristite postavku za gustoću tonera **Light**.
Darken Text	Ispisuje tekst tamnije nego na normalnom dokumentu.
Emulation	Postavlja vrstu emulacije i opciju.

izbornik kopiranja

Značajka kopiranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (kopiranje) > (**Menu**) > **Copy Feature** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Copy Default** na dodirnom zaslonu.
- Ili pritisnite **Copy** > odaberite stavku izbornika koju želite na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
• **Scan Size** • **Original Size**	Postavlja veličinu slike.
Copies	Možete unijeti broj kopija pomoću numeričke tipkovnice.
Reduce/Enlarge	Smanjuje ili povećava veličinu kopirane slike (pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na stranici). Ako je na uređaju postavljen modus Eco, značajke smanjivanja i uvećavanja nisu dostupne.
Darkness	Podesite razinu svjetline kako bi se stvorila lakše čitljiva kopija, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Tama" na stranici)
Contrast	Podesite razinu kontrasta kako bi skenirani original bio lakše čitljiv, kad izvornik sadrži nejasne boje ili pretamni sadržaj (pogledajte "Kontrast" na stranici).
Original Type	Poboljšava kvalitetu kopije odabirom dokumenta za tekuće kopiranje (pogledajte "Original" na stranici).
Orientation	Postavlja usmjerenje slike originala.
Layout	Podešava format zapisa kao što je plakat, klon, kopija iskaznice, priručnika, brošure itd.

izbornik kopiranja

Stavka	Opis
• **Copy Collation** • **Collate Copy**	Postavite uređaj da razvrstava postupke kopiranja. Na primjer, ako napravite 2 primjerka od 3 stranice originala, jedan kompletni 3-stranični dokument će se ispisati, a za njim slijedi drugi cjeloviti dokument. • **On:** Ispisuje izlaz u setovima da bi se podudarali sa slijedom izvornika. 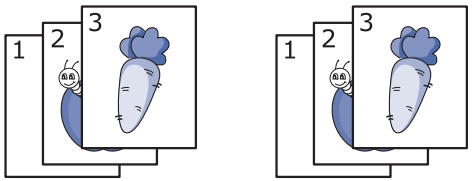 • **Off:** Ispisuje dokumente razvrstane u slogove pojedinačnih stranica. 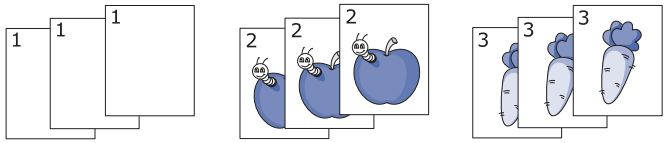

Stavka	Opis
• **2-up** ili **4-up** • **N-up Copy**	Smanjuje veličinu izvornih slika i ispisuje 2 ili 4 stranice na jedan list papira. Ova značajka kopiranja dostupna je samo kad uložite originale u ulagač dokumenata.

izbornik kopiranja

Stavka	Opis
Poster Copy	Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu lijepljenja listova i stvaranja dokumenta veličine plakata. 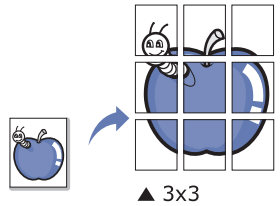 ▲ 3x3 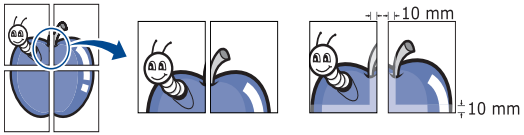 • Ova značajka kopiranja dostupna je samo kad položite originale na staklo skenera. • Vaš original je podijeljen u 9 dijelova. Svaki dio se skenira i ispisuje jedan po jedan sljedećim redoslijedom: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stavka	Opis
Clone Copy	Ispisuje višestruke originalne slike na jednoj stranici. Broj slika se automatski određuje prema originalnoj slici i veličini papira. 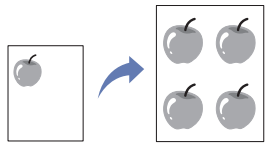 • Ova značajka kopiranja dostupna je samo kad položite originale na staklo skenera. • Dimenzije kopiranja ne možete podesiti pomoću značajke **Reduce/Enlarge** za **Clone Copy**.

izbornik kopiranja

Stavka	Opis
Book Copy	Značajka Book Copy omogućuje Vam kopiranje cijele knjige. Ako je knjiga predebela, podignite poklopac dok se šarke ne uglave u zaustavljivaču, a zatim zatvorite poklopac. Ako je knjiga ili časopis deblji od 30 mm, kopiranje započnite s otvorenim poklopcem. 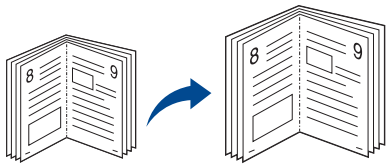 • **Off:** Ne koristi ovu značajku. • **Left Page:** Ovu opciju koristite za ispis lijeve stranice knjige. • **Right Page:** Ovu opciju koristite za ispis desne stranice knjige. • **Both Page:** Ovu opciju koristite za ispis obiju stranica knjige. Ova značajka kopiranja dostupna je samo kad položite originale na staklo skenera.

Stavka	Opis
Booklet	Uređaj automatski ispisuje na jednoj ili obje strane papira, koji se zatim presavija za proizvodnju brošure sa svim stranicama u ispravnom redoslijedu. Uređaj će smanjiti i pravilno podesiti položaj svake slike, kako bi pristajala na odabrani papir. 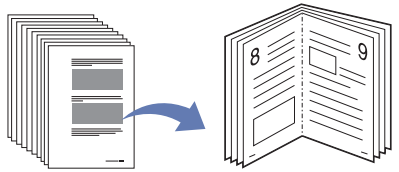
Adjust Bkgd	Ispisuje sliku bez pozadine. Ova značajka kopije uklanja boju pozadine i može biti od pomoći prilikom kopiranja originala koji sadrži boju u pozadini, kao što su novine ili katalog. • **Off:** Ne koristi ovu značajku. • **Auto:** Optimizira pozadinu. • **Enhance Lev.1~2:** Što je veći broj, pozadina je životnija. • **Erase Lev.1~4:** Što je veći broj, pozadina je svjetlija.

izbornik kopiranja

Stavka	Opis
Kopiranje Margin Shift	Omogućuje Vam stvaranje uvezenog ruba za dokument. Slika može biti podešena prema gore ili prema dolje na stranici i/ili pomaknuta udesno ili ulijevo. 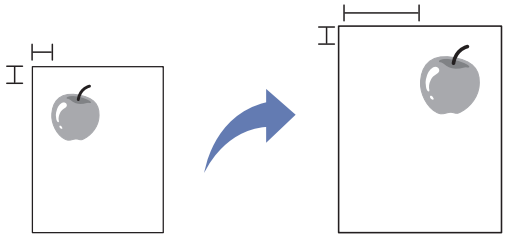 • **Off:** Ne koristi ovu značajku. • **Auto Center:** Automatski kopira u sredini papira. Ova značajka je dostupna samo kad položite originale na staklo skenera. • **Custom Margin:** Unosi lijevu, desnu, gornju, donju marginu pomoću numeričke tipkovice.

Stavka	Opis
Kopiranje Edge Erase	Omogućuje brisanje točaka, bušenje rupa, stvaranje nabora i oznaka za spojnice duž bilo kojeg od četiri ruba dokumenta. 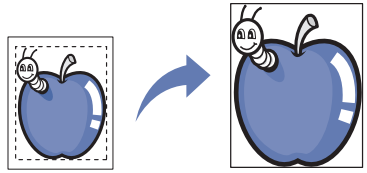 • **Off:** Ne koristi ovu značajku. • **SmallOriginal:** uništava rub originala ako je malen. Ova značajka je dostupna samo kad položite originale na staklo skenera. • **Hole Punch:** Briše oznake za rupe uveza. • **Book Center:** Briše srednji dio papira koji je crn i vodoravan kad kopirate knjigu. Ova značajka je dostupna samo kad položite originale na staklo skenera. • **Border Erase:** Unosi lijevu, desnu, gornju, donju marginu pomoću numeričke tipkovice.
Kopiranje Gray Enhance	Kada napravite kopiju u sivoj skali, koristiti ovu značajku da biste dobili bolju kvalitetu kopiranja.

izbornik kopiranja

Stavka	Opis
Kopiranje Watermark	Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati veliki sivi natpis „SKICA” ili „POVJERLJIVO” dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta.
Duplex	Uređaj možete postaviti za ispis kopija na obje strane papira. • **Off:** Ispisuje u normalnom načinu rada. • **1->2Side Short** • **1->2Side Long** 

Stavka	Opis
Duplex (nastavi)	• **2->1Side** • **2->2Side**  • **2->1Side ROT2**

izbornik kopiranja

Kopija Postavljanje

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

Pritisnite (kopiranje) > (**Menu**) > **Copy Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Change Default	Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-of-box.

Izbornik telefaksa

značajka faksiranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Fax Default** na dodirnom zaslonu.
- Ili pritisnite **Fax** > odaberite stavku izbornika koju želite na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
• **Scan Size** • **Original Size**	Postavlja veličinu slike.
Contrast	Podesite razinu kontrasta kako bi skenirani original bio lakše čitljiv, kad izvornik sadrži nejasne boje ili pretamni sadržaj.
Darkness	Podesite razinu svjetline za skeniranje originala koji je lakše čitljiv, kad original sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Darkness" na stranici).
Resolution	Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks (pogledajte "Resolution" na stranici).
Duplex	ispisuje primljeni faks na obje strane papira.
Multi Send	Šalje faks na više odredišta (pogledajte "Slanje faksa na više odredišta" na stranici). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
Delay Send	Postavlja Vaš stroj za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni (pogledajte "Odgađanje prijenosa faksa" na stranici 35). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.

Izbornik telefaksa

Stavka	Opis
Priority Send	Skenira original u memoriju i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak. Prioritetni prijenos će prekinuti slanje na više odredišta između postaja (primjerice, kada se završi prijenos na postaju A, prije početka prijenosa na postaju B) ili između pokušaja ponovnog biranja (pogledajte "Slanje faksa s prioritetom" na stranici 36).
Forward	Preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo odredište putem telefaksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna. • Pogledajte "Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište" na stranici 37. • Pogledajte "Preusmjeravanje primljenog faksa" na stranici 38.
Secure Receive	Sprema primljeni faks u memoriju bez ispisivanja. Da biste ispisali primljeni dokument, morate unijeti lozinku. Možete spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe (pogledajte "Prijem u sigurnosnom modusu prijema" na stranici 46).
Add Page	Dodaje dodatne dokumente u postupak faksiranja s rezerviranom odgodom (pogledajte "Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje" na stranici).
Cancel Job	Obustavlja odgođeni postupak faksiranja spremljen u memoriju (pogledajte "Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja" na stranici).

Postavljanje slanja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Fax Default** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
Redial Times	Postavlja broj pokušaja ponovnog biranja. Ako unesete 0, uređaj neće ponovno birati.
Redial Term	Postavlja vremenski interval prije automatskog ponovnog biranja.
Prefix Dial	Postavlja predbroj do pet znamenki. Ovaj broj bira prije nego što započne automatsko biranje broja. Korisno je pristupiti PABX zamjeni.

Stavka	Opis
ECM Mode	Šalje faksove pomoću načina rada za ispravljanje pogrešaka (ECM) da bi se osiguralo glatko slanje faksova, bez pogreške. To može trajati dulje vrijeme.
Send Report	Postavite uređaj tako da ispisuje izvještaj o tome je li faksiranje uspješno izvršeno ili nije. Ako odaberete **On-Error**, uređaj ispisuje izvještaj samo ako prijenos nije uspješan.
Image TCR	Ispisuje izvještaj o prijenosu s minimiziranom slikom prve stranice poslanog faksa.
Dial Mode	Način biranja postavlja na tonsko ili pulsno. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
Toll Save	Šalje faksove u unaprijed postavljeno vrijeme, da bi se uštedjelo na troškovima pozivanja. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
Setup Wizard	Olakšava konfiguriranje potrebnih opcija faksiranja kao što je ID uređaja, broj telefaksa itd.

Postavke prijema

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Fax Default** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
Receive Mode	Odabire zadani modus primanja fakseva.
Ring To Answer	Određuje broj zvonjenja uređaja prije nego odgovori na dolazni poziv.
Stamp RCV Name	Automatski ispisuje broj stranice te datum i vrijeme prijema na dnu svake stranice primljenog faksa.
Rcv Start Code	Inicira prijem faksa s nastavka telefona priključenog u utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako podignete nastavak telefona i začujete tonove faksa, unesite kod. Tvornički je postavljeno *9*.

Izbornik telefaksa

Stavka	Opis
Auto Reduction	Automatski smanjuje stranicu dolaznog faksa kako bi odgovarala veličini papira umetnutog u uređaju.
Discard Size	Odbacuje određenu duljinu od kraja primljenog faksa.
Junk Fax Setup	Blokira neželjene faksove koje ste pohranili u memoriji kao brojeve bezvrijednih faksova. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
DRPD Mode	Omogućuje korisniku da koristi jednu telefonsku liniju za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Uređaj možete postaviti da prepoznaje različite obrasce zvonjenja za svaki broj. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji (pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 45).
Duplex Print	Ispisuje podatke primljenog faksa na obje strane papira. Možete smanjiti potrošnju papira.
• **Doc Box Saving** • **Document Box Saving**	Sprema primljene faksove u zajednički okvir. Ovaj izbornik se pojavljuje samo kad je instaliran opcijski pogon za masovnu pohranu (HDD) (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Izbornik skeniranja

Značajka skeniranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (skeniranje) > (**Menu**) > **Scan Feature** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Scan Default** na dodirnom zaslonu.
- Ili pritisnite **Scan** > odaberite stavku izbornika koju želite na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
• **USB Default** • **USB**	Odredište skeniranja postavlja na USB. Možete skenirati originale i spremiti skeniranu sliku na USB uređaj.
• **E-mail Default** • **Send Email** • **Custom Email**	Postavlja odredište skeniranja u poruku e-pošte. Možete skenirati originale i skeniranu sliku e-poštom slati na odredišta (pogledajte "Skeniranje e-poštom" na stranici 22).
• **FTP Default** • **FTP**	Postavlja odredište skeniranja na FTP poslužitelj. Možete skenirati originale i skeniranu sliku slati na FTP poslužitelj (pogledajte "Skeniranje FTP/SMB poslužitelja" na stranici 23).
• **SMB Default** • **SMB**	Postavlja odredište skeniranja na SMB poslužitelj. Možete skenirati originale i skeniranu sliku slati na SMB poslužitelj (pogledajte "Skeniranje FTP/SMB poslužitelja" na stranici 23).
Send Report	Ispisuje potvrdni izvještaj koji pokazuje je li slanje skenirane slike bilo uspješno.
Local PC	Postavlja odredište skeniranja na računalo s usb-priključkom. Možete skenirati originale i spremiti skeniranu sliku u direktorij kao što je **Moji dokumenti** (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 18).
Network PC	Postavlja odredište skeniranja na računalo s mrežnim priključkom. Možete skenirati originale i spremiti skeniranu sliku u direktorij kao što je **Moji dokumenti** (pogledajte "Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže" na stranici 21).
Document Box	Odredište skeniranja postavlja u **Document Box**. Možete skenirati originale i slati skeniranu sliku u spremnik koji se naziva **Document Box** na uređaju.

Izbornik skeniranja

Stavka	Opis
Shared Boxes	Odredište skeniranja postavlja u zajedničku mapu. Možete stvoriti i koristiti dijeljenu mapu (pogledajte "Korištenje značajki zajedničke mape" na stranici).

Postavljanje skeniranja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (skeniranje) > (**Menu**) > **Scan Setup** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Scan Default** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
• **Scan Size** • **Original Size**	Postavlja veličinu slike.
Original Type	Postavlja vrstu originalnog dokumenta.
Resolution	Postavlja rezoluciju slike.
Color Mode	Postavlja modus boje.
File Format	Postavlja format datoteke u kojem se sprema slika. Ako odaberete BMP, JPEG, TIFF ili PDF, možete odabrati skeniranje višestrukih stranica.
Darkness	Podešava razinu svjetline za skeniranje.
Contrast	Podešava razinu kontrasta za skeniranje svjetlije ili tamnije od originala.

Postavke sustava

Postavke uređaja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Initial Setup** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
Machine ID	Postavlja ID uređaja koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Fax Number	Postavlja broj telefaksa koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Date & Time	Postavlja datum i vrijeme.
Clock Mode	Odabire format prikazivanja vremena između 12 sati i 24 sata.
Form Menu	• **Off:** Ispisuje u normalnom načinu rada. • **Single Form:** Ispisuje sve stranice pomoću prvog obrasca. • **Double Form:** Ispisuje naslovnicu koristeći prvi obrazac i stražnju stranicu pomoću drugog obrasca.
Select Form	Obloga obrasca je slika pohranjena na uređaju za masovnu pohranu na pisaču (HDD) kao posebni oblik datoteke, koja se može ispisati u slojevima na bilo kojem dokumentu.
HDD Spooling	Kad je postavljeno na **On**, sprema dokumente na uređaj za masovnu pohranu (HDD) za mrežni ispis.
Language	Odabire jezik teksta koji se prikazuje na prikazu upravljačke ploče.
Default Mode	Postavlja zadani način rada uređaja između načina faksiranja, kopiranja ili skeniranja.
Default Paper Size	Za korištenje možete postaviti zadanu veličinu papira.
Power Save	Postavlja koliko će dugo uređaj čekati prije nego se prebaci u modus uštede energije. Kad uređaj dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

Postavke sustava

Stavka	Opis
Scan PWR Save	Postavlja koliko će dugo dio za skeniranje na uređaju čekati prije nego se prebaci u modus uštede energije. Kad skener dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.
System Timeout	Postavlja vrijeme u kojem uređaj pamti prethodno korištene postavke kopiranja. Nakon stanke uređaj obnavlja zadane postavke kopiranja.
Job Timeout	Postavlja duljinu vremena u kojem pisač čeka prije ispisivanja posljednje stranice ispisa koji ne završava s naredbom za ispis stranice.
Wakeup Event	Možete postaviti uvjete za buđenje iz modusa uštede energije. Stavku postavlja na uključeno. • **Button Press:** Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba za napajanje, uređaj se budi iz modusa uštede energije,. • **Scanner:** Kada umetnete papir u ulagač za dokumente, uređaj se budi iz modusa uštede energije,. • **Printer:** Kada otvorite ili zatvorite ladicu za papir, uređaj se budi iz modusa uštede energije,

Stavka	Opis
Auto Continue	Utvrdite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara postavkama papira. • **Off:** Ako se pojavi nepodudaranje papira, uređaj čeka dok ne umetnete pravi papir. • **On:** Ako se pojavi nepodudaranje papira, prikazat će se poruka o pogrešci. Uređaj čeka oko 30 sekundi, a zatim se automatski briše poruka i nastavlja ispisivanje.
• **Altitude Adj.** • **Altitude Adjustment**	Optimizirajte kvalitetu ispisa u skladu s visinom uređaja.
Auto CR	Omogućuje Vam da dodate potrebnu oznaku kraja za svaku liniju punjenja, što je korisno za korisnike sustava Unix ili DOS.
Firmware Version	Pokazuje verziju ugrađenog softvera u proizvodu.
AutoComplete	Daje prijedloge dok tipkate adresu e-pošte ili broj telefaksa. Ovo Vam omogućuje da pronađete i odaberete podatke bez potpunog upisivanja.

Postavke sustava

Stavka	Opis
• **Tray Chaining** • **Auto Tray Switch**	Utvrdite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara. Na primjer, ako su ladica 1 i ladica 2 napunjene papirom istih dimenzija, uređaj automatski ispisuje iz ladice 2 ako u ladici 1 ponestane papira. Ta se opcija ne pojavljuje ako ste u upravljačkom programu pisača odabrali **Auto** za **Paper Source**.
Paper Substit. **Paper Substitution**	Automatski zamjenjuje veličinu papira upravljačkog programa pisača, kako bi se spriječilo nepodudaranje papira između Letter i A4. Na primjer, ako imate A4 papir u ladici, ali ste veličinu papira postavili na Letter u upravljačkom programu pisača, uređaj ispisuje na papir A4 i obrnuto.
Paper Mismatch	Utvrdite hoće li se pogreška nepodudaranja papira zanemariti ili neće. Odaberite **Off**, tada uređaj ne prestaje ispisivati čak i ako se papir ne podudara.
PrintBlankPage	Pisač otkriva podatke ispisa iz računala, bilo da je stranica prazna ili ne. Možete postaviti da se ispisuje ili preskače prazna stranica.

Stavka	Opis
Multi-Bin	• **Mode:** Odabire modus višestruke kutije koji želite koristiti. • **Default Bin:** Odabire kutiju za korištenje kao zadane.
Default Source	Postavlja ladicu za korištenje kao zadane.
Address Book	Prikazuje ili ispisuje telefonski imenik ili popis adresa e-pošte.
Maintenance	• **Clean Drum:** Čisti OPC bubanj uloška pri ispisu lista. • **Clean Fuser:** Čisti grijač pri ispisu lista. • **CLR Empty Msg.:** Ova opcija se pojavljuje samo kad je uložak tonera prazan. • **Supplies Info.:** Omogućuje da provjerite koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku. • **TonerLow Alert:** Ako u ulošku nema tonera, pojavljuje se poruka koja informira korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka pojavljuje ili ne. • **Paper Stacking:** Ako uređaj koristite u vlažnom području ili koristite vlažni medij ispisa zbog visoke vlažnosti, ispisi na izlaznoj ladici mogu biti uvijeni i možda se neće uredno složiti. U tom slučaju, možete postaviti da uređaj koristi ovu funkciju kako bi se ispisi čvrsto slagali. Ali, korištenjem ove funkcije se usporava ispisivanje.

Stavka	Opis
Import Setting	Uvozi podatke spremljene na USB memorijskom štapiću na uređaj.
Export Setting	Izvozi podatke spremljene na USB memorijskom štapiću na uređaj.
Toner Save	Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera i smanjuje troškove po stranici, izvan onoga kako bi bilo u normalnom načinu rada, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.
Quiet Mode	Uključenjem ovog izbornika možete smanjiti buku ispisivanja. Međutim, brzina i kvaliteta ispisivanja mogu opadati.
Eco Settings	Omogućuje spremanje resursa ispisa i omogućuje ekološki prihvatljivo ispisivanje. • **Default Mode:** Odaberite uključenje ili isključenje ekološkog modusa. **On force** (**On-Forced**): Postavlja ekološki modus s lozinkom. Ako korisnik želi uključiti/isključiti ekološki modus, on mora unijeti lozinku. • **Select Template (Select Temp.):** Odabire ekološki predložak postavljen iz stavke SyncThru™ Web Service.
Clear Setting	Obnavlja tvornički zadane postavke uređaja.

Postavke za papir

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Paper Setup** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
Paper Size	Veličinu papira postavlja kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
Paper Type	Izabire vrstu papira za svaku ladicu.
Paper Source	Odabire iz koje se ladice koristi papir.
Margin	Postavlja margine za dokument.

Stavka	Opis
Tray Confirm	Aktivira potvrdnu poruku za ladicu. Ako otvorite i zatvorite ladicu, pojavljuje se prozor koji Vas pita želite li postaviti veličinu i vrstu papira za ladice koje su upravo otvorene.

Zvuk/glasnoća

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Sound/Volume** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Initial Setup** > **Sound/Volume** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
Key Sound	Zvuk tipki uključuje i isključuje. Kad je ova opcija postavljena na uključeno, ton se začuje svaki put kad se pritisne tipka.
Alarm Sound	Zvuk alarma uključuje i isključuje. Uz ovu opciju postavljenu na uključeno, ton alarma se začuje kad dođe do pogreške ili završava komunikacija telefaksom.
Speaker	Uključuje ili isključuje zvukove iz telefonske linije kroz zvučnik, kakvi su zvuk biranja ili zvuk faksa. Kad je ova opcija postavljena na **Comm.** što znači da je zvučnik uključen dok udaljeni uređaj odgovara. Razinu glasnoće možete podesiti pomoću značajke **On Hook Dial**. Glasnoću zvučnika možete podesiti samo ako je priključena telefonska linija. **a** Pritisnite (faks) na upravljačkoj ploči. **b** Pritisnite **On Hook Dial**. Iz zvučnika se čuje ton biranja. **c** Pritiščite strelice dok ne začujete glasnoću koju želite. **d** Pritisnite **On Hook Dial** za spremanje promjena i povratak u modus pripravnosti.
Ringer	Podešava glasnoću zvona. Za glasnoću zvona možete odabrati isključeno, tiho, srednje ili glasno.

Postavke sustava

izvještaji

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Report** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Reports** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
Menu Map	Ispisuje mapu izbornika koja prikazuje izgled i trenutne postavke ovog uređaja.
All Reports	Ispisuje sve vrste izvještaja koje ovaj uređaj omogućuje.
Configuration	Ispisuje izvještaj o općoj konfiguraciji uređaja.
• **Supplies Info.** • **Supplies Information**	Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.
Address Book	Ispisuje sve adrese e-pošte trenutno spremljene u memoriju uređaja.
Demo Page	Ispisuje demo stranicu da provjerite ispisuje li Vaš stroj ispravno ili ne.
Fax Send	Ispisuje izvještaj o prijenosu uključujući broj telefaksa, broj stranica, proteklo vrijeme postupka, komunikacijski modus i rezultat komunikacije za postupak faksiranja. Možete postaviti Vaš uređaj da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja.
Fax Sent	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo poslali.
Fax Received	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo primili.
Email Sent	Ispisuje informaciju na porukama e-pošte koje ste upravo poslali.
• **Schedule Jobs** • **Fax Scheduled Jobs**	Ispisuje popis dokumenata trenutno pohranjenih za odgođeno slanje faksova, zajedno sa vremenom početka i vrstom svake operacije.
JunkFax	Ispisuje brojeve telefaksa navedenih kao brojeve otpadnih fakseva.
• **Network Conf.** • **Network Configuration**	Ispisuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji.

Stavka	Opis
• **User Auth** • **Local User Authentication**	Ispisuje ovlaštene korisnike kojima je dozvoljeno korištenje funkcija e-pošte.
PCL Font	Ispisuje popis PCL fontova.
• **PS Font** • **PS3 Font List**	Ispisuje popis PS/PS3 fontova.
EPSON Font	Ispisuje popis EPSON fontova.
KSC5843 Font	Ispisuje popis KSC5843 fontova.
KSC5895 Font	Ispisuje popis KSC5895 fontova.
KSSM Font List	Ispisuje popis KSSM fontova.
• **Net User Auth** • **Network User Authentication**	Ispisuje korisnike i njihove ID oznake prijavljene u domeni.
Usage Counter	Ispisuje stranicu korištenja. Stranica korištenja sadrži ukupni broj ispisanih stranica.
Fax Options	Ispisuje informacije izvještaja o faksevima.
• **Stored Job List** • **Stored Jobs**	Ispisuje postupke trenutno pohranjene u opcijsku memoriju ili na uređaj za masovnu pohranu (HDD).
• **Completed Job** • **Completed Jobs**	Ispisuje popis završenih postupaka.
Accounting Report	Koristi se samo kad je obračunavanje postupka omogućeno iz usluge SyncThru™ Web Admin Service. Možete ispisati izvještaj izračuna ispisa za svakog korisnika.

Održavanje

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Initial Setup** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
CLR Empty Msg.	Ova opcija se pojavljuje kad je uložak tonera prazan. Možete izbrisati praznu poruku.
Ignore Toner	Uređaj možete postaviti da ignorira poruku o praznom ulošku tonera i nastavi ispisivanje osim dolaznih faksova.
Supplies Life	Pokazuje pokazatelje vijeka trajanja potrošnog materijala (pogledajte "Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala" na stranici).
TonerLow Alert	Prilagođava razinu upozorenja za nisku razinu tonera ili nedostatak tonera (pogledajte "Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera" na stranici).
• **Serial Number** • **Serial No.**	Prikazuje serijski broj uređaja. Kad nazovete servis ili se registrirate kao korisnik na web-mjestu tvrtke Samsung, možete pronaći ovo.
Paper Stacking	Omogućuje značajku automatskog povezivanja za ladice. Kad jedna ladica nije dostupna za papir, kad je prazna ili se ne podudara, ova opcija omogućuje pisaču da uzima papir iz druge dostupne ladice.
Color	Omogućuje Vam da prilagodite postavke boje, kao što je razina kontrasta, registracija boja, gustoća boje itd.
Ram Disk	Postavlja neki dio ram diska za područje pohrane postupka. Korištenje područja pohrane aktivira izbornik upravljanja postupkom (pogledajte "Upravljanje postupkom" na stranici 14). To omogućuje da se podaci iz Vašeg računala šalju u red čekanja za ispis na ram disku.

Postavke brisanja

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Clear Setting** na upravljačkoj ploči.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Restore Options** na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
All Settings	Briše sve podatke pohranjene u memoriji i resetira sve Vaše postavke na tvornički zadane.

Postavke sustava

Stavka	Opis
Printer Setup	Obnavlja sve opcije pisača na tvornički zadane.
Paper Setup	Obnavlja sve opcije papira na tvornički zadane.
• **Fax Setup** • **Fax Default**	Obnavlja sve opcije faksa na tvornički zadane.
• **Copy Setup** • **Copy Default**	Obnavlja sve opcije kopije na tvornički zadane.
• **Scan Setup** • **Scan Default**	Obnavlja sve opcije skeniranja na tvornički zadane.
System Setup	Obnavlja sve opcije sustava na tvornički zadane.
Network Setup	Obnavlja sve opcije mreže na tvornički zadane. (Potrebno je ponovno podizanje sustava.)
Address Book	Briše sve unesene adrese e-pošte spremljene u memoriju.
• **Fax Sent** • **Sent Report**	Briše sve zapise poslanih fakseva.
Email Sent	Briše sve zapise poslanih poruka e-pošte.
• **Fax Received** • **Fax RCV Report** • **Rcvd Report**	Briše sve zapise primljenih fakseva.

Upravljanje postupkom

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Job Manage** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Active Job	Prikazuje popise postupaka ispisa koji čekaju na ispisivanje.
Store Job	Prikazuje popise postupaka ispisa koji su spremljeni na disk.
File Policy	Ako memorija već ima isti naziv kad ste unijeli novi naziv datoteke, možete je preimenovati ili prebrisati naziv.

Postavke sustava

Prebrisavanje slike

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **ImageOverwrite** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Manual	Ugrađenu USB memoriju možete prebrisati da biste izbrisali sve podatke koji su tamo spremljeni.

Postavke za USB

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite **USB** na dodirnom zaslonu.

Opcija	Opis
Print From	Prikazi popisa datoteka s **File Navigation**. Odaberite datoteku za ispis.
Scan to USB	Odredište skeniranja postavlja na USB. Možete skenirati originale i spremiti skeniranu sliku na USB uređaj.
File Manage	Prikazi popisa datoteka s **File Navigation**. Odaberite datoteku za brisanje. USB uređaj možete formatirati.
Show Space	Pokazuje preostali prostor.

Postavke sustava

Postavke emulacije

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite (**Menu**) > **Print Setup** > **Emulation** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Emulation Type	Strojni jezik određuje kako računalo komunicira s uređajem.
Setup	Postavlja detaljne postavke za odabranu vrstu emulacije.

Postavljanje e-pošte

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Email Setup** na dodirnom zaslonu.

Opcija	Opis
SMTP Server	Postavlja konfiguraciju SMTP poslužitelja.
Send to Self	Postavlja slanje pošte Vama, tako da možete napraviti sigurnosnu kopiju e-pošte ili koristiti kao podsjetnik.
Default To Address	Postavlja odredišnu adresu za e-poštu kao zadanu.
Default From	Postavlja adresu pošiljatelja e-pošte kao zadanu.
Default Subject	Postavlja predmet e-pošte kao zadani.

Postavke sustava

Postavljanje adresara

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Address Book** na dodirnom zaslonu.

Opcija	Opis
PhoneBook	Dodaje, prikazuje, ispisuje ili briše popis telefonskih brojeva. Također možete stvoriti grupu.
Email	Dodaje, prikazuje, ispisuje ili briše popis poruka e-pošte. Također možete stvoriti grupu.

Postavljanje okvira za dokumente

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Značajka Doc Box

- Pritisnite (**Menu**) > **Document Box** > **Doc Box Feature** na upravljačkoj ploči.

Opcija	Opis
Add From Scan	Skenirane dokumente sprema u okvir. Spremljena datoteka će se automatski imenovati kao "godinamjesecdansatminutasekunda".
Task From Box	Ispisuje dokument iz okvira.

Postavljanje značajke Doc Box

- Pritisnite (**Menu**) > **Document Box** > **Doc Box Setup** na upravljačkoj ploči.

Opcija	Opis
Add From Scan	Postavlja zadane opcije za spremanje dokumenta u okvir.
Task From Box	Postavlja zadane opcije za ispisivanje dokumenta iz okvira.

Postavke sustava

Postavke mreže

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite (**Menu**) > **Network** na upravljačkoj ploči,
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Network Setup** na dodirnom zaslonu.

Opcija	Opis
TCP/IP (IPv4)	Odabire odgovarajući protokol i konfigurira parametre za korištenje mrežnog okruženja. Potrebno je postaviti mnoge parametre. Ako niste sigurni, ostavite kako je ili se konzultirajte s mrežnim administratorom.
TCP/IP (IPv6)	Odabire opciju za korištenje mrežnog okruženja kroz IPv6 (pogledajte "IPv6 konfiguracija" na stranici).
Ethernet Speed	Konfigurirajte brzinu mrežnog prijenosa.
802.1x	Možete odabrati autentikaciju korisnika za mrežnu komunikaciju. Za detaljne informacije konzultirajte se s mrežnim administratorom.
Wireless	Odabire ovu opciju za korištenje bežične mreže.
Clear Setting	Mrežne postavke vraća na zadane vrijednosti. (Potrebno je ponovno podizanje sustava.)
• **Network Conf.** • **Network Configuration**	Ovaj popis prikazuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji.
Net. Activate	Možete odrediti hoće li se koristiti Ethernet.
Http Activate	Možete odrediti hoće li se koristiti SyncThru™ Web Service ili ne.

Administrativno podešavanje

Stavka	Opis
Password Protect	Postavlja lozinku za pristup izborniku **Admin Setup**. Odaberite **On** da biste koristili ovu opciju i unesite lozinku.
Change Password	Mijenja lozinku uređaja za pristup značajki **Admin Setup**.
Maintenance	• **Clean Fuser:** Čisti grijač pri ispisu lista. Ispisani list na sebi sadrži nakupine tonera. • **CLR Empty Msg.:** Sprječava da se na zaslonu pojavi poruka **Toner Low Alert**. • **Supplies Info.:** Omogućuje da provjerite koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku. • **Toner Low Alert:** Ako u ulošku nema tonera, pojavljuje se poruka koja informira korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka pojavljuje ili ne. • **Ram Disk:** Omogućuje/onemogućuje da RAM disk upravlja zadacima. Ovisno o veličini instalirane opcijske memorije, možete postaviti veličinu RAM diska između 32 i 64 MB. Ova se opcija ne pojavljuje ako imate instaliran pogon za masovnu pohranu (HDD).

Prilagođeno podešavanje

Ovaj se izbornik pojavljuje samo kad je instalirana web-aplikacija **XOA** (eXtensible Open Architecture). Kontaktirajte administratora za korištenje ovog izbornika.

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite (**Menu**)) > **Custom** na upravljačkoj ploči.

4. Posebne značajke

Ovo poglavlje objašnjava posebne značajke kopiranja, skeniranja, faksiranja i ispisivanja.

- **Prilagodba nadmorskoj visini** 222
- **Spremanje adrese e-pošte** 223
- **Unos različitih znakova** 225
- **Podešavanje adresara za telefaks** 226
- **Registriranje ovlaštenih korisnika** 229
- **Značajke ispisivanja** 230
- **Značajke skeniranja** 245
- **Značajke faksiranja** 256
- **Korištenje značajki zajedničke mape** 268
- **Korištenje značajki memorije/tvrdog diska** 269

- Postupci korišteni u ovom poglavlju uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Prilagodba nadmorskoj visini

Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, kojega određuje visina stroja iznad razine mora. Sljedeće informacije će Vas voditi kroz postavljanje stroja za najbolju kvalitetu ispisa.

Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite.

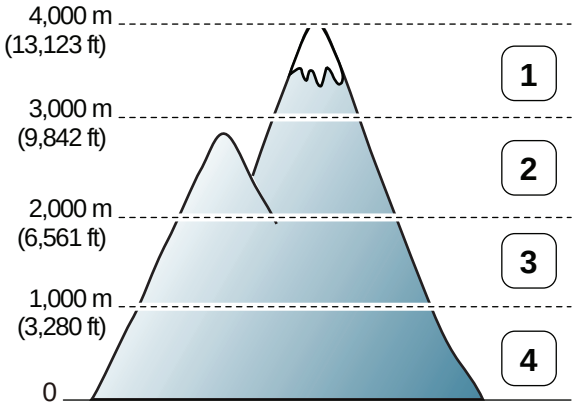

1 **High 3**
2 **High 2**
3 **High 1**
4 **Normal**

Vrijednost visine možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljku **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

- Ako je Vaš stroj spojen na mrežu, možete postaviti visinu putem značajke SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
- Visinu možete postaviti i putem opcije **System Setup** na zaslonu stroja (pogledajte "Osnovne postavke uređaja" na stranici).

Spremanje adrese e-pošte

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Adresar s adresama e-pošte koje često koristite možete postaviti putem usluge SyncThru™ Web Service a zatim lako i brzo unijeti adrese e-pošte unošenjem brojeva lokacije dodijeljene onima u adresaru.

Spremanje na Vaš uređaj

Za skeniranje i slanje slike kao privitak e-pošte potrebno je postaviti adresu e-pošte pomoću usluge SyncThru™ Web Service.

1. Pristupite usluzi SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
2. Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
3. Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
4. Kliknite na **Address Book** > **Individual** > **Add**.
5. Odaberite **Speed No.** i unesite adresu e-pošte i broj telefaksa.

Ako trebate postaviti informacije o SMB ili FTP poslužitelju, označite SMB ili FTP i postavite informacije.

6. Kliknite na **Apply**.
7. Ako radite grupu, kliknite na **Address Book** > **E-mail Group** > **Add Group**.
8. Odaberite **Speed No.** i unesite **Group Name**.

Lako možete unijeti pojedinačnu adresu ako označite **Yes** za **Add individual(s) after this group is created**.

9. Kliknite na **Apply**.

Spremanje adrese e-pošte

Pretraživanje adresa e-pošte

Pretraživanje po redu po memoriji

1. Odaberite (skeniranje) > (**Address Book**) > **Search&Send** > Odaberite grupu adresa > **All** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Email** > **View List** > **Individual** ili **Group** na dodirnom zaslonu.

2. Pretražite kroz cijelu memoriju po redoslijedu u indeksu (brojčani) i odaberite naziv i adresu koju želite.

Pretraživanje s pojedinim prvim slovom

1. Odaberite (skeniranje) na upravljačkoj ploči.
2. Pritisnite (**Address Book**) > **Search&Send** > Odaberite grupu adresa > **ID** na upravljačkoj ploči.
3. Unesite prvih nekoliko slova naziva koji želite.
4. Pritiščite strelice dok se ne pojave naziv i broj koje želite.

Unos različitih znakova

Obzirom da obavljate različite zadatke, možda trebate unijeti nazive i adrese. Na primjer, kad postavljate svoj uređaj, unosite Vaše ime ili naziv poduzeća i broj telefaksa. Kada pohranjujete brojeve telefaksa ili adrese e-pošte u memoriju, možete unijeti i odgovarajuće nazive.

Unos alfanumeričkih znakova

Pritisnite gumb dok se na prikazu ne pojavi odgovarajuće slovo. Na primjer, za unos slova O pritisnite 6, označeno s MNO. Svaki put kad pritisnete 6, na prikazu je drugo slovo, M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Da biste pronašli slovo koje želite unijeti, pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 4.

- Razmak možete unijeti pritiskom dvaput na 1.
- Da biste izbrisali posljednju znamenku ili znak, pritisnite tipku sa strelicom lijevo/desno ili gore/dolje.

Slova i brojke na tipkovnici

- Skupovi posebnih znakova mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Neke vrijednosti ključeva možda se neće pojaviti, ovisno o postupku koji izvodite.

Tipka	Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
1	@ / . ’ 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % _ ~ ! # $ ( ) [ ] (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)
#	# = | ? " : { } < > ; (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)

Podešavanje adresara za telefaks

Brzo biranje s brojevima telefaksa koje često koristite možete postaviti putem usluge SyncThru™ Web Service, a zatim lako i brzo unijeti brojeve telefaksa unošenjem brojeva lokacije dodijeljene onima u adresaru.

Registriranje brojeva za brzo biranje

1 Odaberite (faks) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Individual** > (opcije) > **Add** na dodirnom zaslonu.

2 Unesite broj za brzo biranje i pritisnite **OK**.

Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite (**Back**).

3 Unesite naziv koji želite i pritisnite **OK**.

4 Unesite broj telefaksa koji želite i pritisnite **OK**.

5 Pritisnite gumb (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Korištenje brojeva brzog biranja

Kad se od vas zatraži da unesete odredišni broj tijekom slanja faksa, unesite broj za brzo biranje pod kojim ste spremili broj koji želite.

- Za jednoznamenkasti broj brzog biranja (0-9) pritisnite i držite tipku s odgovarajućom znamenkom na numeričkoj tipkovnici dulje od 2 sekunde.
- Za dvo- ili troznamenkasti broj brzog biranja pritisnite prvu tipku sa znamenkom, a zatim držite tipku sa zadnjom znamenkom više od 2 sekunde.
- Popis imenika možete ispisati odabirom (faks) > (**Address Book**) > **Print**.

Uređivanje brojeva brzog biranja

1 Odaberite (faxs) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Individual** na dodirnom zaslonu.

2 Unesite broj brzog biranja koji želite i pritisnite **OK**.

Podešavanje adresara za telefaks

3 Promijenite naziv koji želite i pritisnite **OK**.

4 Promijenite broj telefaksa koji želite i pritisnite **OK**.

5 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Registriranje brojeva za grupno biranje

1 Odaberite (faks) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group Dial** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Group** > (opcije) > **Add** na dodirnom zaslonu.

2 Unesite broj za grupno biranje i pritisnite **OK**.

Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite (**Back**).

3 Pretražujte unosom prvih nekoliko slova u nazivu brzog biranja za unos u grupu.

4 Odaberite naziv i broj koji želite i pritisnite **OK**.

5 Odaberite **Yes** kad se pojavi **Add?**.

6 Ponovite korak 3 za uključenje drugih brojeva brzog biranja u grupu.

7 Kad završite, odaberite **No** kad se pojavi **Another No.?** i pritisnite **OK**.

8 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Uređivanje grupnog brzog biranja

1 Odaberite (faks) > (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group Dial** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Group** na dodirnom zaslonu.

2 Unesite broj grupnog biranja koji želite i pritisnite **OK**.

3 Unesite novi broj za brzo biranje za dodavanje i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Add?**.

Unesite broj za brzo biranje spremljen u grupi i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Delete?**.

4 Pritisnite **OK** za dodavanje ili brisanje broja.

5 Ponovite korak 3 za dodavanje ili brisanje više brojeva.

Podešavanje adresara za telefaks

6 Odaberite **No** kod **Another No.?** i pritisnite **OK**.

7 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Pretraživanje unosa u imeniku

Postoje dva načina pretraživanja brojeva u memoriji. Možete pretraživati od A do Z postepeno ili možete pretraživati unosom prvih slova naziva koji je pridružen broju.

1 Odaberite ct (faks) > (**Address Book**) > **Search&Dial** > **Speed Dial** ili **Group Dial** na upravljačkoj ploči.

2 Unesite **All** ili **ID** i pritisnite **OK**.

3 Pritisnite naziv i broj ili gumb na tipkovnici označen slovom koje želite pretraživati.

Na primjer, ako želite pronaći naziv “MOBILE,” pritisnite gumb **6** označen s “MNO.”

4 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Ispisivanje adresara

Pri ispisu popisa možete provjeriti svoj (**Address Book**).

1 Odaberite ct (faks) > (**Address Book**) > **Print** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **OK**.

Uređaj započinje ispisivanje.

Registriranje ovlaštenih korisnika

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Ako je Vaš uređaj priključen na mrežu i ispravno su postavljeni mrežni parametri, možete skenirati i slati slike preko mreže. Za sigurno slanje skenirane slike putem e-pošte ili preko mrežnog poslužitelja morate registrirati podatke o računu ovlaštenih korisnika na Vaše lokalno računalo koristeći SyncThru™ Web Service.

1. Pristupite usluzi SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
2. Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
3. Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
4. Kliknite na **Security** > **User Access Control** > **Authentication**.
5. Odaberite **Local Authentication** pod **Authentication Method** i kliknite na **Apply**.
6. Kliknite na **OK** u skočnom prozoru za potvrdu.
7. Kliknite na **User Profile** > **Add**.
8. Unesite **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address** i **Fax Number**.

Lako možete unijeti pojedinačnu adresu ako označite **Yes** za **Add individual(s) after this group is created**.

9. Kliknite na **Apply**.

Značajke ispisivanja

- Za osnovne značajke ispisivanja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Promjena zadanih postavki ispisa

1. Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
2. Odaberite **Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači**.
3. Kliknite desnom tipkom na Vaš uređaj.
4. Odaberite **Postavke ispisa**.

Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

5. Na svakoj kartici promijenite postavke.
6. Kliknite na **U redu**.

Ako želite promijeniti postavke za svaki posao ispisa, promijenite to u **Postavke ispisa**.

Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja.

1. Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
2. Odaberite **Upravljačka ploča** > **Uređaji i pisači**.
3. Odaberite svoj uređaj.
4. Desnom tipkom kliknite na svoj stroj i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.

Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

Značajke ispisivanja

Korištenje naprednih značajki ispisa

upravljački program XPS pisača: koristi se za ispis XPS formata datoteka.

- Pogledajte "Značajke po modelu" na stranici .
- Upravljački program XPS pisača može se instalirati samo u sustav Windows Vista OS ili noviji.
- Instalirajte opcijsku memoriju kada XPS zadatak ne ispisuje, jer pisač nema dovoljno memorije.
- Za modele koji daju XPS upravljački program na CD sa softverom:
  - Upravljački program XPS pisača možete instalirati kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon. Kad se pojavi prozor instalacije, odaberite **Advanced Installation** > **Custom Installation**. Upravljački program XPS pisača možete odabrati u prozoru **Select Software and Utilities to Install**.
- Za modele koji pružaju XPS upravljački program na web-mjestu tvrtke Samsung www.samsung.com > pronađite svoj proizvod> Podrška ili preuzimanje.

Ispis u datoteku (PRN)

Ponekad će vam zatrebati spremanje podataka za ispis u obliku datoteke.

1 Označite okvir **Ispiši u datoteku** u prozoru **Ispis**.

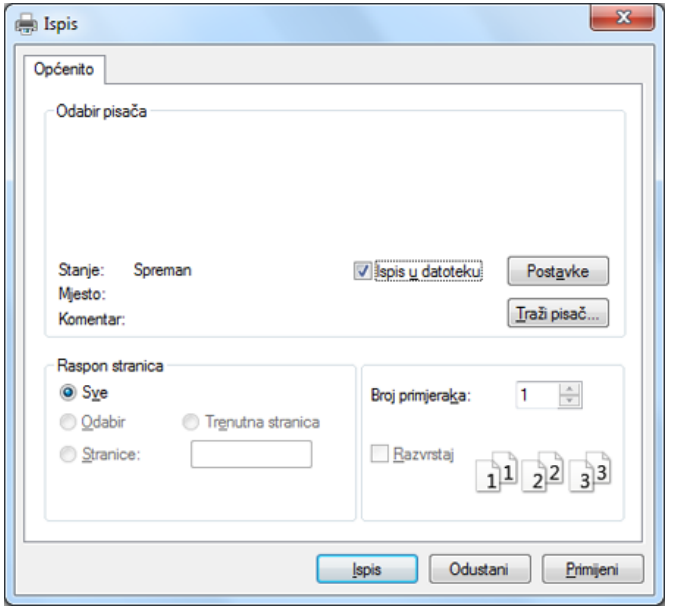

2 Kliknite na **Ispis**.

3 Upišite odredišnu putanju i naziv datoteke i zatim kliknite na **U redu**.

Na primjer **c:\Temp\file name**.

Ako upišete samo naziv datoteke, datoteka se automatski snima u **Moji dokumenti**, **Documents and Settings** ili **Korisnici**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Značajke ispisivanja

Razumijevanje posebnih značajki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Da biste iskoristili značajke pisača koje daje pokretački program vašeg pisača, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru aplikacije **Ispis** da biste promijenili postavke ispisa. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi.

- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na gumb ? u prozoru ili pritisnite **F1** na tipkovnici i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).

Stavka	Opis
Multiple Pages per Side	Odabire više stranica za ispis na jednom listu papira. Da biste ispisali više stranica na jednom listu, stranice će biti smanjene veličine i složene redom koji odredite. Možete ispisati najviše 16 stranica na jednom listu.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Poster Printing 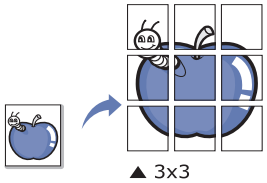	Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu lijepljenja listova i stvaranja dokumenta veličine plakata. Odaberite vrijednost **Poster Overlap**. Odredite **Poster Overlap** u milimetrima ili inčima odabirom radijske tipke u gornjem desnom dijelu kartice **Basic** da biste lakše zalijepili listove jedan za drugi. 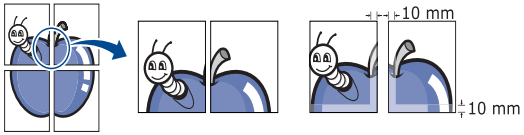
Booklet Printing[a] 	Ispisuje dokument na obje strane lista papira te uređuje stranice tako da ih je nakon ispisa moguće presaviti napola kako bi se napravila brošura. • Ako želite napraviti brošuru, trebate ispisivati na medije veličine Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio. • Mogućnost **Booklet Printing** nije dostupna za sve veličine papira. Odabire dostupnu opciju **Size** za papir na kartici **Paper** kako bi otkrio koje veličine papira su dostupne. • Ako odaberete nedostupnu vrstu papira, ova opcija se može automatski poništiti. Odaberite samo dostupni papir (papir bez oznake ⚠ ili ⊗).
• **Double-sided Printing** • **Double-sided Printing (Manual)**[a]	Ispis je moguć na obje strane papira (duplex). Prije ispisa odaberite orijentaciju dokumenta. • Možete koristiti ovu mogućnost s veličinom papira Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio • Ako pisač nema jedinicu za dvostrani ispis, posao ispisa obavite ručno. Pisač prvo ispisuje svaku drugu stranicu dokumenta. Nakon toga, pojavljuje se poruka na vašem računalu. • Značajka **Skip Blank Pages** ne radi kad odaberete opciju duplex.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
• **Double-sided Printing** • **Double-sided Printing (Manual)**[a]	• **Printer Default:** Ako odaberete ovu opciju, ovu značajku određuju postavke koje ste odabrali na upravljačkoj ploči stroja. Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/XPS pisača. • **None:** Onemogućuje ovu značajku. • **Long Edge:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjige. • **Short Edge:** Ova opcija je uobičajeni izgled za kalendare. 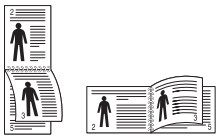 • **Reverse Double-Sided Printing:** Ovu opciju označite za zamjenu redoslijeda ispisivanja prilikom dvostrukog ispisivanja. Ova opcija nije dostupna kad koristite **Double-sided Printing (Manual)**.
Paper Options 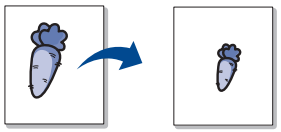	Mijenja veličinu dokumenta tako da bi izgledao veći ili manji na ispisanoj stranici, upisivanjem postotka za koji želite povećati ili smanjiti dokument.
Watermark 	Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati veliki sivi natpis “**DRAFT**” ili “**CONFIDENTIAL**” dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Watermark **(Stvaranje vodenog žiga)**	**a** Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Watermark**. Prikazat će se prozor **Edit Watermarks**. **c** Unesite tekstnu poruku u okviru **Watermark Message**. Možete unijeti najviše 256 znakova. Poruka se prikazuje u prozoru pregleda.
Watermark **(Uređivanje vodenog žiga)**	**a** Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Watermark**. Prikazat će se prozor **Edit Watermarks**. **c** Na popisu **Current Watermarks** odaberite vodeni žig koji želite urediti, a zatim promijenite poruku i mogućnosti. **d** Kliknite na **Update** kako biste spremili promjene. **e** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**.
Watermark **(Brisanje vodenog žiga)**	**a** Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Watermark**. Prikazat će se prozor **Edit Watermarks**. **c** Na popisu **Current Watermarks** odaberite vodeni žig koji želite izbrisati i kliknite na **Delete**. **d** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**.
Overlay[a] 	Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača (pogledajte "Softver" na stranici). Sloj je tekst i/ili slike pohranjene na tvrdom disku računala (HDD) u obliku posebnog oblika datoteke koje se mogu ispisati na bilo kojem dokumentu. Slojevi se često koriste kao zamjena za papire sa zaglavljima. Umjesto korištenja papira s unaprijed otisnutim zaglavljem, možete stvoriti sloj koji sadrži točno one podatke koji se trenutno nalaze u zaglavlju. Da biste ispisali pismo sa zaglavljem svoje tvrtke, u pisač ne morate umetnuti papir s prethodno otisnutim zaglavljem: samo se sloj zaglavlja ispisuje na vašem dokumentu. Da biste koristili sloj stranice, morate stvoriti novi sloj stranice s logotipom ili slikom. • Veličina dokumenta sloja mora biti jednaka kao i dokumenti koje ispisujete sa slojem. Nemojte stvarati sloj s vodenim žigom. • Razlučivost dokumenta sloja mora biti jednaka razlučivosti dokumenta koji ispisujete sa slojem.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Overlay[a] **(Stvaranje novog sloja stranice)**	**a** Da biste dokument spremili kao sloj, pristupite **Postavke ispisa**. **b** Kliknite na karticu **Advanced**, odaberite **Edit** u padajućem popisu **Text**. Prikazat će se prozor **Edit Overlay**. **c** U prozoru **Edit Overlay** kliknite na **Create**. **d** U prozoru **Spremi kao** upišite naziv s do osam znakova u okvir **File name**. Ako je potrebno, odaberite put odredišta (Zadano je C:\Formover). **e** Kliknite na **Save**. Naziv se prikazuje u okviru **Overlay List**. **f** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**. Datoteka se ne ispisuje. Umjesto toga, pohranjuje se na tvrdom disku računala.
Overlay[a] **(Upotreba sloja stranice)**	**a** Kliknite na karticu **Advanced**. **b** Odaberite željeni sloj na padajućem popisu **Text**. **c** Ako se datoteka sloja kojeg želite ne pojavljuje u padajućem popisu **Text**, odaberite **Edit...** s popisa i kliknite na **Load**. Odaberite datoteku sloja kojeg želite koristiti. Ako ste željenu datoteku sloja spremili na vanjskom izvoru, datoteku možete učitati i ako pristupite prozoru **Otvori**. Nakon odabira datoteke kliknite na **Otvori**. Datoteka se prikazuje u okviru **Overlay List** te je dostupna za ispis. Sloj odaberite u okviru **Overlay List**. **d** Po potrebi, označite potvrdni okvir **Confirm Page Overlay When Printing**. Ako je taj okvir označen, svaki put kad pošaljete dokument na ispis prikazuje se prozor s porukom zahtjeva za potvrdom ispisa sloja na dokumentu. Ako okvir nije označen, a odabran je sloj, sloj se automatski ispisuje s dokumentom. **e** Kliknite na **U redu** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Ispis**.
Overlay[a] **(Brisanje sloja stranice)**	**a** U prozoru **Printing Preferences** kliknite na karticu **Advanced**. **b** Odaberite **Edit** u padajućem popisu **Text**. **c** Sloj koji želite izbrisati odaberite u okviru **Overlay List**. **d** Kliknite na **Delete**. **e** Kad se prikaže prozor s porukom za potvrdu, kliknite **Yes**. **f** Kliknite na **OK** ili **Ispis** dok ne zatvorite prozor **Print**. Možete izbrisati slojeve stranice koje više ne koristite.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Print Mode	• Ova je značajka dostupna samo ako imate instaliran opcijski memorijski disk ili pogon za masovnu pohranu (HDD) (pogledajte "Značajka vrste" na stranici). • Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj. • **Print Mode:** Zadana značajka **Print Mode** je **Normal**, koja je za ispisivanje bez spremanja ispisane datoteke u memoriju. - **Normal:** Ovaj modus ispisuje bez spremanja dokumenta u opcijsku memoriju. - **Proof:** Ovaj modus je koristan kad ispisujete više od jedne kopije. Najprije možete ispisati jednu kopiju radi provjere, a zatim kasnije ispisati ostale kopije. - **Confidential:** Ovaj modus se koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za ispis trebate unijeti lozinku. - **Store:** Ovu postavku odaberite za spremanje dokumenta u pogon za masovnu pohranu (HDD) bez ispisa. - **Store and Print:** Ovaj način se koristi prilikom ispisa i pohranjivanja dokumenata u isto vrijeme. - **Spool:** Ova mogućnost može biti korisna pri rukovanju velikim količinama podataka. Ako odaberete ovu postavku, pisač namotava dokument u pogon za masovnu pohranu (HDD), a zatim ga ispisuje iz redoslijeda pogona za masovnu pohranu (HDD), smanjujući radno opterećenje računala. - **Print Schedule:** Ovu postavku odaberite za ispis dokumenta u određeno vrijeme. • **User ID:** Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče. • **Job Name:** Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče.
Job Encryption	Najprije kodira podatke ispisa te ih prenosi na uređaj. Ova značajka štiti informacije ispisa, čak i kad su podaci uhvaćeni na mreži. Značajka **Job Encryption** je omogućena samo kad je instaliran uređaj za masovnu pohranu (HDD). Pogon za masovnu pohranu (HDD) se koristi za dekodiranje ispisanih podataka (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

a. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS.

Značajke ispisivanja

Uporaba programa Direct Printing Utility

- Direct Printing Utility možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS.

Što je Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility je program koji PDF datoteke šalje izravno na Vaš stroj, za ispis bez otvaranja datoteke.

Za instaliranje programa odaberite **Advanced Installation** > **Custom Installation** te stavite kvačicu u taj program kad instalirate upravljački program pisača.

- Da bi se datoteke ispisivale pomoću ovog programa, morate imati instaliran pogon za masovnu pohranu (HDD). (pogledajte "Značajka vrste" na stranici .)
- Ne možete ispisati PDF datoteke koje su ograničene. Isključi značajku ograničavanja ispisa i pokušaj ponovno ispisati.
- Ne možete ispisati PDF datoteke koje su ograničene lozinkom. Isključi značajku lozinke i pokušaj ponovno ispisati.
- Može li se PDF datoteka ispisati ili ne pomoću programa Direct Printing Utility ovisi o tome kako je PDF datoteka stvorena.?
- Program Direct Printing Utility podržava PDF verziju 1.7 i ispod. Za novije verzije morate otvoriti datoteku da biste je ispisali.

Ispis

Postoji nekoliko načina na koje možete ispisivati pomoću programa Direct Printing Utility.

1. Na izborniku **Početak** odaberite **Programi** or **Svi programi** > **Samsung Printers** > **Direct Printing Utility** > **Direct Printing Utility**.

   Pojavljuje se prozor Direct Printing Utility.

2. Odaberite svoj uređaj na padajućem popisu **Select Printer** i kliknite **Browse**.

3. Odaberite datoteku za ispis i kliknite na **Open**.

   Datoteka je dodana u odlomak **Select Files**.

4. Prilagodite postavke stroja svojim potrebama.

5. Kliknite na **Print**. Odabrana PDF datoteka je poslana na stroj.

Korištenje izbornika desne tipke miša

1. Desnom tipkom miša pritisnite na PDF datoteku u odaberite **Direct Printing**.

   Pojavljuje se prozor Direct Printing Utility kad se doda PDF datoteka.

2. Odaberite stroj za korištenje.

3 Prilagodite postavke stroja.

4 Kliknite na **Print**. Odabrana PDF datoteka je poslana na stroj.

Macintosh ispis

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispisivanje dokumenta

Kada ispisujete s Macintosha, trebate provjeriti postavke pisača u svakoj aplikaciji koju koristite. Slijedite ove korake za ispis iz Macintosha.

1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup** (u nekim aplikacijama **Document Setup**).

3 Odaberite veličinu, orijentaciju, skaliranje i druge opcije svog papira i pazite da odaberete svoj uređaj. Kliknite na **OK**.

4 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.

5 Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.

6 Kliknite na **Print**.

Mijenjanje postavki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**. Naziv stroja, koje se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi. Osim naziva, sastav okna svojstava pisača je sličan sljedećem.

Ispisivanje više stranica na jednom listu papira

Možete ispisati više stranica na jedan list papira. Ova značajka omogućuje ekonomičan način ispisa kopija nacrta.

1 Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**.

2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**. Odaberite broj stranica koje želite ispisati na jednom listu papira na padajućem popisu **Pages per Sheet**.

3 Odaberite druge opcije za korištenje.

4 Kliknite na **Print**.

Stroj ispisuje odabrani broj stranica za ispis na jednom listu papira.

Značajke ispisivanja

Ispis na obje strane papira

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Prije ispisa u duplex načinu rada, odlučite na kojem kraju ćete uvezati završeni dokument. Mogućnosti uvezivanja su sljedeće:

- **Long-Edge Binding:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjiga.
- **Short-Edge Binding:** Ova opcija se obično koristi za kalendare.

1. U aplikaciji Macintosh odaberite **Print** iz izbornika **File**.
2. Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**.
3. Odaberite usmjerenje uvezivanja u opciji **Two-Sided**.
4. Odaberite druge opcije za korištenje.
5. Kliknite **Print** i stroj ispisuje na obje strane papira.

Ako ispisujete više od 2 kopije, prva kopija i druga kopija moraju se ispisati na isti list papira. Izbjegavajte ispis na obje strane papira kada ispisujete više od 1 kopije.

Korištenje pomoći

Pritisnite upitnik u donjem lijevom kutu prozora i pritisnite na temu o kojoj želite nešto saznati. Pojavljuje se skočni prozor s informacijama o značajki te opcije, koja je omogućena od strane upravljačkog programa.

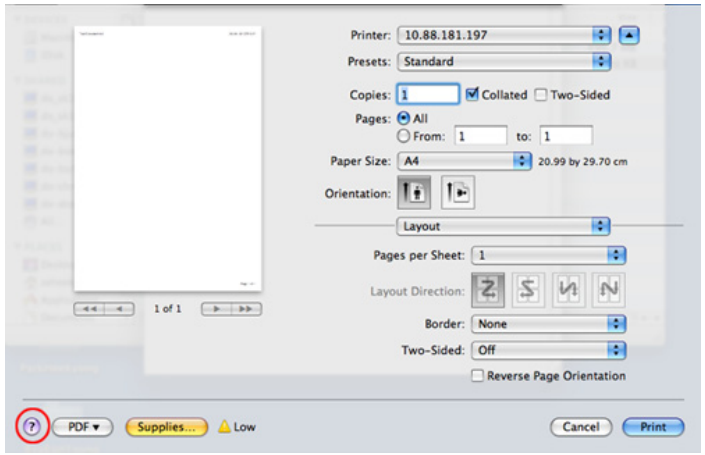

Linux ispis

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Značajke ispisivanja

Ispis iz programa

Postoje brojni programi sustava Linux iz kojih možete obavljati ispis putem značajke Common UNIX Printing System (CUPS). Ispis možete obavljati iz bilo kojeg programa te vrste.

1. Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**
2. Odaberite izravno **Print** pomoću lpr-a.
3. U prozoru LPR GUI, odaberite naziv modela uređaja na popisu pisača i kliknite na **Properties**.
4. Promijenite svojstva posla za ispis pomoću sljedeće četiri kartice prikazane na gornjem dijelu prozora.
   - **General:** Mijenja veličinu papira, vrstu papira i orijentaciju dokumenata. Ona omogućava dvostranu značajku, dodavanje banera na početku i na kraju i mijenjanje broja stranica po listu.

Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr tiskanja ili druge aplikacije za parni-neparni ispis.

   - **Text:** Određuje margine papira i postavlja mogućnosti teksta, poput razmaka ili stupaca.
   - **Graphics:** Postavlja mogućnosti slike koje se koriste za ispis slikovnih datoteka, primjerice mogućnosti boja, veličine slike ili položaja slike.
   - **Advanced:** Odabire rezoluciju ispisa, izvor papira i odredište.
5. Kliknite na **Apply** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Properties**.
6. kliknite na **OK** u prozoru **LPR GUI** da biste počeli s ispisom.
7. Prikazuje se prozor ispisa putem kojeg možete pratiti status posla ispisa.

   Da biste prekinuli trenutni posao, kliknite na **Cancel**.

Ispis datoteka

Možete ispisati različite vrste datoteka na uređaju putem standardnog CUPS-a, izravno iz sučelja naredbenog retka. Uslužni program CUPS lpr omogućuje Vam da to učinite, ali paket upravljačkih programa zamjenjuje standardni lpr alat programom LPR GUI koji je puno lakše koristiti.

Da biste ispisali bilo koju datoteku dokumenta:

1 Upišite lpr <naziv_datoteke> u naredbenom retku sučelja Linux i pritisnite Enter. Prikazat će se prozor **LPR GUI**.

Ako upišete samo lpr i pritisnete **Enter**, prvo će se prikazati prozor **Select file(s) to print**. Jednostavno odaberite datoteke za ispis i kliknite na **Open**.

2 U prozoru **LPR GUI** odaberite pisač na popisu i promijenite svojstva pisača i posla ispisa.

3 Kliknite na **OK** kako biste pokrenuli ispis.

Konfiguracija svojstava pisača

Pomoću prozora **Printer Properties** koji je dio **Printers configuration**, možete mijenjati razna svojstva uređaja kao pisača.

1 Otvaranje programa **Unified Driver Configurator**.

Prema potrebi prebacite se na **Printers configuration**.

2 Na popisu dostupnih pisača odaberite svoj uređaj i kliknite na **Properties**.

3 Otvara se prozor **Printer Properties**.

Sljedećih pet kartica prikazane su na vrhu prozora:

- **General:** Omogućuje promjenu lokacije i naziva pisača. Naziv koji se unese na ovoj kartici bit će prikazan na popisu pisača u **Printers configuration**.
- **Connection:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Ako tijekom korištenja promijenite priključak pisača s USB-a na paralelni ili obratno, morate promijeniti konfiguraciju priključka pisača na ovoj kartici.
- **Driver:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Klikom na **Options** možete postaviti zadane mogućnosti uređaja.
- **Jobs:** Prikazuje popis poslova ispisa. Kliknite na **Cancel job** kako biste otkazali odabrani posao i uključite potvrdni okvir **Show completed jobs** kako biste na popisu pogledali prethodne poslove.
- **Classes:** Pokazuje u kojoj je klasi uređaj. Kliknite na **Add to Class** da biste dodali svoj uređaj u specifičnu klasu ili kliknite na **Remove from Class** da biste uklonili uređaj iz odabrane klase.

4 Kliknite na **OK** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Printer Properties**.

Unix ispis

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Provođenje ispisa

Nakon odabira pisača, izaberite neku slikovnu, tekstnu, PS ili HPGL datoteku za ispis.

1. Provedite naredbu “**printui <file_name_to_print>**”.

   Na primjer, ako ispisujete “**document1**”

   printui dokument1

   Time će se otvoriti upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabrati razne mogućnosti ispisa.

2. Odaberite pisač koji je već dodan.
3. Odaberite mogućnosti ispisa iz prozora kao što je **Page Selection**.
4. Odaberite koliko kopija je potrebno pod **Number of Copies**.

Da biste koristili prednosti značajki ispisa u sklopu upravljačkog programa pisača, pritisnite na **Properties**.

5. Pritisnite na **OK** kako biste pokrenuli postupak.

Promjena postavki stroja

Upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabrati razne mogućnosti ispisa putem značajke pisača **Properties**.

Također se mogu koristiti sljedeći prečaci na tipkovnici: “H” za **Help**, “O” za **OK**, “A” za **Apply** i “C” za**Cancel**.

Kartica General

- **Paper Size:** Veličinu papira postavite kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
- **Paper Type:** Izaberite vrstu papira. Opcije dostupne u okviru s popisom su **Printer Default**, **Plain** i **Thick**.
- **Paper Source:** Odaberite iz koje se ladice koristi papir. Po zadanome, to je **Auto Selection**.
- **Orientation:** Odaberite smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.
- **Duplex:** Ispisujte na obje strane kako bi se uštedio papir.

Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr tiskanja ili druge aplikacije za parni-neparni ispis.

- **Multiple pages:** Ispisujte više stranica na jednom listu papira.
- **Page Border:** Izaberite stil obruba (npr. **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Kartica Image

Na ovoj kartici možete mijenjati svjetlinu, rezoluciju ili položaj slike na dokumentu.

Kartica Text

Postavite osobine margine, razmak između redaka ili stupce stvarnog ispisa.

Kartica HPGL/2

- **Use only black pen:** Za ispis svih grafika u crnoj boji.
- **Fit plot to page:** Cjelokupnu grafiku prilagodite jednoj stranici.

Kartica Margins

- **Use Margins:** Postavite margine za dokument. Po zadanome margine nisu omogućene. Korisnik može promijeniti postavke margina promjenom vrijednosti u pojedinim poljima. Po zadanome, te vrijednosti ovise o odabranoj veličini stranice.
- **Unit:** Promjena jedinica u točke, inče ili centimetre.

Kartica Printer-Specific Settings

Da biste prilagodili različite postavke, odaberite različite opcije u okvirima **JCL** i **General**. Ove opcije su specifične za pisač i ovise o PPD datoteci.

Značajke skeniranja

- Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Maksimalna rezolucija koja se može postići ovisi o raznim faktorima, uključujući brzinu računala, slobodno mjesto na disku, memoriju, veličinu slike koja se skenira i postavke bitne dubine. Tako, ovisno o sustavu i onome što skenirate, možda nećete moći skenirati do određenih rezolucija, posebno koristeći poboljšani dpi.

Osnovna metoda skeniranja

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Originale možete skenirati pomoću svojega uređaja putem USB kabela ili mreže. Za skeniranje dokumenata mogu se koristiti sljedeće metodologije:

- **Scan to PC:** Skenirajte originale s upravljačke ploče. Zatim se skenirani podaci spremaju u mapu **Moji dokumenti** priključenog računala (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 18).
- **TWAIN:** TWAIN je jedna od unaprijed postavljenih aplikacija za slike. Skeniranje slike pokreće odabrani program, omogućujući Vam da kontrolirate postupak skeniranja. Ova značajka može se koristiti putem lokalne veze ili mrežne veze (pogledajte "Skeniranje iz programa za uređivanje slike" na stranici 24).
- **Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office:** Ovaj program možete koristiti za skeniranje slika ili dokumenata.
  - Pogledajte "Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant" na stranici 26.
  - Pogledajte "Skeniranje pomoću programa SmarThru 4" na stranici 27.
  - Pogledajte "Skeniranje pomoću programa SmarThru Office" na stranici 28.
- **WIA:** WIA označava Windows Images Acquisition. Da biste koristili ovu značajku, Vaše računalo mora biti izravno povezano s uređajem putem USB kabela (pogledajte "Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA" na stranici 25).
- **Memorijski USB:** Možete skenirati dokumente i spremiti skeniranu sliku na USB memorijski uređaj.
- **E-pošte:** Skeniranu sliku možete slati kao privitak e-pošte (pogledajte "Skeniranje e-poštom" na stranici 22).
- **FTP/SMB:** Sliku možete skenirati i postaviti je na FTP/SMB poslužitelj (pogledajte "Skeniranje FTP/SMB poslužitelja" na stranici 23).

Značajke skeniranja

Postavljanje postavki skeniranja u računalu

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

1. Otvaranje programa **Samsung Easy Printer Manager** (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager" na stranici).
2. Odaberite odgovarajući uređaj s popisa **Printer List**.
3. Odaberite izbornik **Scan to PC Settings**.
4. Odaberite opciju koju želite.
   - **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
   - Kartica **Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
   - Kartica **Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.
5. Pritisnite **Save** > **OK**.

Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže

Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Provjerite je li upravljački program pisača instaliran na Vašem računalu putem CD-a sa softverom, budući da upravljački program pisača sadrži program skeniranja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2. Odaberite (**Scan**) > **Scan to PC** > **Network PC** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Scan** > **Network PC** na dodirnom zaslonu.

Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite povezanost priključka.

3. Odaberite registrirani **ID** svojeg računala i, ako je potrebno, unesite **Password**.

- **ID** je isti ID kao registrirani ID skeniranja za **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.
- **Password** je 4-znamenkasta brojevna lozinka registrirana za **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Skeniranje započinje.

Skenirana slika se sprema u mapu **C:\Korisnici\users name\Moji dokumenti** na računalu. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Skeniranje e-poštom

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Postavljanje računa e-pošte

1 Pristupite usluzi SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).

2 Odaberite **Settings** > **Network Settings** i **Outgoing Mail Server(SMTP)**.

3 Unesite IP adresu u decimalnom zapisu s točkom ili kao naziv računala domaćina.

4 Unesite broj ulaza poslužitelja od 1 do 65535.

5 Označite okvir pored **SMTP Requires Authentication** da biste zatražili autentikaciju.

6 Unesite ime i lozinku za prijavu na SMTP poslužitelj.

7 Pritisnite **Apply**.

- Ako je metoda autentikacije SMTP poslužitelja POP3 prije SMTP, stavite kvačicu za **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Unesite IP adresu i broj ulaza.

Značajke skeniranja

Skeniranje i slanje e-pošte

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2. Odaberite (skeniranje) > **Scan to Email** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Scan** > **Send Email** na dodirnom zaslonu.
3. Unesite ime i lozinku na prijavu ako ste konfigurirali na usluzi SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
4. Unesite adrese e-pošte pošiljatelja i primatelja.

Možete sebi poslati poruku e-pošte aktiviranjem opcije **Auto Send To Self** pod **Settings** > **Scan** > **Scan To E-mail** na usluzi SyncThru™ Web Service.

5. Unesite subjekt e-pošte i pritisnite **OK**.
6. Odaberite format datoteke za skeniranje i pritisnite **OK**.
7. Unesite ime i lozinku za prijavu na SMTP poslužitelj.
8. Uređaj započinje skenirati, a zatim šalje e-poštu.

Skeniranje FTP/SMB poslužitelja

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Postavljanje FTP/SMB poslužitelja

1. Pristupite usluzi SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
2. Odaberite **Address Book** > **Individual** > **Add**.
3. Označite okvir pored **Add FTP** ili **Add SMB**.
4. Unesite IP adresu u decimalnom zapisu s točkom ili kao naziv računala domaćina.
5. Unesite broj ulaza poslužitelja od 1 do 65535.
6. Označite okvir pored **Anonymous**, tada poslužitelj zabranjuje pristup neovlaštenim osobama.
7. Unesite ime i lozinku za prijavu.

8 Unesite naziv domene ako je Vašem poslužitelju pridružena određena domena; u suprotnom samo unesite naziv Vašeg računala koji je registriran na SMB poslužitelju.

9 Unesite put za spremanje skenirane slike.

- Mapa za spremanje skenirane slike mora biti korijenska.
- Svojstva mape postavljaju se za dijeljenje.
- Vaše korisničko ime mora imati prava za čitanje i pisanje mape.

10 Pritisnite **Apply**.

Skeniranje i slanje na FTP/SMB poslužitelj

1 Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

3 Odaberite (skeniranje) > **Scan to SMB** ili **Scan to FTP** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Scan** > **SMB** ili **FTP** na dodirnom zaslonu.

4 Odaberite poslužitelj i format skeniranja koje želite.

5 Uređaj započinje skenirati, a zatim šalje skeniranu sliku na određeni poslužitelj.

Skeniranje iz programa za uređivanje slike

Također možete skenirati i uvoziti dokumente pomoću softvera za uređivanje slika, kao što je Adobe Photoshop, ako je softver kompatibilan s TWAIN-om. Slijedite korake ispod za skeniranje sa softverom kompatibilnim s TWAIN-om:

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

3 Otvorite aplikaciju kao što je Adobe Photoshop.

4 Kliknite na **Datoteka** > **Uvoz** i odaberite uređaj skenera.

5 Postavite opcije skeniranja.

6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Značajke skeniranja

Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA

Vaš uređaj podržava upravljački program Windows Image Acquisition (WIA) za skeniranje slika. WIA je jedna od standardnih komponenti sustava Microsoft Windows 7 i radi s digitalnim kamerama i skenerima. Za razliku od upravljačkog program TWAIN, upravljački program WIA omogućuje Vam da skenirate i lako prilagodite slike bez upotrebe dodatnog softvera:

Upravljački program WIA radi samo na sustavu Windows OS (Windows 2000 nije podržan) s USB ulazom.

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
3. Kliknite na **Početak** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Uređaji i pisači**.
4. Desnim gumbom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja pod **Pisači i telefaksi** > **Početak skeniranja**.
5. Pojavljuje se aplikacija **Novo skeniranje**.
6. Izaberite svoje karakteristike skeniranja i kliknite na **Pregled** kako biste vidjeli radne karakteristike koje utječu na sliku.
7. Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz programa Samsung Scan Assistant.

1. Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
2. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
3. Kliknite na **Početak** > **Svi programi** > **Samsung Printers** i pokrenite program **Samsung Scan Assistant**.

Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

4 Postavite opcije skeniranja.

5 Kliknite na **Scan**.

Skeniranje pomoću programa SmarThru 4

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz programa SmarThru 4.

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

3 Dvostruko kliknite na ikonu **SmarThru 4**.

4 Pojavljuje se SmarThru.

- **Scan to:** Možete skenirati sliku i spremiti je u aplikaciju ili mapu, poruku e-pošte ili je objaviti na web-mjestu.
- **Image:** Možete urediti sliku i poslati je u odabranu aplikaciju ili mapu, poruku e-pošte ili je objaviti na web-mjestu.
- **Print:** Slike koje ste spremili možete ispisati.

Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

5 Kliknite na **Scan to**.

6 Odaberite odredište između **Application**, **E-mail**, **Folder**, **OCR** ili **Web**.

7 Ako je potrebno, kliknite na **Settings** da biste prilagodili postavke.

8 Kliknite na **Scan**.

Skeniranje pomoću programa SmarThru Office

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Za korištenje SmarThru Office potrebno je instalirati program ručno s dostavljenog CD-a. Odaberite **Advanced Installation** > **Custom Installation** i za instaliranje izaberite SmarThru Office.
- Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz programa SmarThru Office.

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

3 Dvostruko kliknite na ikonu **SmarThru Office**.

4 Pojavljuje se **SmarThru Office**.

Kliknite na **Help** ili gumb ? u prozoru i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

5 Kliknite na ikonu **SmarThru Office** ( ) u području ladice trake zadataka u sustavu Windows, da biste aktivirali pokretač **SmarThru Office**.

6 Kliknite na ikonu skeniranja ( ) da biste otvorili prozor za skeniranje.

7 Otvara se prozor **Scan Setting**.

8 Postavite postavke skeniranja i kliknite na **Scan**.

Skeniranje u sustavu Macintosh

Skeniranje s uređaja priključenog putem USB-a

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

3 Pokrenite stavku **Applications** i kliknite na **Image Capture**.

Ako se pojavi poruka **No Image Capture device connected**, otpojite USB kabel i ponovno ga spojite. Ako se problem nastavi, pogledajte pomoć za **Image Capture**.

4 Odaberite opciju koju želite.

5 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Ako skeniranje ne radi u **Image Capture**, ažurirajte Mac OS na najnoviju verziju. Značajka **Image Capture** radi pravilno u sustavu Mac OS X 10.4.7 ili novijem.

Značajke skeniranja

Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže

Samo mrežni i bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

1 Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

3 Pokrenite stavku **Applications** i kliknite na **Image Capture**.

4 U skladu s OS, slijedite korake ispod.

- Za 10.4
  - Kliknite **Devices** > **Browse Devices** na traci izbornika.
  - Odaberite svoj uređaj pod opcijom Twain uređaji. Uvjerite se da je označen potvrdni okvir **Use TWAIN software**.
  - Kliknite na **Connect**.

    Ako se pojavi poruka upozorenja, kliknite **Change Port..** za odabir ulaza ili ako se pojavi TWAIN UI, kliknite na **Change Port..** na kartici **Preference** te odaberite novi ulaz.
- Za 10.5
  - Kliknite **Devices** > **Browse Devices** na traci izbornika.
  - Uvjerite se da je označen potvrdni okvir **Connected** pored Vašeg uređaja pod **Bonjour Devices**.
  - Ako želite skenirati pomoću značajke TWAIN, pogledajte korake za Mac OS X10.4 iznad.
- Za 10.6-10.7 odaberite svoj uređaj pod **SHARED**.

5 Postavite opcije skeniranja za ovaj program.

6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

- Ako skeniranje ne radi u Image Capture, ažurirajte Mac OS na najnoviju verziju. Značajka Image Capture radi pravilno u sustavu Mac OS X 10.4.7 ili novijem.
- Za više informacija pogledajte pomoć za **Image Capture**.
- Skenirati možete i pomoću softvera kompatibilnog s TWAIN-om, kakav je Adobe Photoshop.

Skeniranje u Linuxu

Skeniranje

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini.

Značajke skeniranja

3 Kliknite na gumb za prebacivanje na konfiguraciju skenera.

4 Odaberite skener na popisu.

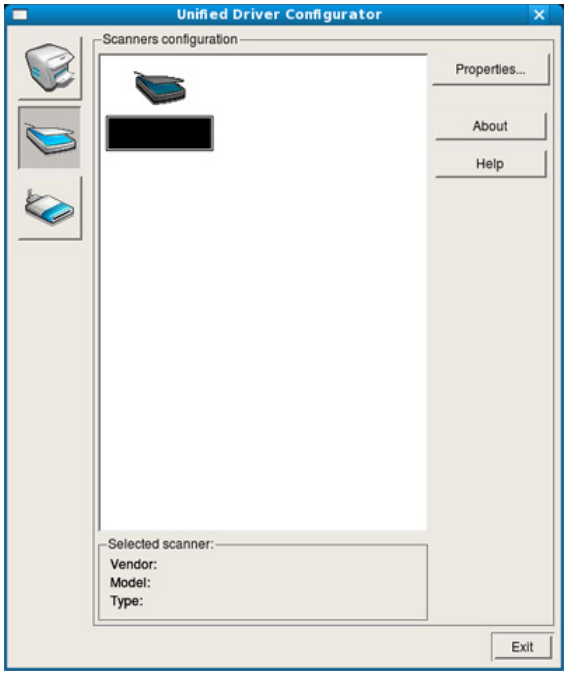

5 Kliknite na **Properties**.

6 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

7 U prozoru **Scanner Properties** kliknite na **Preview**.

8 Dokument se skenira i pojavljuje se pregled slike pod **Preview Pane**.

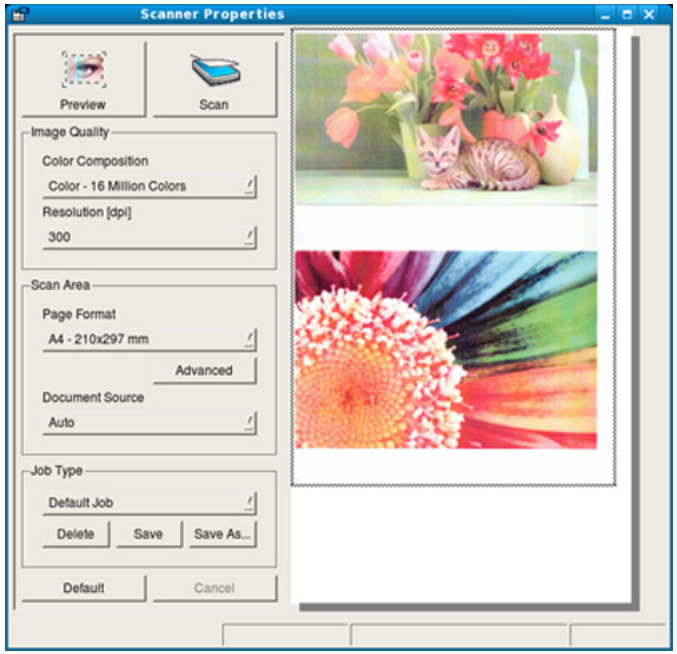

9 Povucite pokazivač kako biste postavili područje slike za skeniranje u okviru **Preview Pane**.

10 Odaberite opciju koju želite.

11 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Za kasnije korištenje možete spremiti svoje postavke skeniranja i dodati ih na padajući popis **Job Type**.

Uređivanje slike pomoću programa Image Manager

Aplikacija Image Manager pruža Vam naredbe izbornika i alate za uređivanje skenirane slike.

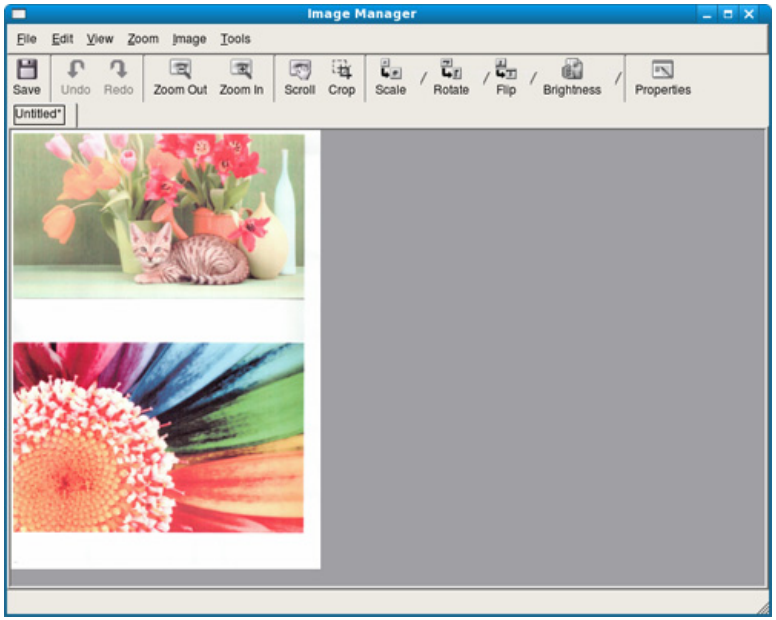
Image Manager
File Edit View Zoom Image Tools
Save Undo Redo Zoom Out Zoom In Scroll Crop Scale Rotate Flip Brightness Properties
Untitled*

Značajke faksiranja

- Za osnovne značajke faksiranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno faksiranje" na stranici).
- Ova funkcija nije podržana za SCX-340x/SCX-340xW Series (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).

Automatsko ponovno biranje

Kada je broj koji ste birali zauzet ili nema odgovora kad šaljete faks, uređaj automatski ponovno bira broj. Vrijeme ponovnog biranja ovisi o tvornički zadanim postavkama za tu zemlju.

Kad se na prikazu pojavi **Retry Redial?**, pritisnite gumb (**Start**) za ponovno biranje broja bez čekanja. Za obustavu automatskog ponovnog biranja pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**).

Za promjenu vremenskog intervala između ponovnog biranja i pokušaja ponovnog biranja.

1. Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite **Redial Times** ili **Redial Term** koje želite.
3. Odaberite opciju koju želite.

Ponovno biranje broja telefaksa

1. Pritisnite gumb (**Redial/Pause**) na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite broj telefaksa koji želite.

   Prikazuje se deset brojeva poslanih telefaksa s deset primljenih ID-a pozivatelja.
3. Kad se izvornik umetne u ulagač dokumenata, uređaj automatski počinje slati.

   Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite **Yes** za dodavanje druge stranice. Uložite drugi izvornik i pritisnite **OK**. Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**.

Potvrda prijenosa

Kad se uspješno pošalje posljednja stranica originala, uređaj će se oglasiti i vraća se u stanje pripravnosti.

Kada nešto pođe krivo tijekom slanja faksa, na zaslonu se pojavljuje poruka o pogrešci. Ako primite poruku o pogrešci, pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za brisanje poruke te ponovno pokušajte poslati faks.

Značajke faksiranja

Uređaj možete postaviti da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja. Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** > **Send Report** na upravljačkoj ploči.

Slanje faksa u računalu

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Telefaks možete poslati s računala, bez odlaska na stroj.

Za slanje telefaksa s računala potrebno je imati instaliran program **Samsung Network PC Fax**. Ovaj program će se instalirati prilikom instaliranja upravljačkog programa pisača.

1. Otvorite dokument koji želite poslati.
2. Odaberite **Ispis** iz izbornika **Datoteka**.

   Prikazat će se prozor **Ispis**. Ovisno o aplikaciji, može izgledati nešto drugačije.
3. Odaberite **Samsung Network PC Fax** u prozoru **Ispis**
4. Kliknite **Ispis** ili **U redu**.
5. Unesite brojeve primatelja i odaberite opciju

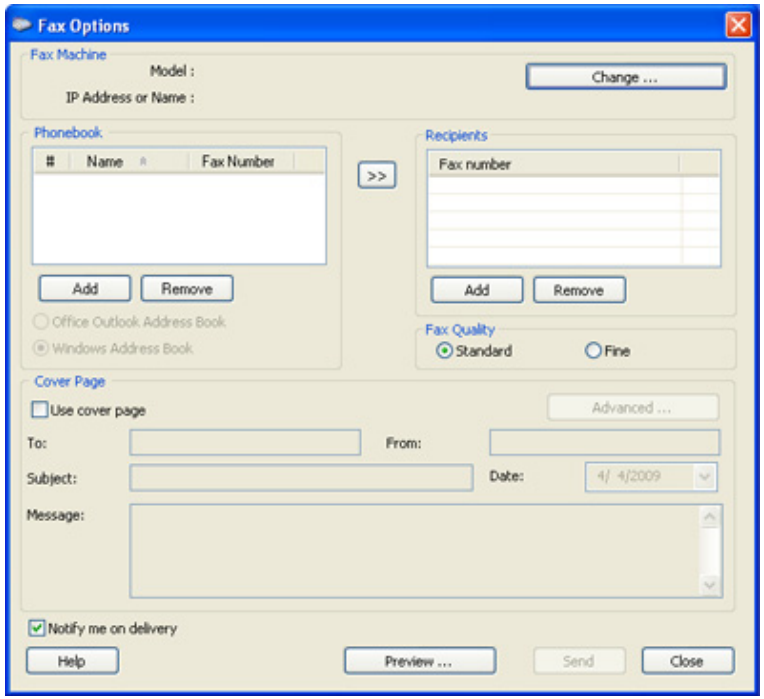

Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

6. Kliknite **Send**.

Odgađanje prijenosa faksa

Svoj uređaj možete postaviti za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni. Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Pritisnite (faks) na upravljačkoj ploči.
3. Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa.
4. Pritisnite (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Fax** > **Delayed Send** > **To** na dodirnom zaslonu.
5. Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.
6. Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.
7. Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes** te ponovite korake 5.

- Možete dodati najviše 10 odredišta.
- Nakon što unesete broj grupe, više ne možete unijeti druge brojeve grupe.

8. Unesite naziv i vrijeme postupka.

Ako ste postavili vrijeme na ranije od sadašnjeg vremena, faks će biti poslan u to vrijeme sljedećeg dana.

9. Original je skeniran u memoriju prije prijenosa.

   Uređaj se vraća u modus pripravnosti. Prikaz Vas podsjeća da ste u stanju pripravnosti te da je postavljeno odgođeno slanje faksa.

Možete unaprijed provjeriti popis odgođenih postupaka faksiranja.

Pritisnite (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Schedule Jobs** na upravljačkoj ploči.

Značajke faksiranja

Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Add Page** na upravljačkoj ploči.
3. Odaberite postupak faksiranja i pritisnite **OK**.

   Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**. Uređaj skenira original u memoriju.
4. Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja

1. Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Cancel Job** na upravljačkoj ploči.
2. Odaberite postupak faksiranja koji želite i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes**.

   Odabrani faks je izbrisan u memoriji.
4. Pritisnite (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Slanje faksa s prioritetom

Ova funkcija se koristi kad je potrebno poslati faks visokog prioriteta prije rezerviranih postupaka. Original se skenira u memoriji i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak.

1. Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
2. Pritisnite **(Faks)** > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Priority Send** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Fax** > **Priority Send** > **To** na dodirnom zaslonu.
3. Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite **OK**.
4. Unesite naziv postupka i pritisnite **OK**.
5. Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite **Yes** za dodavanje drugih stranica. Uložite drugi izvornik i pritisnite **OK**.

   Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**.

   Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.

Značajke faksiranja

Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište

Uređaj možete postaviti da preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo odredište putem telefaksa, e-pošte ili poslužitelja. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.

- Kad preusmjeravate faks putem e-pošte, najprije morate postaviti poslužitelj za poštu i IP adresu u SyncThru™ web-usluzi (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
- Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim tonovima.

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.

2 Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Forward** > **Fax** > **Send Forward** > **On** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Fax Setup** > **Forward** > **Fax**, **Email** ili **Server** > **Send Forward** > **On** na dodirnom zaslonu.

Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

3 Unesite broj odredišnog telefaksa, adresu e-pošte ili poslužitelja i pritisnite **OK**.

4 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Preusmjeravanje primljenog faksa

Uređaj možete postaviti da preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo odredište putem telefaksa, e-pošte ili poslužitelja. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.

Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim tonovima.

Značajke faksiranja

1 Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Forward** > **Fax**, **E-mail** ili **Server** > **Receive Forward** ili **RCV Forward** > **Forward** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Fax Setup** > **Forward** > **Fax**, **Email** ili **Server** > **Receive Forward** ili **RCV Forward** > **On** na dodirnom zaslonu.

- Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Da biste uređaj postavili za ispis faksa kad se dovrši prosljeđivanje, odaberite **Forward&Print**.

2 Unesite broj odredišnog telefaksa, adresu e-pošte ili poslužitelja i pritisnite **OK**.

3 Unesite vrijeme početka i vrijeme završetka i pritisnite **OK**.

4 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Slanje fakseva na obje strane papira.

- Ova značajka je dostupna samo kad uložite originale u ulagač dokumenata.
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.

2 Pritisnite (faks) > **Duplex** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Fax** > Odaberite izbornik koji želite > Odaberite **Duplex** na podizborniku > na dodirnom zaslonu.

- **Off:** Šalje faksove u normalnom načinu rada.
- **2 Side:** Slanje fakseva na obje strane izvornika.
- **2->1Side ROT2:** Šalje fakseve na obje strane izvornika i ispisuje svaki na posebnom listu, ali informacije na stražnjoj strani ispisa su zarotirane za 180°.

3 Pritisnite **OK**.

Značajke faksiranja

Primanje faksa u računalo

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Za korištenje ove značajke postavite opciju na upravljačkoj ploči:

  Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Forward** > **PC** > **On** na upravljačkoj ploči.

  Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Forward** > **PC** > **On** na dodirnom zaslonu.

1. Otvorite Samsung Easy Printer Manager.
2. Odaberite odgovarajući uređaj na popisu **Printer List**.
3. Odaberite izbornik **Fax to PC Settings**.
4. Za promjenu postavki faksiranja koristite **Enable Fax Receiving from Device**.
   - **Image Type:** Pretvorite primljene fakseve u PDF ili TIFF.
   - **Save Location:** Odaberite lokaciju za spremanje pretvorenih fakseva.
   - **Prefix:** Odaberite predznak.
   - **Print received fax:** Nakon primanja faksa, postavljaju se informacije o ispisu za primljeni faks.
   - **Notify me when complete:** Postavite za prikaz skočnog prozora za obavijest o primanju faksa.
   - **Open with default application:** Nakon primanja faksa, otvorite ga pomoću zadane aplikacije.
   - **None:** Nakon primanja faksa, uređaj ne obavještava korisnika ili ne otvara aplikaciju.
5. Pritisnite **Save** > **OK**.

Promjena modusa primanja

1. Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Receive Mode** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default** > **Common** > **Receive Mode** na dodirnom zaslonu.
2. Odaberite opciju koju želite.
   - **Fax:** Odgovara na dolazne pozive faksa i odmah odlazi u modus prijema faksa.
   - **Tel:** Prima faks pritiskom na (**On Hook Dial**), a zatim na gumb (**Start**).

- **Ans/Fax:** Je za slučaj kad je telefonska tajnica priključena na uređaj. Vaš uređaj odgovara na dolazni poziv, a pozivatelj može ostaviti poruku na tajnici. Ako uređaj telefaksa otkrije ton faksa na liniji, uređaj se automatski prebacuje na način rada faksa za primanje faksa.

Za korištenje načina rada **Ans/Fax** priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja.

- **DRPD:** Uporabom značajke Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) možete primiti poziv. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Za ostale pojedinosti pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 45.

Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

3 Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Prijem ručno u modusu Tel

Poziv faksa možete primiti pritiskom na gumb (**On Hook Dial**), a zatim pritiskom na (**Start**) kad začujete ton faksa. Ako je Vaš uređaj model sa slušalicom, na pozive možete odgovoriti koristeći slušalicu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Prijem u modusu telefonske tajnice

Za korištenje ovog načina rada priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako pozivatelj ostavi poruku, tajnica sprema poruku. Ako Vaš uređaj otkrije ton faksa na liniji, on automatski počinje primati faks.

- Ako ste Vaš uređaj postavili za ovaj način rada, a telefonska tajnica je isključena ili nije spojena na utičnicu EXT, Vaš uređaj će se automatski prebaciti u modus Fax nakon unaprijed određenog broja zvonjenja.
- Ako telefonska tajnica ima brojač zvonjenja koje odabire korisnik, uređaj postavite da odgovara na dolazne pozive unutar 1 zvonjenja.
- Ako je uređaj u modusu Tel, telefonsku tajnicu otpojite ili prebacite na telefaks. U protivnom, odlazna poruka od telefonske tajnice prekinut će Vaš telefonski razgovor.

Značajke faksiranja

Primanje faksova s dodatnim telefonom

Kad koristite dodatni telefon spojen na utičnicu EXT, možete primiti faks od nekoga s kim razgovarate na dodatni telefon, bez odlaska na telefaks.

Kad primite poziv na dodatni telefon i začujete tonove faksa, pritisnite tipke ***9*** na dodatnom telefonu. Uređaj prima faks.

9 je daljinski prijemni kod unaprijed postavljen u tvornici. Prva i zadnja zvjezdica su fiksne, ali možete promijeniti srednji broj na što god želite.

Dok vi razgovarate preko telefona spojenog na utičnicu EXT, značajka kopiranja i skeniranja nisu dostupne.

Prijem faksova u modusu DRPD

Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Ova značajka se često koristi kod usluga odgovaranja, kod onih koji odgovaraju na telefone za razne klijente i moraju znati koji broj netko zove da bi pravilno odgovorili na telefon.

Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

1. Odaberite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **DRPD Mode** > **Waiting Ring** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default** > **Common** > **Receive Mode** > **DRPD** na dodirnom zaslonu.

2. Nazovite broj svojeg telefaksa s drugog telefona.

3. Kad Vaš uređaj započne zvoniti, nemojte odgovarati na poziv. Uređaju je potrebno nekoliko zvonjenja da bi usvojio shemu.

   Kad uređaj dovrši usvajanje, prikaz prikazuje **Completed DRPD Setup**. Ako ne uspije postavljanje DRPD, pojavljuje se **Error DRPD Ring**.

4. Pritisnite **OK** kad se pojavi DRPD i ponovno započne od koraka 2.

- DRPD je potrebno ponovno postaviti ako ponovno dodjeljujete broj telefaksa ili uređaj priključujete na drugu telefonsku liniju.
- Nakon postavljanja DRPD, ponovno nazovite broj telefaksa kako biste provjerili da stroj odgovore s tonom faksiranja. Tada ostvarite poziv na različit broj dodijeljen toj istoj liniji, kako biste bili sigurni da je poziv proslijeđen na dodatni telefon ili telefonsku tajnicu priključenu u utičnicu EXT.

Značajke faksiranja

Prijem u sigurnosnom modusu prijema

Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Možda trebate spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe. Uključite siguran način primanja, a zatim svi dolazni faksovi odlaze u memoriju. Dolazne faksove možete ispisivati unosom lozinke.

Za korištenje sigurnog načina primanja aktivirajte izbornik putem stavke (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Secure Receive** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive** na dodirnom zaslonu.

Ispis primljenih faksova

1. Odaberite (faks) > (**Menu**) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print** na upravljačkoj ploči.

   Ili odaberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive** > **Print** na dodirnom zaslonu.

2. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite **OK**.

3. Uređaj ispisuje sve faksove spremljene u memoriju.

Ispis faksova na obje strane papira

- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.

2 Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Duplex Print** na upravljačkoj ploči.

- **Off:** Ispisuje u normalnom načinu rada.
- **Long Edge:** Ispisuje stranice da se mogu čitati kao knjiga.

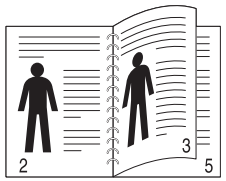

- **Short Edge:** Ispisuje stranice da se mogu čitati preklapanjem kao blok.

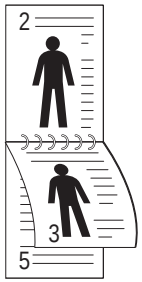

3 Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Prijem faksova u memoriju

Budući da je Vaš uređaj multi-funkcionalni uređaj, on može primati faksove dok Vi kopirate ili ispisujete. Ako primate faks dok kopirate ili ispisujete, Vaš uređaj sprema dolazne faksove u svoju memoriju. Zatim, čim završite kopiranje ili ispisivanje, uređaj automatski ispisuje faks.

Ako se faks primi i ispisuje, drugi postupak kopiranja i ispisivanja ne može se provesti u isto vrijeme.

Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa

Uređaj možete postaviti za ispis izvještaja s detaljnim informacijama o prethodnih 50 postupaka komuniciranja, uključujući vremena i datume.

1 Pritisnite (faks) > (**Menu**) > **Fax Setup** > **Auto Report** > **On** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Korištenje značajki zajedničke mape

Ova značajka Vam omogućuje korištenje memorije uređaja kao zajedničke mape. Prednost ove značajke je da možete lako koristiti zajedničku mapu putem prozora Vašeg računala.

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Ovu značajku možete koristiti u modelima koji imaju uređaj za masovnu pohranu (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Administrator može postaviti ID i lozinku za ograničavanje pristupa korisnika i također može podesiti maksimalni broj istovremenih korisnika.

Stvaranje zajedničke mape

1. Otvorite prozor Windows Explore na računalu.
2. Unesite **\\[ip adresa]** pisača (primjer: \\169.254.133.42) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
3. Stvorite novu mapu pod direktorijem **nfsroot**.

Korištenje zajedničke mape

Zajedničku mapu možete koristiti na isti način kao normalno računalo. Mapu ili datoteku stvorite, uredite i brišite kao normalnu mapu sustava Windows. Također možete skenirane podatke spremiti u zajedničku mapu. Datoteke spremljene u zajedničkoj mapi možete izravno ispisivati. Ispisivati možete datoteke TIFF, BMP, JPEG i PRN.

Korištenje značajki memorije/tvrdog diska

Ovu značajku možete koristiti u modelima koji imaju uređaj za masovnu pohranu (HDD) (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Podešavanje opcijske memorije

Iz upravljačkog programa pisača

Nakon što instalirate opcijsku memoriju, možete koristiti napredne značajke ispisa, kao što su posao provjere i određivanje privatnog zadatka ispisa u prozoru **Ispis**. Odaberite **Svojstva** or **Postavke** i konfigurirajte modus ispisa.

S upravljačke ploče

Ako Vaš stroj ima opcijsku memoriju ili opcijski pogon tvrdog diska, ove značajke možete koristiti putem gumba (**Menu**)> **System Setup** > **Job Management**.

- **Active Job:** Svi poslovi ispisa koji čekaju da budu izvršeni navedeni su u aktivnom nizu poslova s ciljem da ih pošaljete na pisač. Prije ispisa možete izbrisati posao iz reda čekanja ili promovirati ga da se ispiše prije.
- **File Policy:** Prije nego što nastavite s poslom kroz opcijsku memoriju, možete odabrati politiku datoteke za stvaranje naziva datoteke. Ako opcijska memorija već ima isti naziv kad ste unijeli novi naziv datoteke, možete je preimenovati ili prebrisati naziv.
- **Stored Job:** Spremljeni posao možete ispisati ili izbrisati.

- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Nakon instaliranja tvrdog diska možete ispisati unaprijed definirane predloške pomoću gumba (**Menu**) > **System Setup** > **Form Menu**.

5. Korisni upravljački alati

Ovo poglavlje predstavlja dostavljene alate za upravljanje koji vam pomažu da u potpunosti iskoristite svoj uređaj.

- Easy Capture Manager 271
- Samsung AnyWeb Print 272
- Easy Eco Driver 273
- Korištenje usluge SyncThru™ Web Service 274
- Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager 277
- Uporaba značajke Samsung Printer Status 280
- Uporaba značajke Smart Panel 282
- Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator 284

Easy Capture Manager

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Učitajte zaslon i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskom na tipku Print Screen. Sada možete jednostavno ispisati svoj snimljeni zaslon kao snimljeni ili uređeni.

Samsung AnyWeb Print

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Ovaj alat pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis stranica Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program. Kliknite na **Početak** > **Svi programi** > **Samsung Printers** > **Samsung AnyWeb Print** > **Download the latest version** da biste se povezali na web-mjesto na kojem se alat može preuzeti.

Easy Eco Driver

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Pomoću značajke Easy Eco Driver možete koristiti značajke ekološkog načina rada, kako biste uštedjeli papir i toner prije ispisivanja. Za korištenje ove aplikacije potrebno je označiti potvrdni okvir **Start Easy Eco Driver before printing job** u svojstvima pisača.

Easy Eco Driver Vam također omogućuje jednostavno uređivanje, kao što je uklanjanje slika i teksta, promjena fonta i više. Možete koristiti unaprijed postavljene često korištene postavke.

Kako koristiti:

1. Otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Ispišite dokument.

   Pojavljuje se prozor za pregled.
3. Odaberite opcije koje želite primijeniti na dokument.

   Možete unaprijed pregledati primijenjene značajke.
4. Kliknite na **Ispis**.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za SyncThru™ Web Service.
- Objašnjenje za SyncThru™ Web Service u ovom priručniku može se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu.
- Samo mrežni model (pogledajte "Softver" na stranici).

Pristup usluzi SyncThru™ Web Service

1 Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

Unesite IP adresu Vašeg pisača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.

2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

Prijava u uslugu SyncThru™ Web Service

Prije konfiguriranja opcija u SyncThru™ Web Service, morate se prijaviti kao administrator. I dalje možete koristiti SyncThru™ Web Service bez prijavljivanja, ali nećete imati pristup karticama **Settings** i **Security**.

1 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

2 Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

Pregled SyncThru™ Web Service

Neke kartice možda se ne pojavljuju, ovisno o modelu.

Kartica Information

Ova kartica Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti neke stvari, kao što je preostala količina tonera. Također možete ispisati izvještaje, kao što je izvještaj o pogrešci.

- **Active Alerts:** Prikazuje upozorenja koja su se pojavila na stroju i njihovu ozbiljnost.
- **Supplies:** Pokazuje koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku.

- **Usage Counters:** Pokazuje broj uporaba po vrstama ispisa: simplex i duplex.
- **Current Settings:** Pokazuje informacije o stroju i mreži.
- **Print information:** Ispisuje izvještaje, kao što su izvještaji koji se odnose na sustav, adrese e-pošte i izvještaje o fontu.

Kartica Settings

Ova kartica Vam omogućuje da postavite konfiguracije koje nudi uređaj i mreža. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- Kartica **Machine Settings:** Postavlja opcije koje omogućuje uređaj.
- Kartica **Network Settings:** Pokazuje opcije za mrežno okruženje. Postavlja opcije kao što su TCP/IP i mrežni protokoli.

Kartica Security

Ova kartica Vam omogućuje da postavite informacije sustava i mrežne sigurnosti. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- **System Security:** Postavlja informacije za administratora sustava i također omogućuje ili onemogućuje značajke stroja.
- **Network Security:** Postavlja postavke za HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6 filtriranje, 802.1x i autentikacijske poslužitelje.
- **User Access Control:** Svrstava korisnike u nekoliko skupina prema ulozi svakog korisnika. Autorizacija svakog korisnika, autentikacija i računi bit će kontrolirani od strane definicije uloge grupe.

Kartica Maintenance

Ova kartica Vam omogućuje da održavate uređaj nadogradnjom ugrađenog softvera i postavite kontaktne informacije za slanje e-pošte. Također se možete povezati na web-mjesto Samsung ili preuzeti upravljačke programe odabirom izbornika **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Nadogradite ugrađeni softver svojeg uređaja.
- **Contact Information:** Pokazuje kontaktne informacije.
- **Link:** Pokazuje veze do korisnih mjesta na kojima možete preuzeti ili provjeriti informacije.

Postavljanje obavjesti e-poštom

Postavljanjem ove opcije, možete primati e-poštu o statusu Vašeg stroja. Postavljanjem informacija kao što je IP adresa, naziv računala domaćina, adresa e-pošte i informacije o SMTP poslužitelju, status uređaja (nedostatak uloška tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslan na adrese e-pošte određenih osoba. Ovu opciju češće može koristiti administrator stroja.

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

1. Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

   Unesite IP adresu Vašeg uređaja (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.

2. Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

3. Na kartici **Settings** odaberite **Machine Settings** > **E-mail Notification**.

Ako niste konfigurirali okruženje odlaznog poslužitelja, idite na **Settings** > **Network Settings** > **Outgoing Mail Server(SMTP)** kako biste konfigurirali mrežno okruženje prije postavljanja obavijesti putem e-pošte.

4. Odaberite potvrdni okvir **Enable** kako biste koristili **E-mail Notification**.

5. Pritisnite gumb **Add** kako biste dodali korisnika obavijesti putem e-pošte.

   Postavite ime i adresu(e) e-pošte primatelja sa stavkama obavijesti za koje želite primati upozorenja.

6. Kliknite na **Apply**.

Ako je aktiviran vatrozid, e-pošta možda nije uspješno poslana. U tom slučaju kontaktirajte mrežnog administratora.

Postavljanje informacija o administratoru sustava

Ova postavka je potrebna za korištenje opcije obavijesti putem e-pošte.

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

1. Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

   Unesite IP adresu Vašeg uređaja (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.

2. Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

3. Na kartici **Security** odaberite **System Security** > **System Administrator**

4. Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i adresu e-pošte.

5. Kliknite na **Apply**.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).
- Za Windows Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinira postavke stroja Samsung u jednu lokaciju. Samsung Easy Printer Manager kombinira postavke uređaja kao i okruženje ispisivanja, postavke/ akcije i pokretanje. Sve ove značajke pružaju pristup za ugodno korištenje stroja Samsung. Samsung Easy Printer Manager nudi dva različita korisnička sučelja za korisnika za izabrati iz: osnovnog korisničkog sučelja i naprednog korisničkog sučelja. Prebacivanje između dvaju sučelja je lako: samo pritisnite gumb .

Razumijevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Za otvaranje programa:

Za Windows,

Odaberite **Početak** > **Programi** or **Svi programi** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Za Macintosh,

Otvorite mapu **Applications** > mapu **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Sučelje Samsung Easy Printer Manager sastoji se od raznih osnovnih dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:

Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu koji koristite.

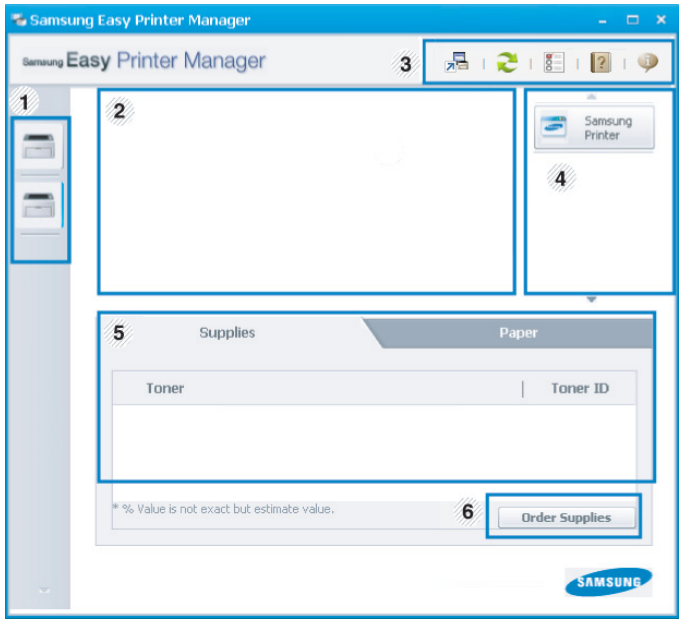

1	Popis pisača	Popis Printer List prikazuje pisače instalirane na računalo i mrežne pisače dodane mrežnim pronalaženjem (samo Windows).

2	Informacije o pisaču	Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije, poput naziva modela uređaja, IP adrese (ili naziv ulaza) i statusa uređaja. Možete pogledati **User's Guide** na mreži. **Gumb za rješavanje problema:** Taj gumb otvara **Troubleshooting Guide** kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti potrebni odjeljak u korisničkom priručniku.
3	Informacije o aplikaciji	Sadrži veze za promjenu na napredne postavke, svojstva, pomoć i "o proizvodu". Gumb se koristi za promjenu korisničkog sučelja na korisničko sučelje u **korisničko sučelje s naprednim postavkama** (pogledajte "Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama" na stranici 6).
4	Brze veze	Prikazuje **Quick links** za specifične funkcije stroja. Ovaj odlomak također uključuje i veze do aplikacija u naprednim postavkama. Ako uređaj priključite na mrežu, omogućuje se ikona SyncThru™ Web Service.
5	Područje sadržaja	Prikazuje podatke o odabranom uređaju, razini preostalog tonera i papiru. Informacije će se razlikovati na temelju odabranog uređaja. Neki pisači nemaju ovu značajku.
6	Naručivanje potrošnog materijala	Pritisnite gumb **Order** u prozoru za naručivanje. Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.

Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama

Napredno korisničko sučelje je namijenjeno da ga koristi osoba odgovorna za upravljanje mrežom i uređajima.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

Device Settings

Možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su postavljanje stroja, papir, izgled, emulacija, mreža te informacije o ispisu.

Scan to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke za stvaranje ili brisanje skeniranja na PC profilima.

- **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
- Kartica **Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
- Kartica **Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.

Fax to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na osnovne funkcionalnosti telefaksa na odabranom uređaju.

- **Disable:** Ako je značajka **Disable** postavljena na **On**, na ovaj uređaj se neće primati dolazni faksovi.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Omogućuje slanje telefaksa na uređaju i postavljanje više opcija.

Alert Settings (samo sustav Windows)

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na upozorenja o pogreškama.

- **Printer Alert:** Pruža postavke koje se odnose na vrijeme kad će upozorenja biti primljena.
- **Email Alert:** Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja putem e-pošte.
- **Alert History:** Daje povijest upozorenja koja se odnose na uređaj i toner.

Job Accounting

Omogućuje pretraživanje informacija ograničenja korisnika računa za navedeni postupak. Ove informacije o ograničenjima mogu se stvoriti i primijeniti na uređaje pomoću softvera za obračun postupka, kao što je administracijski softver SyncThru™ ili CounThru™.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program koji nadzire i informira Vas o statusu stroja.

- Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazan u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati ovisno o stroju ili operativnom sustavu koji se koristi.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Pregled Samsung Printer Status

Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Samsung Printer Status. Značajka Samsung Printer Status se automatski instalira kad instalirate softver stroja.

Samsung Printer Status možete također pokrenuti ručno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na karticu **Basic** > gumb **Printer Status**.

Te se ikone pojavljuju na traci sa zadacima sustava Windows:

Ikona	Značenje	Opis
	Normal	Stroj je u stanju pripravnosti i bez pogreški ili upozorenja.
	Upozorenje	Stroj se nalazi u stanju u kojem se pogreška može pojaviti u budućnosti. Na primjer, to bi moglo biti u slaboj napunjenosti tonera, što može dovesti do nedostatka tonera.
	Pogreška	Stroj ima najmanje jednu pogrešku.

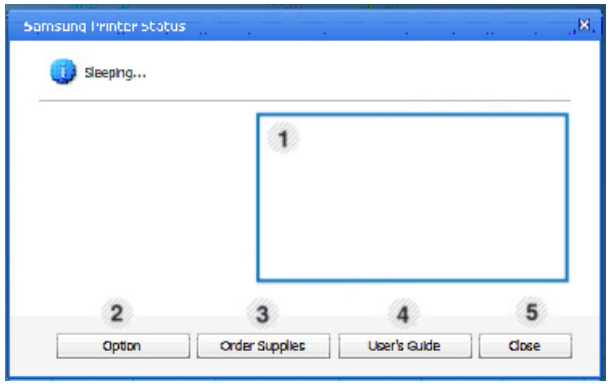

1	**Razina tonera**	Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Neki pisači nemaju ovu značajku.
2	**Option**	Možete postaviti postavke koje se odnose na upozorenje na postupak ispisa.

3	**Order Supplies**	Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
4	**User's Guide**	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži. Taj gumb otvara **Troubleshooting Guide** kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.
5	**Close**	Zatvorite prozor.

Uporaba značajke Smart Panel

Smart Panel je program koji prati i obavještava Vas o statusu stroja te Vam omogućuje da prilagodite postavke stroja. Smart Panel možete preuzeti s web-lokacije tvrtke Samsung (pogledajte "Instaliranje značajke Smart Panel" na stranici 2).

- Prozor Smart Panel i njegov sadržaj prikazan u korisničkom priručniku softvera razlikuju se u ovisnosti o pisaču i operativnom sustavu koji se koriste.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici).
- Program Smart Panel dostupan je samo za korisnike sustava Linux (pogledajte "Softver" na stranici).

Pregled programa Smart Panel

Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Smart Panel. Smart Panel možete također pokrenuti ručno.

Dvostruko pritisnite ikonu Smart Panel ( ) u području obavijesti.

1	**Razina tonera**	Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Ako ne vidite ovu značajku, nije primjenjiva na Vaš stroj.
2	**Buy Now**	Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
3	**User's Guide**	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži. Taj gumb otvara **Troubleshooting Guide** kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.

4	**Printer Setting**	U prozoru Printer Settings Utility možete konfigurirati različite postavke stroja. Neki pisači nemaju ovu značajku. Ako uređaj priključite na mrežu, pojavljuje se prozor SyncThru™ Web Service umjesto Printer Settings Utility.

Promjena postavki programa Smart Panel

Desnom tipkom miša u Linuxu pritisnite ikonu Smart Panel i odaberite **Configure Smart Panel**. Odaberite postavke koje želite iz prozora **Configure smart panel**.

Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Unified Driver Configurator je alat u prvom redu namijenjen za konfiguriranje uređaja stroja. Potrebno je instalirati Unified Linux Driver da biste koristili Unified Driver Configurator (pogledajte "Instalacija za Linux" na stranici).

Nakon instalacije upravljačkih programa na vašem sustavu Linux, automatski će se kreirati ikona Unified Driver Configurator na vašoj radnoj površini.

Otvaranje programa Unified Driver Configurator

1 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini.

Također možete kliknuti na ikonu izbornika **Startup** i odabrati **Samsung Unified Driver** > **Unified Driver Configurator**.

2 Pritisnite svaku tipku na lijevoj strani kako biste se prebacili na odgovarajući prozor za konfiguraciju.

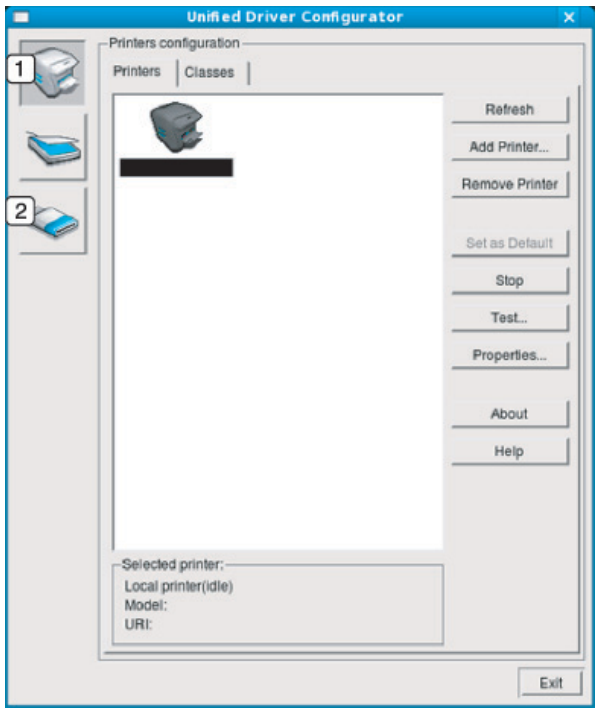

1 **Printer Configuration**
2 **Port Configuration**

Da biste koristili pomoć na zaslonu, kliknite na gumb **Help** or ? iz prozora.

3 Nakon promjene konfiguracije, kliknite na **Exit** kako biste zatvorili **Unified Driver Configurator**.

Printers configuration

Printers configuration ima dvije kartice: **Printers** i **Classes**.

Kartica Printers

Klikom na ikonu tipke pisača na lijevoj strani prozora programa **Unified Driver Configurator** možete vidjeti trenutnu konfiguraciju pisača sustava.

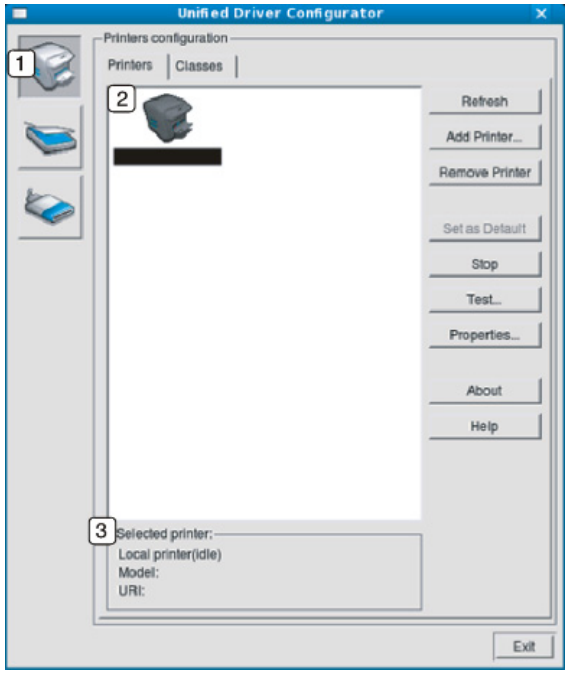

1	Prebacuje se na **Printers configuration**.
2	Prikazuje sve instalirane uređaje.
3	Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja.

Kontrolne tipke pisača su sljedeće:

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih uređaja.
- **Add Printer:** Omogućava dodavanje novih uređaja.
- **Remove Printer:** Uklanja odabrani uređaj.
- **Set as Default:** Postavlja trenutno odabrani uređaj kao zadani uređaj.
- **Stop/Start:** Zaustavlja/pokreće uređaj.
- **Test:** Omogućava ispis probne stranice kako biste provjerili ispravan rad uređaja.
- **Properties:** Omogućuje pregled i promjenu svojstava pisača.

Kartica Classes

Kartica Classes prikazuje popis dostupnih klasa uređaja.

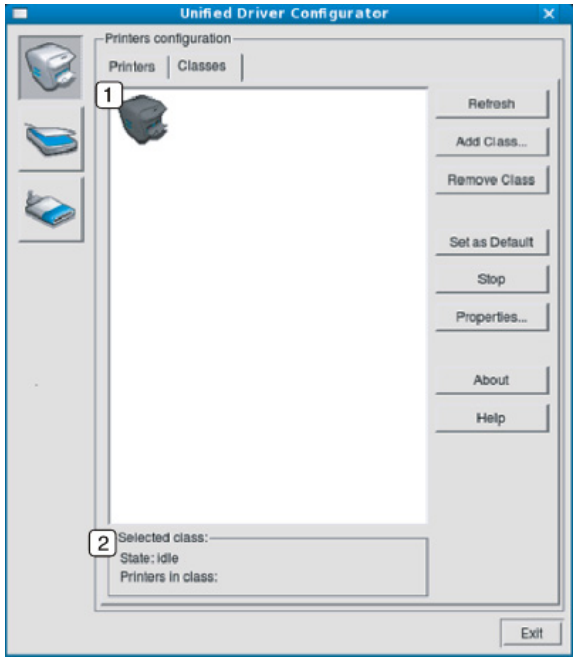

1	Prikazuje sve klase uređaja.
2	Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi.

- **Refresh:** Obnavlja popis klasa.
- **Add Class:** Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
- **Remove Class:** Uklanja odabranu klasu uređaja.

Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Ports configuration

U ovom prozoru možete pogledati popis dostupnih priključaka, provjeriti status pojedinog priključka i osloboditi priključak koji je zauzet ako je vlasnik tog priključka uklonjen iz bilo kojeg razloga.

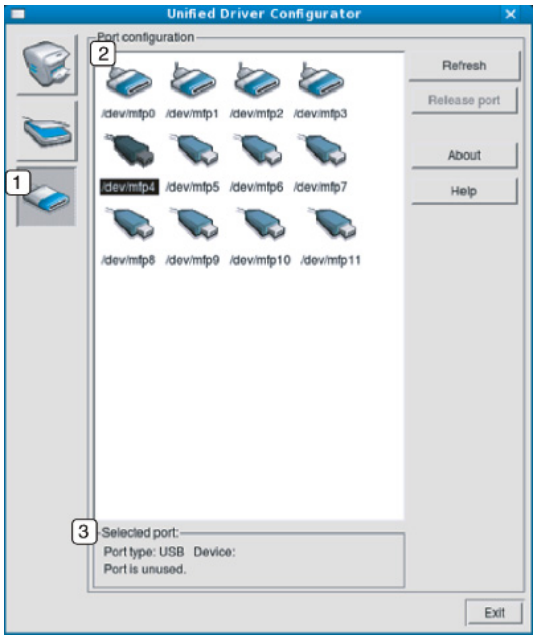

1	Prebacuje se na **Ports configuration**.
2	Prikazuje sve dostupne priključke.
3	Prikazuje vrstu priključka, uređaja koji je priključen na priključak i stanje.

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih priključaka.
- **Release port:** Oslobađa odabrani priključak.

6. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- **Problemi s uvlačenjem papira** 289
- **Problemi s napajanjem i kablovima** 290
- **Problemi kod ispisivanja** 291
- **Problemi s kvalitetom ispisa** 295
- **Problemi s kopiranjem** 303
- **Problemi kod skeniranja** 304
- **Problemi s faksiranjem** 306
- **Problemi s operativnim sustavom** 308

Problemi s uvlačenjem papira

Stanje	Predložena rješenja
Papir se zaglavio tijekom ispisivanja.	Uklonite zaglavljeni papir.
Listovi papira se ne razdvajaju.	• Provjerite maksimalni kapacitet ladice. • Pobrinite se za to da koristite pravilnu vrstu papira. • Uklonite papir iz ladice za papir i savijte ga ili prelistajte. • Vlažni uvjeti mogu uzrokovati da se neki papiri drže zajedno.
Ne uvlačite višestruke listove papira.	U ladici za papir mogu se nalaziti različite vrste papira. Umetnite papir samo jedne vrste, veličine i težine.
Papir nije uvučen u uređaj.	• Uklonite sve zapreke unutar uređaja. • Papir je bio nepravilno umetnut. Uklonite papir iz ladice za papir i ponovno ga umetnite. • U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. • Papir je predebeo. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.
Papir se i dalje zaglavljuje.	• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. Ako ispisujete na posebnim materijalima, koristite ručno ulaganje papira. • Korištena je nepravilna vrsta papira. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva. • Možda unutar uređaja ima ostataka materijala. Otvorite prednji poklopac i uklonite ostatke materijala.
Omotnice se iskrivljuju ili nepravilno uvlače.	Provjerite naliježu li vodilice za papir spram obje strane omotnica.

Problemi s napajanjem i kablovima

Stanje	Predložena rješenja
Uređaj je bez napajanja, **ili priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.**	• Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb (**Power**) na upravljaču, pritisnite ga. • Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Uređaj je bez napajanja.	Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb (**Power**) na upravljaču, pritisnite ga.
	Uređaj nije odabran kao zadani pisač.	Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows.
	Provjerite uređaj u pogledu sljedećeg: • Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac. • Papir je zaglavljen. Odstranite zaglavljeni papir (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici). • Papir nije umetnut. Umetnite papir (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3). • Spremnik za toner nije montiran. Montirajte spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Uvjerite se da su zaštitni poklopac i listovi uklonjeni s uloška tonera (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako se javlja pogreška sustava, obratite se svom ovlaštenom servisu.	
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Po mogućnosti spojite kabel na drugo računalo koje pravilno radi i izvršite ispis. Možete pokušati koristiti drugi kabel uređaja.
	Postavka ulaza nije valjana.	Provjerite postavke Windows pisača da biste provjerili je li posao ispisa poslan na odgovarajući priključak. Ako računalo ima više od jednog priključka, provjerite je li stroj spojen na odgovarajući.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Možda je uređaj nepravilno konfiguriran.	Provjerite **Postavke ispisa** kako biste osigurali da su postavke ispisa točne.
	Upravljački program pisača možda nije pravilno instaliran.	Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program stroja.
	Uređaj je neispravan.	Provjerite poruku na zaslonu na upravljačkoj ploči kako biste vidjeli naznačava li uređaj pogrešku pogrešku sustava. Obratite se ovlaštenom servisu.
	Veličina dokumenta je tako velika da je prostor na tvrdom disku računala nedovoljan za pristup poslu ispisa.	Oslobodite još prostora na tvrdom disku i ponovno ispišite dokument.
	Izlazna ladica je puna.	Kad se ukloni papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom.
Uređaj odabire materijale za ispis iz pogrešnog izvora papira.	Opcija papira koja je odabrana u **Postavke ispisa** možda nije točna.	Za mnoge aplikacije softvera odabir izvora papira nalazi se pod karticom **Paper** unutar značajke **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Odaberite pravilan izvor papira. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).
Ispis je iznimno spor.	Možda je ispis vrlo složen.	Smanjite složenost stranice ili pokušajte prilagoditi postavke kvalitete ispisa.
Polovica stranice je prazna.	Možda je nepravilna postavka usmjerenja stranice.	Promijenite usmjerenje stranice u vašoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).
	Veličina papira i postavke veličine papira se ne podudaraju.	Provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara papiru u ladici. Ili provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara odabiru papira u softverskoj aplikaciji koju koristite (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj obavlja ispis, ali tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun.	Kabel uređaja je labav ili neispravan.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. Pokušajte ispisati nešto što ste već ranije uspješno ispisali. Po mogućnosti priključite kabel i uređaj na drugo računalo za koje znate da radi i pokušajte ispisati nešto. Naposljetku probajte koristiti novi kabel uređaja.
	Odabran je krivi upravljački program pisača.	Provjerite aplikacijski izbornik za odabir pisača kako biste osigurali da je odabran vaš uređaj.
	Aplikacija softvera je neispravna.	Pokušajte izvršiti ispis iz neke druge aplikacije.
	Operativni sustav je neispravan.	Izađite iz Windowsa i ponovno pokrenite računalo. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Stranice se ispisuju, ali su prazne.	Spremnik za toner je neispravan ili nema tonera.	Po potrebi raspodijelite toner. Po potrebi zamijenite spremnik za toner. • Pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici . • Pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici .
	Datoteka možda ima prazne stranice.	Provjerite datoteku kako biste bili sigurni da ne sadrži prazne stranice.
	Moguće je da su neki dijelovi, kao kontrolor ili matična ploča, neispravni.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Nekompatibilnost između PDF datoteke i Acrobatovih proizvoda.	Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite **Ispiši kao sliku** s Acrobatovih opcija ispisa. Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Kvaliteta ispisa fotografija nije dobra. Slike nisu jasne.	Rezolucija fotografija je vrlo niska.	Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u softverskoj aplikaciji, rezolucija će biti smanjena.
Prije ispisa, stroj izbacuje paru blizu izlazne ladice.	Paru tijekom ispisivanja može uzrokovati uporaba vlažnog papira.	To ne predstavlja problem. Samo nastavite s ispisivanjem.
Stroj ne ispisuje papir posebnih veličina, kao što su računi.	Veličina papira i postavke veličine papira ne odgovaraju.	Postavite odgovarajuću veličinu papira pod **Custom** na kartici **Paper** u **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
Ispisani papir za izdavanje računa je savijen.	Ne odgovaraju postavke za vrstu papira.	Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na pločicu **Paper**, i postavite vrstu na **Thick** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Problemi s kvalitetom ispisa

Ako se unutar uređaja nalazi prljavština ili je papir nepravilno uvučen, možda zamijetite smanjenje kvalitete ispisa. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste riješili problem.

Stanje	Predložena rješenja
Svijetli ili izblijedjeli ispis 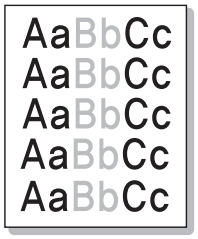	• Ako se na stranici pojavljuju bijele pruge ili izblijedjelo područje, zaliha u toneru je mala. Montirajte novi uložak za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Papir možda ne odgovara specifikacijama papira; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub. • Ako je cijela stranica svijetla, postavka razlučivosti ispisa je preniska ili je uključen način štednje tonera. Podesite razlučivost ispisa i isključite način štednje tonera. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača. • Kombinacija blijedih i razmazanih nepravilnosti može ukazivati na potrebu čišćenja spremnika za toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Gornja polovica papira se ispisuje svjetlije od ostatka papira 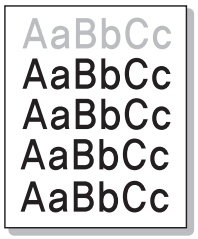	**Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.** • Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, pritisnite karticu **Paper** i postavite vrstu papira na **Recycled** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Čestice tonera 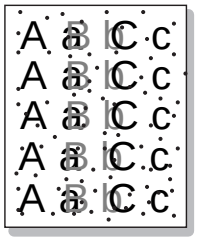	• Papir možda ne odgovara specifikacijama; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub. • Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Neispisana područja 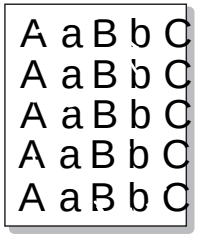	Ako se na stranici nasumično pojavljuju izblijedjela područja, najčešće kružnog oblika: • Možda je neispravan list papira. Pokušajte ponovno izvršiti ispis. • Sadržaj vlage papira je neravnomjeran ili se na površini papira nalaze vlažne točke. Pokušajte koristiti drugu marku papira. • Serija papira je loša. Postupak proizvodnje će izazvati neprihvaćanje tonera u nekim područjima. Pokušajte koristiti drugu vrstu ili marku papira. • Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na pločicu **Paper**, i postavite vrstu na **Thick** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Bijele točke 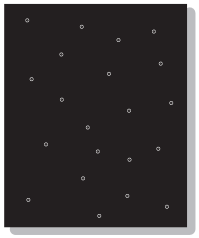	Ako se na stranici pojavljuju bijele točke: • Papir je pregrub i puno prljavštine s papira pada na unutarnje komponente u uređaju, tako da je valjak za prijelaz možda prljav. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Okomite linije 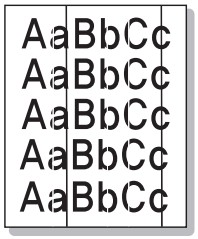	Ako se na stranici pojavljuju okomite crne pruge: • Površina (bubnja) spremnika tonera u stroju je vjerojatno ogrebana. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako se na stranici pojavljuju okomite bijele pruge: • Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Crna ili obojena pozadina 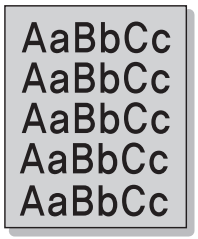	Ako količina pozadinskog sjenčanja postane neprihvatljiva: • Prijeđite na lagani papir. • Provjerite uvjete okoline: vrlo suhi (niska vlažnost) ili vrlo vlažni (relativna vlaga veća od 80 %) uvjeti mogu povećati količinu pozadinskog sjenčanja. • Uklonite stari spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Temeljito raspodijelite toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
Razmazivanje tonera 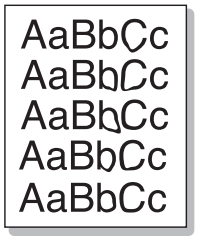	• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Učestale okomite nepravilnosti 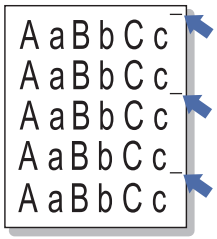 	Ako se na ispisanoj strani tragovi pojavljuju učestalo u pravilnim intervalima: • Možda je oštećen spremnik za toner. Ako i dalje imate isti problem, uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Dijelovi uređaja možda na sebi imaju toner. Ako se nepravilnosti pojave na stražnjoj strani stranice, problem će se vjerojatno riješiti sam od sebe nakon nekoliko stranica. • Možda je oštećen sklop za fiksiranje. Obratite se ovlaštenom servisu.
Pozadinska raspršenost 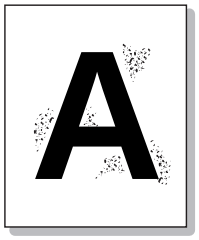 	Pozadinska raspršenost posljedica je čestica tonera nasumično raspoređenih po ispisanoj stranici. • Papir je možda prevlažan. Pokušajte ispisivati s drugom serijom papira. Ne otvarajte pakiranje papira sve dok to nije potrebno kako papir ne bi apsorbirao previše vlage. • Ako se pozadinska raspršenost pojavi na omotnici, promijenite izgled ispisa kako biste izbjegli ispisivati preko područja s preklapanjem rubova na zadnjoj strani. Ispisivanje po rubovima može uzrokovati probleme. Ili odaberite **Thick** u prozoru **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). • Ako pozadinska raspršenost pokriva cijelu površinu područja ispisane stranice, tada kroz svoju aplikaciju softvera ili pod **Postavke ispisa** prilagodite razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom. • Ako koristite novi uložak tonera, najprije toner raspodijelite (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Čestice tonera nalaze se uokolo podebljanih znakova ili slika 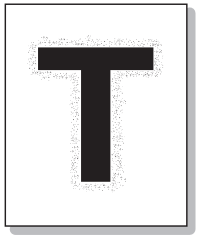	Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira. • Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, pritisnite karticu **Paper** i postavite vrstu papira na **Recycled** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). • Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.
Izobličeni znakovi 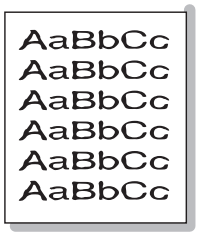	• Ako su znakovi nepravilno oblikovani i proizvode šuplje slike, možda je snop papira pregladak. Pokušajte koristiti drugačiji papir.
Iskošenost stranica 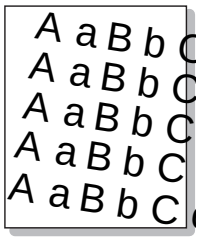	• Provjerite je li papir pravilno umetnut. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Provjerite da vodilice nisu previše zategnute ili previše labave uz snop papira.

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Savijanje ili valovitost 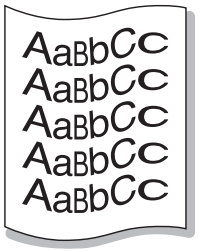	• Provjerite je li papir pravilno umetnut. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. I visoka temperatura i vlažnost mogu uzrokovati savijanje papira. • Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Naboranost ili zgužvanost 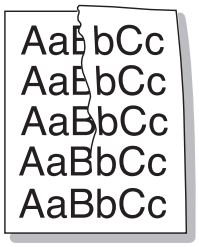	• Provjerite je li papir pravilno umetnut. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Stražnja strana ispisa je zaprljana 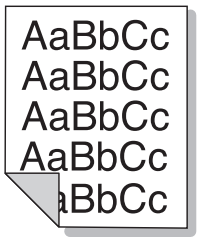	• Provjerite curi li toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Stranice s punom bojom ili crne stranice 	• Možda spremnik za toner nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite. • Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). • Uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Neučvršćen toner 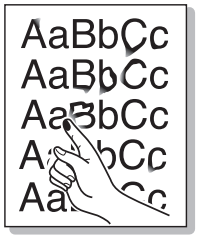	• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Praznine u znakovima 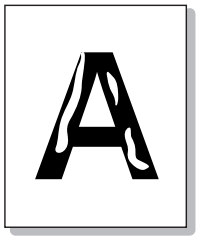	Praznine u znakovima su bijela područja unutar dijelova znakova koja bi trebala biti potpuno crna: • Možda ispisujete na pogrešnoj površini papira. Uklonite papir i preokrenite ga. • Papir ne odgovara specifikacijama za papir.

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Vodoravne pruge 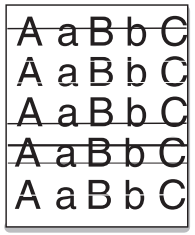 	Ako se pojave vodoravne crne pruge ili mrlje: • Spremnik za toner možda nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite. • Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Savijanje 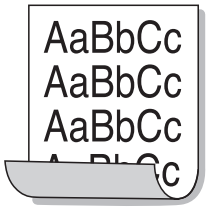 	Ako je ispisani papir savijen ili se papir ne uvlači u uređaj: • Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°. • Promijenite opciju papira pisača i pokušajte ponovno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na pločicu **Paper**, i postavite vrstu na **Thin** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
• Nepoznata slika ponavljajući se pojavljuje na nekoliko listova • Neučvršćen toner • Pojavljuje se svijetli ispis ili zagađenje	Vaš stroj se vjerojatno koristi na visini od najmanje 1.000 m. Velika visina može utjecati na kvalitetu ispisa, kao što je labavi toner ili svijetlo oslikavanje. Promijenite postavke visine na vašem uređaju (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).

Problemi s kopiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Kopije su presvijetle ili pretamne.	Podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 16).
Razmazi, linije, oznake ili mrlje pojavljuju se na kopijama.	• Ako je original oštećen, podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija. • Ako original nije oštećen, očistite jedinicu skeniranja (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 7).
Kopirana slika je iskrivljena.	• Osigurajte da je original poravnan s registracijskom vodilicom. • Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Ispisuju se prazne kopije.	Uvjerite se da je original okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore na ulagaču dokumenata. Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Slika lagano briše kopiju.	• Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. • U područjima visoke vlage ne ostavljajte papir u uređaju dulje vremensko razdoblje.
Dolazi do čestog zaglavljivanja papira.	• Osušite papir, zatim ga preokrenite u ladici. Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. Provjerite/podesite vodilice papira ako je potrebno. • Provjerite je li papir odgovarajuće vrste i mase (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2). • Provjerite ima li zaostataka ili komada papira za kopiranje u uređaju nakon otklanjanja zastoja papira.
Uložak tonera stvara manje kopija nego što je očekivano prije nestanka tonera.	• Vaši originali možda sadrže slike, čvrste ili teške linije. Na primjer, Vaši originali mogu biti obrasci, bilteni, knjige ili drugi dokumenti koji koriste više tonera. • Poklopac skenera može ostati otvoren dok se naprave kopije. • Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

Problemi kod skeniranja

Uvjet	Predložena rješenja
Skener ne radi.	• Uvjerite se da je original za skeniranje okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore u ulagaču dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9). • Možda nema dovoljno dostupne memorije za dokument koji želite skenirati. Iskušajte funkciju Prescan da biste vidjeli radi li. Pokušajte smanjiti rezoluciju skeniranja. • Provjerite je li kabel pisača pravilno priključen. • Provjerite je li kabel pisača uređaja oštećen. Zamijenite kabel pisača s poznatim dobrim kabelom. Po potrebi zamijenite kabel pisača. • Provjerite je li skener pravilno konfiguriran. Provjerite postavke skeniranja u programu SmarThru Office ili aplikaciji koju želite koristiti kako biste bili sigurni da je zadatak skenera poslan na ispravni ulaz (na primjer, USB001).
Uređaj skenira vrlo sporo.	• Provjerite ispisuje li uređaj primljene podatke. Ako je tako, skenirajte dokument nakon ispisivanja primljenih podataka. • Grafike se ispisuju puno sporije nego tekst. • Brzina komunikacije se smanjuje u modusu skeniranja zato što je potrebna velika količina memorije za analizu i reprodukciju skenirane slike. Računalo postavite na modus ECP pisača putem postavki u BIOS-u. Time će se povećati brzina. Za detalje kako postaviti BIOS pogledajte korisnički vodič računala.

Problemi kod skeniranja

Uvjet	Predložena rješenja
Na zaslonu računala se pojavljuje poruka: • Uređaj se ne može postaviti na modus H/W koji želite. • Ulaz koristi drugi program. • Ulaz je onemogućen. • Skener je zauzet primanjem ili ispisom podataka. Kad se dovrši tekući postupak, pokušajte ponovno. • Nevažeće rukovanje. • Skeniranje nije uspjelo.	• Možda je u tijeku postupak kopiranja ili ispisivanja. Pokušajte ponovno kad je postupak dovršen. • Odabrani ulaz je trenutno zauzet. Ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno. • Kabel pisača možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno. • Upravljački program skenera nije instaliran ili radno okruženje nije pravilno postavljeno. • Uvjerite se da je uređaj ispravno priključen i da je uključeno napajanje, a zatim ponovo pokrenite računalo. • USB kabel možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj ne radi, nema prikaza ili gumbi ne rade.	• Iskopčajte napojni kabel i ponovno ga ukopčajte. • Uvjerite se da je osigurano napajanje u električnu utičnicu. • Provjerite da je uključeno napajanje.
Nema tona biranja.	• Provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11). • Provjerite radi li telefonska utičnica na zidu tako da u nju ukopčate drugi telefon.
Brojevi spremljeni u memoriju ne biraju se pravilno.	Uvjerite se da su brojevi pravilno pohranjeni u memoriju. Da biste to provjerili, ispišite popis iz adresara.
Original nije uvučen u uređaj.	• Pobrinite se da papir nije naboran i da ste ga ispravno umetnuli. Provjerite je li original prave veličine, da nije predebeo ili pretanak. • Uvjerite se da je ulagač dokumenata čvrsto zatvoren. • Gumenu podlošku ulagača dokumenata možda je potrebno zamijeniti. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Dostupni dijelovi za održavanje" na stranici).
Faksevi se ne primaju automatski.	• Modus prijema potrebno je postaviti za faksiranje (pogledajte "Promjena modusa primanja" na stranici 41). • Uvjerite se da u ladici za papir ima papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2). • Provjerite prikazuje li se na prikazu poruka o pogrešci. Ako se prikazuje, uklonite problem.
Uređaj ne šalje.	• Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata ili na staklo skenera. • Na telefaks uređaju na koji šaljete provjerite može li primiti Vaš faks.

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Dolazni faks ima prazna mjesta ili je loše kvalitete.	• Telefaks uređaj s kojega se šalje faks možda je u kvaru. • Bučna telefonska linija može prouzročiti pogreške na liniji. • Provjerite svoj uređaj kopiranjem jednog primjerka. • Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).
Neke od riječi na dolazni faks su razvučene.	Na telefaks uređaju koji šalje faks došlo je do privremenog zaglavljenja dokumenta.
Na originalu koji ste poslali su linije.	Provjerite mrlje na uređaju za skeniranje i očistite ih (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 7).
Uređaj bira broj, ali nema povezivanja s drugim telefaks uređajem.	Drugi telefaks možda je isključen, bez papira ili ne može odgovoriti na dolazne pozive. Razgovarajte s drugim rukovateljima uređaja i zamolite ih da riješe problem na njihovoj strani.
Faksevi se ne pohranjuju u memoriju.	Možda nema dovoljno memorijskog prostora za pohranu faksa. Ako se na zaslonu prikazuje status memorije, izbrišite sve fakseve koje više ne trebate u memoriji, a zatim ponovno pokušajte spremiti faks. Zovite servis.
Prazna područja se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, s malom trakom teksta na vrhu.	Možda ste odabrali pogrešne postavke papira u postavkama opcija korisnika. Ponovno provjerite veličinu i vrstu papira.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Windows

Uvjet	Predložena rješenja
Tijekom instalacije pojavila se poruka „Datoteka u uporabi”.	Izađite iz svih aplikacija softvera. Uklonite sav softver iz Početnih grupa i zatim ponovno pokrenite Windows. Ponovno instalirajte upravljački program pisača.
Pojavljuju se poruke „Kvar opće zaštite”, „Iznimka OE”, „Spool32” ili „Nezakonita radnja”.	Zatvorite sve ostale aplikacije i ponovno pokrenite Windows, a zatim ponovno pokušajte ispisivanje.
Pojavljuju se poruke „Neuspio ispis”, „Pojavila se pogreška isteklog vremena pisača”.	Ove poruke mogu se pojaviti tijekom ispisivanja. Samo pričekajte dok uređaj ne završi ispisivanje. Ako se poruka pojavila u stanju čekanja ili nakon što je ispisivanje dovršeno, provjerite vezu i/ili je li došlo do pogreške.

Za dodatne informacije o porukama pogreške za Windows pogledajte Korisnički priručnik Microsoft Windows koji je isporučen s Vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Uobičajeni problemi u sustavu Macintosh

Uvjet	Predložena rješenja
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite **Ispiši kao sliku** s Acrobatovih opcija ispisa. Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.
Neka slova se ne prikazuju uobičajeno tijekom ispisa naslovne stranice.	Mac OS ne može stvarati font tijekom ispisivanja naslovne stranice. Engleska abeceda i brojevi se uobičajeno prikazuju na naslovnoj stranici.
Kod ispisa dokumenta u sustavu Macintosh pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno.	Pazite da postavke rezolucije u vašem stroju odgovaraju pokretačkom programu u programu Acrobat Reader.

Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Macintosh pogledajte Korisnički priručnik za Macintosh koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Linux

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	• Provjerite je li na vašem sustavu instaliran upravljački program pisača. Otvorite Unified Driver Configurator i prebacite na pločicu **Printers** u prozoru **Printers configuration**, da biste vidjeli popis dostupnih uređaja. Provjerite je li vaš uređaj prikazan na popisu. Ako nije, otvorite **Add new printer wizard** da biste podesili svoj uređaj. • Provjerite je li pisač pokrenut. Otvorite **Printers configuration** i odaberite svoj uređaj na popisu pisača. Pogledajte opis u oknu **Selected printer**. Ako njegov status sadrži značajku **Stopped**, molimo Vas da pritisnete tipku **Start**. Nakon toga bi se trebao uspostaviti redovan rad pisača. Kad se pojave neki problemi u ispisivanju, može se aktivirati status „stopped”. • Provjerite ima li Vaša aplikacija posebne opcije ispisa kao što je „-oraw”. Ako je „-oraw” specificiran u parametru retka naredbe, pomaknite ga na pravilan ispis. Za Gimp pristup, odaberite „print” -> „Setup printer” u stavci naredbe uredite parametar retka naredbe.
Neke slike u boji izlaze crne.	To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.05) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 7.06 ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com.
Neke slike u boji izlaze u neočekivanoj boji.	To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.xx) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor RGB boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 8.xx ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com.
Stroj ne ispisuje cijele stranice, a rezultat se ispisuje na pola stranice.	To je poznati problem koji se javlja kad se stroj za boju koristi na inačici 8.51 Ghostscripta ili starijoj, na 64-bitnom Linux OS, te je naznačen na bugs.ghostscript.com kao Ghostscript Bug 688252. Problem je riješen u programu AFPL Ghostscript v. 8.52 ili novijem. Preuzmite najnoviju inačicu programa AFPL Ghostscript sa http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i instalirajte ga da biste riješili ovaj problem.

Problemi s operativnim sustavom

Uvjet	Predložena rješenja
Ne mogu skenirati putem Gimp Front-enda.	Provjerite ima li Gimp Front-end Xsane:Device dijalog. na izborniku Acquire. Ako niste, na računalo je potrebno instalirati Xsane dodatak za Gimp. Xsane dodatak za Gimp možete pronaći na distribucijskom CD-u Linux ili početnoj stranici za Gimp. Za detaljne informacije pogledajte poglavlje pomoći za distribucijski CD sustava Linux ili aplikaciju Gimp Front-end. Ako želite koristiti drugu vrstu aplikacije skeniranja, pogledajte poglavlje pomoći za aplikaciju.
Pojavljuje mi se poruka o pogrešci „Cannot open port device file" pri ispisu dokumenta.	Molimo Vas da tijekom ispisa izbjegavate mijenjati parametre ispisa (npr. putem programa LPR GUI). Poznate verzije poslužitelja CUPS prekidaju ispis kad god se mijenjaju opcije ispisa i zatim ga pokušavaju ponovno pokrenuti ispočetka. Budući da upravljački program Unified Linux Driver tijekom ispisivanja zaključava ulaz, nenadani prekid upravljačkog programa blokira ulaz i čini ga stoga nedostupnim za kasnije ispise. Ako se dogodi ta situacija, pokušajte osloboditi ulaz odabirom **Release port** u prozoru **Port configuration**.
Uređaj se ne pojavljuje na popisu skenera.	• Osigurajte da je Vaš uređaj priključen na Vaše računalo, ispravno spojen putem USB ulaza te da je uključen. • Uvjerite se da je u Vaš sustav instaliran upravljački program skenera za Vaš uređaj. Otvorite Unified Linux Driver configurator, prebacite na Scanners configuration, zatim pritisnite Drivers. Pobrinite se da je upravljački program s nazivom koji odgovara nazivu Vašeg uređaja naveden u prozoru. • Uvjerite se da ulaz nije zauzet. Budući da funkcionalne komponente uređaja (pisač i skener) dijele isto I/O sučelje (ulaz), moguća je situacija istodobnog pristupa različitih korisničkih aplikacija na isti priključak. Da biste izbjegli moguće sukobe, samo jedan od njih može imati kontrolu nad uređajem. Drugi korisnik će dobiti odgovor "uređaj je zauzet". To se obično događa kad započne postupak skeniranja. Pojavljuje se odgovarajući okvir s porukom. Da biste identificirali izvor problema, otvoriti konfiguraciju ulaza i odaberite ulaz dodijeljen skeneru, simbol ulaza/ dev/mfp0 odgovara LP:0 oznaci prikazanoj u opcijama skenera, /dev/mfp1 odnosi na LP:1 i tako dalje. USB ulazi započinju s /dev/ mfp4, tako da se skener na USB:0 odnosi na /dev/mfp4 i tako dalje redom. U okviru Selected port (Odabrani ulaz) možete vidjeti je li ulaz zauzet drugom aplikacijom. Ako je to slučaj, morate pričekati završetak trenutnog postupka ili pritisnite gumb za otpuštanje ulaza, ako ste sigurni da aplikacija ulaza ne radi ispravno.
Uređaj ne skenira.	• Uvjerite se da je dokument uložen u uređaj, osigurajte da je Vaš uređaj priključen na računalo. • Ako postoji pogreška na I/O tijekom skeniranja.

Problemi s operativnim sustavom

Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Linux pogledajte Korisnički priručnik za Linux koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Uobičajeni problemi u programu PostScript

Sljedeće situacije su specifične za PS jezik i mogu se pojaviti kada se koristi nekoliko jezika pisača.

Problemi	Mogući uzrok	Rješenje
Datoteka PostScript se ne može ispisati	Upravljački program PostScript možda nije pravilno instaliran.	• Instalirajte upravljački program PostScript (pogledajte "Instalacija softvera" na stranici 1.). • Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite da je PS verzija dostupna za ispis. • Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
Ispisuje se izvješće Ograničena provjera pogreški	Postupak ispisa je bio vrlo složen.	Možda ćete morati smanjiti složenost stranice ili instalirati više memorije.
Ispisuje se stranica pogreške za PostScript	Postupak ispisa možda nije za PostScript.	Uvjerite se da je postupak ispisa za PostScript. Provjerite očekuje li softverska aplikacija postavljanje ili slanje datoteke zaglavlja u PostScriptu na stroj.
U upravljačkom programu nije odabrana opcijska ladica	Upravljački program pisača nije konfiguriran da prepozna opcijsku ladicu.	Otvorite svojstva upravljačkog programa za PostScript, odaberite karticu **Device Options** i postavite opciju ladice.

Problemi s operativnim sustavom

Problemi	Mogući uzrok	Rješenje
Kod ispisa dokumenta u sustavu Macintosh pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno	Postavka rezolucije u upravljačkom programu pisača možda se ne podudara s onom u programu Acrobat Reader.	Pazite da postavke rezolucije u upravljačkom programu Vašeg pisača odgovaraju onom u programu Acrobat Reader.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
COTE D'LVOIRE	8000 0077	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0 ,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA		www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (0 ,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801-1 SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
UGANDA	0800-300 300	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Rječnik

Sljedeći pojmovnik Vam pomaže da se upoznate s proizvodom razumijevajući nazivlje koje se često koristi pri ispisu, kao i ono koje se spominje u ovom priručniku.

802.11

802.11 je skup standarda za bežičnu komunikaciju putem lokalne mreže (WLAN), koju je razvio IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n može dijeliti isti hardver i koristiti frekv. pojas od 2,4 GHz. 802.11b podržava pojasnu širinu od 11 Mbps, 802,11n podržava pojasnu širinu do 150 Mbps. 802.11b/g/n uređaji mogu povremeno naići na smetnje koje dolaze od mikrovalne pećnice, bežičnih telefona i Bluetooth uređaja.

Pristupna točka

Pristupna točka ili bežična pristupna točka (AP ili WAP) je uređaj koji povezuje bežične komunikacijske uređaje na bežične lokalne mreže (WLAN) te djeluje kao središnji odašiljač i prijemnik WLAN radijskih signala.

ADF

Automatski uvlakač dokumenata (ADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puniti originalnim listovima papira, tako da stroj može skenirati određeni iznos papira odjednom.

AppleTalk

AppleTalk je vlasnički paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple, Inc za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

BIT Depth

Pojam računalne grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za predstavljanje boja jednog piksela u bitmap slici. Veća dubina boja daje širi raspon različitih boja. Kako se broj bitova povećava, broj mogućih boja postaje nepraktično velik za kartu boja. 1-bitna boja obično se naziva monokromatska ili crno-bijela.

BMP

Bitmap grafički format koji interno koristi Microsoft Windows grafički podsustav (GDI) te se obično koristi kao jednostavan grafički format datoteka na toj platformi.

Rječnik

BOOTP

Bootstrap protokol. Mrežni protokol kojega mrežni klijent koristi za automatsko dobivanje IP adrese. To se obično radi u bootstrap procesu računala ili operativnih sustava koji se na njima rabe. BOOTP poslužitelji dodjeljuju IP adresu iz fonda adresa svakom klijentu. BOOTP omogućuje 'radnim stanicama bez diskova' na računalima dobivanje IP adrese prije učitavanja bilo kojeg naprednog operativnog sustava.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućuje skeniranje. CCD mehanizam pretraživanja se također koristi za držanje CCD modula, kako bi se spriječilo oštećivanje prilikom pomicanja stroja.

Kolacioniranje

Kolacioniranje je postupak ispisivanja višestrukih kopija u kompletu. Kada je odabrano kolacioniranje, uređaj ispisuje cijeli komplet prije ispisa dodatnih kopija.

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča je ravna, obično okomita površina, na kojoj su prikazani kontrolni i nadzorni instrumenti. Obično se nalazi na prednjem dijelu stroja.

Pokrivenost

To je termin koji se koristi za mjerenje korištenja tonera pri ispisu. Na primjer, 5% pokrivenosti znači da se na papiru A4 nalazi oko 5% slika ili teksta. Dakle, ako papir ili izvornik ima komplicirane slike ili puno teksta na sebi, pokrivenost će biti veća, a istovremeno, korištenje tonera će biti onoliko kolika je pokrivenost.

CSV

Vrijednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteka, CSV se koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija. Format datoteke; obzirom da se koristi u Microsoft Excelu, postao je de facto standard u cijeloj industriji, čak i među ne-Microsoftovim platformama.

DADF

Dvostruki automatski uvlakač dokumenata (DADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni i okreće originalne listove papira, tako da stroj može skenirati na obje strane papira.

Zadano

Vrijednost ili postavka koja je na snazi kad se pisač uzima iz svoje kutije, resetira ili inicijalizira.

Rječnik

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja klijent-poslužitelj. DHCP poslužitelj daje konfiguracijske parametre specifične za zahtjev domaćina DHCP klijenta, općenito, informacije koje su domaćinu klijenta potrebne za sudjelovanje na IP mreži. DHCP također omogućuje mehanizam za premještanje IP adrese na domaćin klijenta.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), mala kružna ploča koja drži memoriju. DIMM pohranjuje sve podatke unutar stroja, kao što su podaci koji se ispisuju, primljeni faksirani podaci.

DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućuje uređajima u kućnoj mreži da dijele informacije s drugima preko mreže.

DNS

Domain Name Server (DNS) je sustav koji pohranjuje informacije povezane s imenima domena u raspodijeljene baze podataka, na mrežama kao što je Internet.

Dot Matrix Printer

Dot matrix printer se odnosi na tip pisača računala s glavom za ispis koja se kreće natrag i naprijed na stranici i ispisuje udarom, udarajući tintom natopljenu vrpcu od tkanine po papiru, poput pisaćeg stroja.

DPI

Dots Per Inch (DPI) je mjera za rezoluciju koja se koristi za skeniranje i ispis. Općenito, što je veći DPI, veća je rezolucija, vidljiviji su detalji na slici i veća veličina datoteke.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.

Duplex

Mehanizam koji će automatski okrenuti list papira, tako da stroj može ispisivati (ili skenirati) na obje strane papira. Pisač opremljen jedinicom za obostrani ispis može ispisivati na obje strane papira tijekom jednog ciklusa ispisa.

Rječnik

Duty Cycle

Duty cycle je količina stranica koja ne utječe na performanse pisača za mjesec dana. Općenito, pisač ima ograničenja u svojem vijeku trajanja, kao što su stranice u godini. Vijek trajanja znači prosječni kapacitet ispisa, obično unutar jamstvenog roka. Na primjer, ako je ciklus zadatka 48 000 stranica na mjesec s 20 radnih dana, pisač ograničava na 2400 stranica dnevno.

ECM

Error Correction Mode (ECM) je opcijski način prijenosa izgrađen u telefaks uređaje ili telefaks modeme klase 1. On automatski otkriva i ispravlja pogreške u procesu prijenosa telefaksa, koje su ponekad prouzročene bukom u telefonskoj liniji.

Emulacija

Emulacija je tehnika postizanja istih rezultata jednog stroja kao i kod drugog.

Emulator duplicira funkcije jednog sustava s drugim sustavom, tako da se drugi sustav ponaša kao da je prvi sustav. Emulacija se fokusira na točnu reprodukciju vanjskog ponašanja, koje se za razliku od simulacije, koja se odnosi na apstraktni model prema kojem se sustav simulira, često smatra njegovim unutarnjim stanjem.

Eternet

Eternet je tehnologija umrežavanja računala bazirana na okvirima, za lokalne mreže (LAN-ovi). Definira ožićenje i signalizaciju za fizički sloj te formate okvira i protokole za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj podatkovne veze od OSI modela. Eternet je većinom standardiziran kao IEEE 802.3. Postao je najkorištenija LAN tehnologija tijekom 1990-ih do danas.

EtherTalk

Paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple Computer za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) je kartica instalirana unutar stroja kako bi se drugom uređaju omogućilo da radi kao uređaj na novčić i kao čitač kartica. Ti sustavi na svojem stroju omogućuju uslugu plati-po-ispisu.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) je protokol koji se obično koristi za razmjenu datoteka preko bilo koje mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je Internet ili intranet).

Rječnik

Jedinica grijača

Dio laserskog pisača koji spaja toner na tiskanim medijima. Sastoji se od grijačeg valjka i potisnog valjka. Kad se toner prenese na papir, jedinica grijača donosi toplinu i pritisak kako bi se osiguralo da toner ostaje na papiru trajno, što je razlog zašto je papir topao kad izlazi iz laserskog pisača.

Gateway

Veza između računalnih mreža ili između računalne mreže i telefonske linije. Vrlo je popularan, jer je to računalo ili mreža koja omogućuje pristup na drugo računalo ili mrežu.

Grayscale

Nijanse sive boje koje predstavljaju svijetle i tamne dijelove slike, kad se slike u boji pretvore u sive tonove; boje su predstavljene kao različite nijanse sive.

Poluton

Vrsta slike koja simulira sive tonove mijenjajući broj točaka. Visoko obojena područja se sastoje od velikog broja točaka, dok se svjetlija područja sastoje od manjeg broja točaka.

Uređaj za masovnu pohranu (HDD)

Uređaj za masovnu pohranu (HDD), obično se naziva tvrdi pogon ili tvrdi disk, je nepromjenjivi uređaj za pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane podatke na brzo okretne ploče s magnetskim površinama.

IEEE

Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna neprofitna, profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije vezane uz elektricitet.

IEEE 1284

Standard 1284 paralelnog ulaza razvio je Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Pojam "1284-B" odnosi na određenu vrstu priključka na kraju paralelnog kabela koji se montira na periferiju (na primjer, pisač).

Intranet

Privatna mreža koja koristi Internet protokole, mrežno povezivanje i možda javni telekomunikacijski sustav kako bi sigurno dijelila dio podataka o organizaciji ili operacije sa svojim zaposlenicima. Ponekad se pojam odnosi samo na najvidljiviju uslugu, interne web-stranice.

Rječnik

IP adresa

Adresa Internet protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste u cilju identifikacije i međusobnog komuniciranja na mreži, pomoću standarda Internet protokola.

IPM

Slika po minuti (IPM) je način mjerenja brzine pisača. IPM brzina označava broj jednostranih listova koje pisač može dovršiti u roku od jedne minute.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) definira standardni protokol za ispisivanje, kao i za upravljanje ispisom, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP može se koristiti lokalno ili preko Interneta na stotine pisača, a također podržava kontrolu pristupa, autentifikaciju i šifriranje, što je puno spretnije i sigurnije rješenje za ispisivanje od prijašnjih.

IPX/SPX

IPX/SPX znači Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. To je mrežni protokol kojega koristi operativni sustav Novell NetWare. IPX i SPX obje pružaju usluge povezivanja slične kao TCP/IP, s IPX protokolom koji imaju sličnosti s IP i SPX koji su slični na TCP. IPX/SPX je ponajprije dizajniran za lokalne mreže (LANs) te je vrlo učinkovit protokol za tu svrhu (obično svojim performansama premašuje one od TCP/IP na LAN-u).

ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno tijelo za standardizaciju sastavljeno od predstavnika tijela za nacionalne standarde. Ona proizvodi svjetske industrijske i komercijalne standarde.

ITU-T

Međunarodna telekomunikacijska unija je međunarodna organizacija osnovana za standardizaciju i regulaciju međunarodnog radija i telekomunikacija. Njegove glavne zadaće uključuju standardizaciju, dodjelu radijskog spektra te organiziranje aranžmana međupovezivanja između različitih zemalja, kako bi se omogućili međunarodni telefonski pozivi. A -T izvan ITU-T označava telekomunikacije.

ITU-T br. 1 grafikon

Standardizirani testni grafikon koji je objavio ITU-T za prijenos faksimila dokumenta.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standardna kompresija slike, bez gubitka točnosti ili kvalitete, koji je dizajniran za sažimanje binarnih slika, osobito za faksove, ali se može koristiti i za druge slike.

Rječnik

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najčešće korišteni standardni način sažimanja uz gubitak za fotografske slike. To je format koji se koristi za spremanje i prijenos fotografija na World Wide Webu.

LDAP

Lagani protokol za pristup direktoriju (LDAP) je protokol umrežavanja za upite i modificiranje usluga direktorija preko TCP/IP.

LED

Svjetlosna dioda (LED) je poluvodički uređaj koji pokazuje status stroja.

MAC adresa

Media Access Control (MAC) adresa je jedinstveni identifikator pridružen mrežnom adapteru. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator, obično zapisan kao 12 heksadecimalnih znakova grupiranih u parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ova adresa je obično tvrdo kodirana u Network Interface Card (NIC) od strane proizvođača, a koristi se kao pomoć za usmjerivače koji pokušavaju pronaći strojeve na velikim mrežama.

MFP

Multifunkcijski periferijski uređaj (MFP) je uredski stroj koji sadrži sljedeće funkcionalnosti u jednom fizičkom tijelu, tako da imate pisač, kopirni uređaj, telefaks, skener i itd.

MH

Modified Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjenje količine podataka koje treba prenijeti između više telefaksa za prijenos slike, preporučuje ga ITU-T T.4. MH je shema kodiranja duljine pokretanja bazirana na kodnoj knjizi, optimizirana za učinkovito sažimanje bijelog prostora. Kako se većina telefakseva sastoji uglavnom od bijelog prostora, to minimizira vrijeme prijenosa većine faksova.

MMR

Modified Modified READ (MMR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.6.

Modem

Uređaj koji modulira signal nositelja za kodiranje digitalnih informacija, a također i demodulira kao nositelj signala, za dekodiranje prenesene informacije.

Rječnik

MR

Modified Read (MR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH. Sljedeći redak je u odnosu na prvi određen razlikama, a zatim se razlike kodiraju i prenose.

NetWare

Mrežni operacijski sustav koji je razvila tvrtka Novell, Inc U početku je koristio kooperativnu višezadaćnost za pokretanje raznih usluga na PC-u, a mrežni protokoli su se temeljili na arhetipskom Xerox XNS stogu. Danas NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.

OPC

Organski foto provodnik (OPC) je mehanizam koji omogućuje virtualnu sliku za ispis pomoću laserskih zraka koje se emitiraju iz laserskog pisača, a obično je zelene boje ili hrđe i ima oblik cilindra.

Jedinica za snimanje koja sadrži bubanj polako nosi površinu bubnja za njegovu uporabu u pisaču, a treba ga zamijeniti na odgovarajući način, budući da se haba od kontakta s četkom za razvoj uloška, mehanizmom za čišćenje i papirom.

Originali

Prvi primjer nečega, kao što je dokument, fotografija ili tekst itd, što je kopirano, reproducirano ili prevedeno za proizvodnju drugoga, ali što se nije kopiralo ni proizlašlo iz nečega drugog.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) je model koji je razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za komunikacije. OSI nudi standardni, modularni pristup izgradnji mreže koji dijeli potrebni skup složenih funkcija u upravljive funkcionalne slojeve sa samostalnim sadržajem. Slojevi su, od vrha do dna, aplikacije, prezentacije, sesije, promet, mreža, podatkovna veza i fizički.

PABX

Privatna automatska izmjena grana (PABX) je automatski telefonski sustav prebacivanja unutar privatnog poduzeća.

PCL

Jezik naredbi pisača (PCL) je jezik za opis stranice (PDL) koji je razvio HP kao protokol pisača i postao je industrijski standard. Izvorno razvijen za rane tintne pisače, PCL je izdan u različitim razinama za toplinski, matrični pisač i laserske pisače.

Rječnik

PDF

Format zapisa dokumenta (PDF) je vlasnički format datoteke koje je razvila tvrtka Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumenata u formatu neovisnom o uređaju i neovisnom o rezoluciji.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opisivanje stranica i programski jezik, koji se prvenstveno koristi u elektronskim područjima i područjima stolnog izdavaštva. - koji se pokreće u interpreteru za generiranje slike.

Upravljački program pisača

Program se koristi za slanje naredbi i prijenos podataka iz računala na pisač.

Medij za ispis

Mediji kao što su papir, koverte, naljepnice i folije koje se mogu koristiti u pisaču, skeneru, telefaksu ili kopirki.

PPM

Stranica po minuti (PPM) je metoda mjerenja za određivanje koliko brzo pisač radi, što znači broj stranica koje pisač može proizvesti u jednoj minuti.

PRN datoteka

Sučelje za upravljački program uređaja, koje ovom softveru omogućuje interakciju s upravljačkim programom uređaja koristeći standardne ulazno/izlazne sistemske pozive, što olakšava mnoge zadatke.

Protokol

Konvencija ili standard koji kontrolira ili omogućuje vezu, komunikaciju i prijenos podataka između dviju krajnjih točaka računala.

PS

Pogledajte PostScript.

PSTN

Telefonska mreža s javnim prospajanjem (PSTN) je mreža svjetskih javnih mreža s prospajanjem telefonske mreže koja je, po industrijskim premisama, obično usmjerena kroz centralu.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) je protokol za autentikaciju i računovodstvo udaljenog korisnika. RADIUS omogućuje centralizirano upravljanje autentikacijskim podacima, kao što su korisnička imena i lozinke, koristeći AAA (autentifikaciju, autorizaciju i računovodstvo) koncept za upravljanje pristupom mreži.

Rječnik

Rezolucija

Oštrina slike mjerena u točkama po inču (DPI). Što je veći dpi, veća je rezolucija.

SMB

Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji se uglavnom primjenjuje za dijeljenje datoteka, pisača, serijskih ulaza i razne komunikacije između čvorova na mreži. Također omogućuje autenticirani međuprocesni komunikacijski mehanizam.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je standard za prijenos e-poštom na Internetu. SMTP je relativno jednostavni protokol baziran na tekstu, gdje su navedeni jedan ili više primatelja poruke, a zatim se tekst poruke prenosi. To je protokol klijentskog poslužitelja, u kojem klijent šalje poruku e-pošte na poslužitelj.

SSID

Service Set Identifier (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi bežični uređaji u WLAN-u koriste isti SSID, kako bi međusobno komunicirali. SSID-ovi su osjetljivi na velika i mala slova i maksimalna im je duljina 32 znaka.

Maska podmreže

Maska podmreže se koristi zajedno s mrežnom adresom, kako bi se utvrdilo koji dio adrese je mrežna adresa, a koji dio je adresa domaćina.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP); skup komunikacijskih protokola koje implementiraju stog protokola, na kojima se pokreće Internet i većina komercijalnih mreža.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) pruža detalje svakog prijenosa, kao što je status zadatka, rezultat prijenosa i broj poslanih stranica. Ovo izvješće može se postaviti za ispis nakon svakog posla ili tek kad nije uspio prijenos.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) je bitmap format slike varijabilne rezolucije. TIFF opisuje podatke o slici koji obično dolaze od skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne riječi za definiranje karakteristika slike koja se nalazi u datoteci. Ovaj fleksibilni i o platformi neovisan format može se koristiti za slike koje su napravljene od strane raznih aplikacija za obradu slika.

Rječnik

Uložak za toner

Vrsta boce ili spremnika koji se upotrebljava u uređaju poput pisača, a koji sadrži toner. Toner je prah koji se koristi u laserskim pisačima i fotokopirnim uređajima, koji tvori tekst i slike na papiru za ispis. Toner se može rastopiti kombinacijom toplina/ tlak iz grijača, uzrokujući da se vežu za vlakna papira.

TWAIN

Industrijski standard za skenere i softver. Pri korištenju TWAIN-kompatibilnog skenera s TWAIN-kompatibilnim programom, skeniranje se pokreće iz programa. To je API ključ za snimanje slika za operativne sustave Microsoft Windows i Apple Macintosh.

UNC put

Uniform Naming Convention (UNC) je standardni način pristupa zajedničkim mrežama u Window NT-u i drugim Microsoftovim proizvodima. Format UNC puta je: \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

URL

Uniform Resource Locator (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa na Internetu. Prvi dio adrese ukazuje koji protokol koristiti, drugi dio određuje IP adresu ili naziv domene u kojoj se nalazi resurs.

USB

Universal Serial Bus (USB) je standard koji je razvila tvrtka USB Implementers Forum, Inc., za povezivanje računala i periferije. Za razliku od paralelnog ulaza, USB je osmišljen za istovremeno spajanje jednog USB ulaza računala na više vanjskih uređaja.

Vodeni žig

Vodeni žig je prepoznatljiv imidž ili uzorak na papiru, koji je svjetliji kad se gleda prema svjetlu. Vodeni je žig prvi puta predstavljen u Bolonji, u Italiji 1282.; koristili su ih proizvođači papira za identifikaciju svojih proizvoda, kao i na poštanskim markama, novčanicama i drugim državnim dokumentima kako bi se obeshrabrila krivotvorenja.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) je sigurnosni protokol naveden u IEEE 802.11 za pružanje iste razine sigurnosti kao kod žičanog LAN-a. WEP pruža sigurnost šifriranjem podataka preko radija, tako da je zaštićen kad se prenosi s jedne krajnje točke do druge.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura snimanja koja je izvorno uvedena u sustave Windows Me i Windows XP. Skeniranje se može pokrenuti iz tih operacijskih sustava pomoću WIA-kompatibilnog skenera.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) je razred sustava za sigurne bežične (Wi-Fi) računalne mreže, kreiran kako bi poboljšao sigurnosne značajke WEP-a.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA unaprijed zadani zajednički ključ) je specijalni modus za WPA za mala poduzeća i kućne korisnike. Zajednički ključ ili lozinka konfigurirani u bežičnu pristupnu točku (WAP) i bilo koje bežično prijenosno računalo ili stolni uređaj. WPA-PSK generira jedinstveni ključ za svaku sesiju između bežičnog klijenta i pridruženog WAP-a za poboljšanje sigurnosti.

WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne mreže. Ako Vaša bežična pristupna točka podržava WPS, lako možete konfigurirati bežičnu mrežnu vezu bez računala.

XPS

XML Paper Specification (XPS) je specifikacija za Page Description Language (PDL) i novi format dokumenta, koja je koristan za prijenosne i elektroničke dokumente, razvijen od strane tvrtke Microsoft. To je specifikacija na baui XML-a, koja se temelji na novom putu ispisa i formatu dokumenata neovisnom o uređaju, koji se bazira na vektorima.

Indeks

A

AnyWeb ispis 272
adresa epošte 223
  pohrana 223
  pretraživanje 224
adresar
  grupno registriranje 227
  grupno uređivanje 227
  korištenje 226
  općenito podešavanje 217
  registriranje 226
  uređivanje 226

B

bežična mreža
  mrežni kabel 181
bežično
  adhoc modus 157
  Infrastrukturni modus 157
  USB kabel 164, 168, 176
  WPS
    otpajanje 161
  WPS uređaj nema zaslonski prikaz
    PBC 161
    PIN 162

Č

čišćenje
  jedinica skeniranja 84
  unutrašnjost 81
  valjak za podizanje 83
  vanjština 80
čišćenje uređaja 80

D

dijelovi za održavanje 71

E

ekološko ispisivanje 56
emulacija
  općenito podešavanje 216
epošta
  općenito podešavanje 216

F

faksiranje
  podešavanje rezolucije 67
  podešavanje tamnoće 67
  prijem u modusu telefaksa 66
  priprema za faksiranje 64

G

gumbi
  eko 24, 26
  id kopije 25, 27
  numerička tipkovnica 27
  skeniraj u 25
  wps 24, 26
  zaslon ispisa 24

I

Ispis
  općenito podešavanje 192
Izlazni držač 48
id kopije 60
informacije o propisima 117
informacije uređaja 193, 199, 200, 205, 211
instalacija pokretačkog programa
  Unix 151
ispis
  ispis na obje strane papira

Indeks

Macintosh 240
ispis u datoteku 231
ispisivanje dokumenta
Windows 52
korištenje uslužnog programa izravnog ispisa 238
Linux 240
Macintosh 239
mobileprint 189
OS za mobilni telefon 189
posebne značajke pisača 232
postavljanje kao zadanog uređaja 230
promjena zadanih postavki ispisa 230
UNIX 243
više stranica na jednom listu papira
Macintosh 239
ispis sloja
ispis 236
obriši 236
stvori 236
ispisivanje dokumenta
Linux 240
Macintosh 239
UNIX 243
izbornik ispisa 192
izvještaji
informacije uređaja 193, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 211

K

kopija
općenito podešavanje 193
kopiranje
osnovno kopiranje 58
smanjenje ili povećanje kopija 60
korištenje pomoći 55, 240

L

LCD zaslon
pretraživanje statusa uređaja 193, 199, 200, 205, 211
Linux
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel 137
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni 150
ispis 240
korištenje SetIP 144
ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel 139
skeniranje 253
svojstva pisača 242
učestali problemi u sustavu Linux 310
unified driver configurator 284
ladica
podešavanje širine i duljine 40
postavljanje veličine i vrste papira 47
promjena veličine ladice 40
ručni ulagač 43

M

Macintosh
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel 135
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni 149
ispis 239
korištenje SetIP 143
ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel 136
skeniranje 252
uobičajeni problemi u sustavu Macintosh 309
zahtjevi sustava 114
medij za ispis

Indeks

Izlazni držač 110
naljepnice 45
omotnica 44
posebni mediji 43
postavljanje veličine papira 47
postavljanje vrste papira 47
prethodno ispisan papir 46
snop posjetnica 46
mreža
IPv6 konfiguracija 154
instalacija pokretačkog programa
Linux 150
Macintosh 149
UNIX 151
Windows 145
okruženje instaliranja 116
općenito podešavanje 217, 218
postavljanje bežične mreže 157
postavljanje žičane mreže 142
programa SetIP 142, 143, 144, 181
uvod u mrežne programe 141

N

nstruki ispis
Macintosh 239

O

okvir za dokumente 217
općenito podešavanje 217
omiljene postavke za ispisivanje 55
opcijska memorija
podešavanje opcijske memorije 269
opće ikone 14
opće postavke 206
ovlašteni korisnici
registriranje 229

P

Pomoćnik skeniranja 250
Posebne značajke 221
pogled s prednje strane 21
pogled sa stražnje strane 23
poruka o pogrešci 101
postavke administratora 219
postavke emulacije 216
postavke uređaja
status uređaja 193, 199, 200, 205, 211
postavljanje adresara 226
postavljanje razlučivosti pisača
Linux 241
postavljanje uređaja
podešavanje visine 222
potrošni materijal
dostupni potrošni materijal 70
naručivanje 70
očekivani vijek uporabe spremnika za toner 73
praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala 78
zamjena spremnika za toner 76
pregled izbornika 33
prilagođeno podešavanje 220
problemi
problemi kod ispisivanja 291
problemi kod skeniranja 304
problemi s faksiranjem 306
problemi s kopiranjem 303
problemi s kvalitetom ispisa 295
problemi s napajanjem 290
problemi s operativnim sustavom 308
problemi s uvlačenjem papira 289
programa SetIP 142, 181

Indeks

R

Razumijevanje status LED 98
rezolucija
  faksiranje 67
rječnik 318
ručni ulagač
  stavljanje 43

S

Skeniranje
  Skeniranje pomoću programa SmarThru 4 251
  Skeniranje s programom Samsung Scan Assitant 250
SmarThru 4 251
SmarThru Office 251
Spremanje 223
Status pisača Samsung 280
SyncThru Webusluga 274
  opće informacije 274
service contact numbers 314
sigurnost
  informacije 15
  simboli 15
skeniranje
  općenito podešavanje 204
  osnovne informacije 245
  Skeniranje epoštom 247
  Skeniranje FTPSMB poslužitelja 248
  Skeniranje iz programa za uređivanje slike 249
  Skeniranje pomoću programa SmarThru Office 251
  Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA 250
  Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže 246
  Skeniranje u Linuxu 253
  Skeniranje u sustavu Macintosh 252
skeniranje u Linuxu 253
skeniranje u sustavu Macintosh 252
slanje faksa
  višestruko slanje 65
specifikacije 107
  medij za ispis 110
sporazum 14
spremnik za toner
  koji nije Samsungov i punjen je 72
  pohrana 72
  predviđeni vijek uporabe 73
  preraspodjela tonera 74
  upute za rukovanje 72
  zamjena spremnika 76
status 25, 27
status pisača
  opće informacije 280, 282
stavljanje
  papira u ladicu 1 41
  posebni mediji 43
svojstva pisača
  Linux 242

T

telefaks
  Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa 266
  automatsko ponovno biranje 256
  dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje 259
  ispis faksova na obje strane papira 265
  odgađanje prijenosa faksa 258
  općenito podešavanje 200
  otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja 259

Indeks

Promjena modusa primanja 262
ponovno biranje zadnjeg broja 256
preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište 260
preusmjeravanje primljenog faksa na drugo odredište 260
prijem faksova u memoriju 266
prijem s dodat telefonom 264
prijem u modusu DRPD 264
prijem u modusu Tel 263
prijem u modusu telefaksa 263
prijem u modusu telefonske tajnice 263
prijem u sigurnosnom modusu 265
primanje faksa u računalo 262
slanje faksa s prioritetom 259
slanje faksa u računalu 257
slanje fakseva na obje strane papira 261

U

UNIX
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni 151
ispis 243
Unix
zahtjevi sustava 115
USB kabel
instalacija pokretačkog programa 30, 31, 135, 137
ponovno instaliranje upravljačkog programa 136, 139
umetanje originala 48
unos znaka 225
upravljačka ploča 24
upravljački program postScript
rješavanje problema 312
usb 215
općenito podešavanje za usb 215
uslužni program izravnog ispisa 238

V

višefunkcionalna ladica
savjeti za uporabu 43
uporaba posebnih medija 43
vodeni žig
obriši 235
stvori 235
uredi 235
vrsta pripreme originala 48

W

Windows
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel 30, 31
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni 145
korištenje SetIP 142, 181
učestali problemi u sustavu Windows 308
zahtjevi sustava 113

Z

zadane postavke
postavke ladice 47
zaglavljeni papir
otklanjanje originalnog dokumenta 89
savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 88
uklanjanje papira 94
značajka faksiranja 256
značajka ispisivanja 230
značajka memorijetvrdog diska 268, 269
značajka skeniranja 245
značajke 5

značajka medija za ispis 110
značajke stroja 190